


**GREENIS<sup>®</sup>**

**GREENIS<sup>®</sup>**

ESPRESSO JUCER LENTO  
HORIZONTAL

F-9600

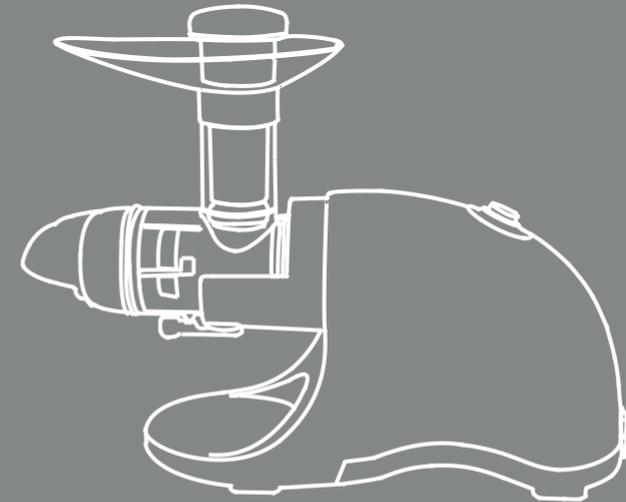

---

**Ningbo Greenis Home Appliances Co., Ltd**

[www.greenis.com](http://www.greenis.com)

[www.frugaleletro.com.br](http://www.frugaleletro.com.br)

## BEM-VINDO

1. Por favor, siga cuidadosamente as instruções para facilitar o uso, melhor manutenção e vida útil mais longa do seu Espremedor Série Extrator GREENIS.
2. Por favor, mantenha o manual do usuário em local de fácil acesso.
3. Por favor, verifique se a corrente, a tensão e a frequência estão de acordo com o padrão do seu país.
4. O design e funcionamento do espremedor estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido ao desenvolvimento contínuo do produto.
5. Este espremedor destina-se apenas para uso doméstico.

## ÍNDICE

- 01 | Bem-Vindo
- 02 | Instruções Importantes
- 3 | Mensagem ao Cliente GREENIS
- 4 | Componentes do Produto
- 5 | Montagem, Desmontagem e Limpeza
- 06-09 | Como Usá-lo
- 10 | O Que Fazer ou não Fazer com o Espremedor GREENIS
- 11 | Solução de Problemas
- 12 | Especificações do Produto
- 12 | Conteúdo da Caixa

## INSTRUÇÕES INICIAIS

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
3. Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
4. Limpar as superfícies em contato com alimentos utilizando um pano úmido.
5. Este espremedor destina-se apenas para uso doméstico.

## Instruções Importantes

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:


- Leia todas as instruções.
  - Proteja contra o risco de choque elétrico. Não coloque este aparelho na água ou outro líquido.
  - Este aparelho não pode ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e seu fio elétrico fora do alcance de crianças.
  - Desconecte da tomada quando não estiver usando, antes de colocar ou remover peças, e antes de limpar.
  - Evite o contato com peças móveis. Nunca coloque os ingredientes manualmente. Sempre use o empurrador de alimentos.
  - Nunca use nenhum aparelho com o fio ou plugue danificados, após mal funcionamento do aparelho, ou se cair ou danificar-se de alguma forma. Leve os aparelhos ao serviço de assistência técnica mais próximo para revisão, reparos, ou ajustes mecânicos ou elétricos.
  - O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
  - Não use ao ar livre.
  - Não deixe o fio pendurado na borda da mesa ou balcão.
  - Certifique-se de colocar o interruptor na posição OFF após cada uso do seu espremedor. Certifique-se de que o motor pare completamente antes de desmontar.
  - Não coloque os dedos ou outros objetos na abertura do espremedor enquanto estiver em funcionamento. Se o alimento ficar travado na abertura, use o empurrador de alimentos ou outro pedaço de fruta ou vegetal para empurrá-lo para baixo. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte o espremedor para remover os alimentos.
- Aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de maneira segura e se entenderem os riscos envolvidos.
- Crianças não podem brincar com esse aparelho.
  - O tempo de trabalho contínuo mais longo é de 14 minutos. Continue o trabalho depois que o motor esfriar.
  - Este aparelho não possui função para configuração de velocidade.

## Mensagem ao Cliente GREENIS

A GREENIS se dedica a fornecer nutrição 100% natural aos nossos clientes através de nossos utensílios de cozinha de alta qualidade. Com o espremedor GREENIS, você pode desfrutar de uma variedade de sucos ricos em nutrientes, além desses benefícios:

- Habilidade de espremer verduras, ervas e gramíneas (com alto rendimento) quando preparadas corretamente.
- Espremer frutas e vegetais.
- Extraído a frio, para produzir um suco rico em enzimas e nutrientes.
- Baixa velocidade (RPM), para minimizar a oxidação e produzir sucos mais duradouros.
- Tampa para controlar a saída de suco.
- Menos resíduos do que espremedores centrífugos.
- Sem lâminas afiadas.
- Design que economiza espaço.
- Ejeção automática da polpa para extração contínua de sucos.
- Função reversa integrada elimina o entupimento para extração contínua de sucos.
- Baixo nível de ruídos.
- Livre de BPA. 

# Componentes do Produto

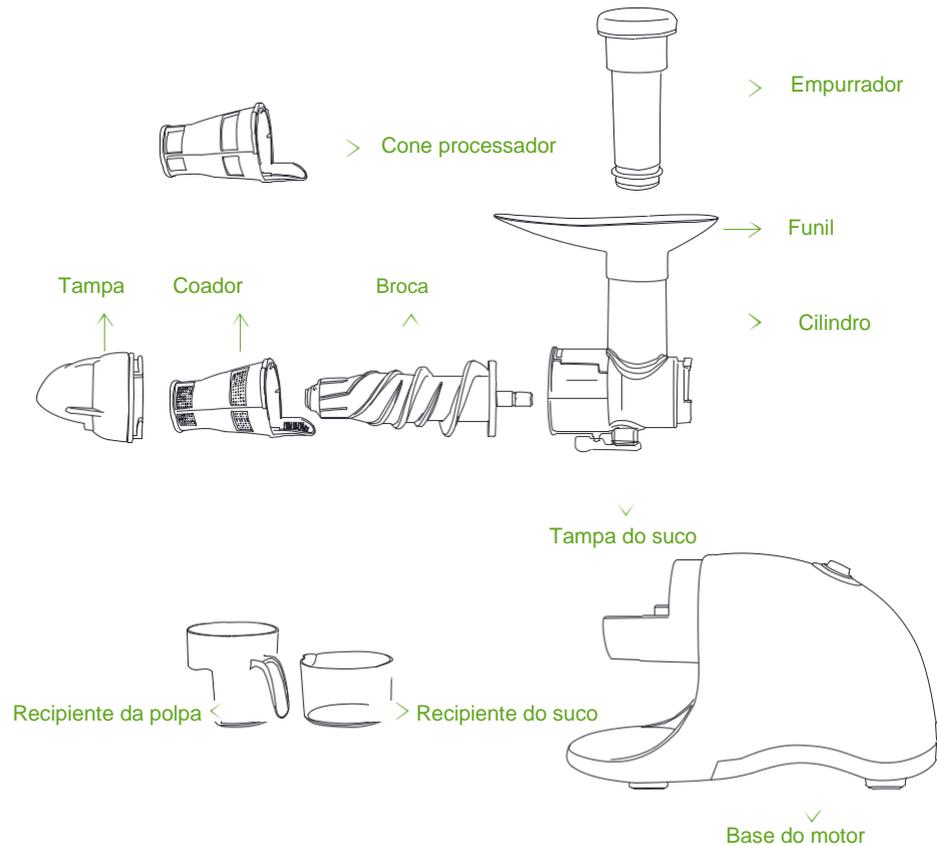


# Montagem, Desmontagem e Limpeza

<p>1. Anexe o conjunto do cilindro ao corpo, gire no sentido anti-horário para prender, como mostrado.</p>	
<p>2. Insira a broca no cilindro. Insira o coador na broca, como mostrado. A tampa deve ser anexada no final do cilindro, gire no sentido anti-horário para prender.</p>	
<p>3. Insira o recipiente do suco abaixo do buraco no meio do cilindro para coletar o suco. Insira o recipiente da polpa abaixo da tampa do cilindro para coletar a polpa. Ligue a máquina.</p>	
<p>4. Pressione o botão "ON" e coloque os ingredientes suavemente com o empurrador.</p>	
<p>5. Após o uso, certifique-se de desconectar e desmontar. Acione a trava de segurança. Gire o cilindro no sentido horário para desmontar.</p>	<p>6. Limpe a superfície das peças em contato com os alimentos com a escova de limpeza. Se a unidade não for limpa após cada uso, a polpa seca poderá atolar a máquina</p>
<p>Dicas: Para vegetais como cenouras, corte em fatias para caber no tubo de alimentação. Para grãos, lave e deixe de molho em água antes de triturá-los. Especialmente para pós de arroz, coloque-os no tubo de alimentação com água adicional. Se este produto parar devido a uma quantidade excessiva, pressione "inverter". Depois que o eixo helicoidal começar a inverter 2 ou 3 vezes, a máquina começará a operação normal.</p> <p>Carnes e peixes adequadamente congelados podem ser picados com facilidade.</p>	

## Precauções:


- Desligue o aparelho após o uso. Pressione o botão liga/desliga com as mãos secas.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele não for utilizado e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Não mergulhe a base do motor ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido. Não lave a base do motor ou o cabo de alimentação com água. Use um pano macio para limpar a superfície.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
- Pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos se usar peças e acessórios não autorizados ou montar uma máquina sem autorização.

## Como Usá-lo

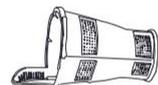

### Como fazer suco de vegetais

Ao espremer legumes folhosos e duros, use o filtro de sucos. Ao combinar frutas ou vegetais macios e duros, como maçãs e cenouras, você deve alternar as quantidades de ambos. Sempre use produtos frescos para obter melhores resultados.

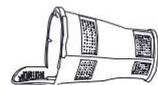

### Ao extrair suco de folhas de trigo ou pinheiro

Lave as folhas de trigo e pinheiros. Insira em pequenas quantidades. Para obter melhores resultados, não force quantidades excessivas de produto. Isso levará mais tempo para processar.




### Ao extrair suco de uva

Uvas geralmente têm sementes e podem bloquear os pequenos orifícios do filtro de sucos e causar danos ou mau funcionamento. Sugestão: depois de espremer um cacho de uvas, limpe o filtro de sucos e remova as sementes de uvas do filtro. Então, use-o novamente.



### Ao extrair suco de frutas e legumes macios ou com polpa

Quando você extrai suco de frutas, pepinos, cenouras e batatas, a polpa ainda pode conter suco. Para suco completo, misture as frutas com vegetais ricos em fibras.

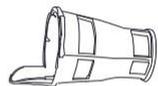


### Temperos picados

Você pode misturar pimentas frescas com cebola, tomate, gengibre e alho, se quiser, e depois picar todas juntas para fazer salsa. Se você quiser bem finos, repita o processo de picagem novamente.



### Como fazer bolo de arroz

- (1) Cozinhe o arroz glutinoso a vapor, misture com sal e óleo de gergelim.
- (2) Extraia o arroz duas vezes para obter o bolo de arroz.

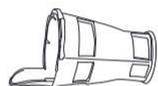

### Como fazer sobremesas congeladas

Corte as frutas frescas em pedaços e guarde no freezer. Coloque em pedaços pequenos um de cada vez.

### Camarões

Seque bem os camarões antes de moer. Se você inserir anchovas secas com camarão, obterá um tempero natural.

### Anchovas

Seque bem as anchovas pequenas/médias. Coloque 2 ou 3 no cilindro, uma de cada vez. Anchovas têm abundância de cálcio.



# O Que Fazer ou Não Fazer com o Esprededor GREENIS

- Nunca coloque gelo na máquina.
- Se você não tiver certeza de qual filtro usar e não estiver extraindo, use o cone de processamento.
- Ao espremer, na maioria das vezes você extrai com o filtro de suco.
- Nunca force as frutas ou legumes na máquina.
- Há um botão de reversão se o alimento ficar preso.
- Nunca coloque facas ou garfos, etc., na abertura. Utilize apenas o empurrador fornecido com a máquina.
- Lembre-se de que o GREENIS não é um moedor de grãos.
- Ao picar nozes (manteiga de nozes), sempre coloque nozes duras, como amêndoas e avelãs, de molho durante a noite.
- Ao extrair leite a partir de legumes, como soja, sempre deixe os legumes de molho.
- Ao moer grãos de café e fazer manteigas de nozes, insira os grãos lentamente.
- Ao espremer folhas de trigo, pulverize ou enxágue primeiro e a folha quase passará sozinha.
- Nunca recoloque a polpa de folha de trigo na máquina. Você obterá muito pouco suco na segunda vez e você sobrecarregará a máquina.

# Solução de Problemas

Verifique o guia de solução de problemas abaixo antes de solicitar assistência ou manutenção. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter suporte. Quando o dispositivo não funcionar:

A. Verifique se o plugue está posicionado corretamente.

B. Verifique se todos os componentes estão instalados corretamente. Somente quando todos os componentes estão inseridos/montados corretamente, o dispositivo pode ser operado. Se o espremedor emitir um ruído estranho ou não iniciar, verifique novamente a montagem.

**O aparelho para quando está extraindo.**

Verifique se o plugue de alimentação não soltou. Certifique-se de não colocar alimentos excessivos ou duros no espremedor. Verifique se o dispositivo não funcionar continuamente por muito tempo.

**O aparelho treme ao extrair**

A rotação do motor pode fazer com que ele balance levemente. Verifique se o dispositivo está em uma superfície nivelada. Por favor, verifique se a comida está preparada corretamente.

**Separação do suco**

Observe que alguns ingredientes têm densidades diferentes e você pode notar uma ligeira separação durante o suco. Simplesmente misture e aproveite.

## Especificações do Produto

Modelo	F-9600
Voltagem/Frequência	Veja etiqueta de classificação na parte inferior do produto
Potência	150 W
Velocidade	60 RPM
Dimensão (P*A*L)	45*34*15 cm

## Conteúdo da Caixa

Base do motor	1 unidade
Broca	1 unidade
Cilindro	1 unidade
Funil	1 unidade
Coador	1 unidade
Cone processador	1 unidade
Empurrador	1 unidade
Escova de Limpeza	1 unidade
Tampa do suco	1 unidade
Tampa do cilindro	1 unidade
Recipiente do suco	1 unidade
Recipiente da polpa	1 unidade
Cabo elétrico	1 unidade
Manual do usuário com receitas	1 unidade