

Bia

MODELA LEGAL



**ESCOVA
SECADORA
MODELADORA
ALISADORA**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança da **ESCOVA SECADORA MODELADORA BIA MODELA LEGAL**, devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante e necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários, devem ser feitos apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho esteja na posição desligado antes de conectá-lo a fonte de energia.
7. Lembre-se de que algumas superfícies podem ficar aquecidas. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato com a superfície quente da placa.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um risco, mesmo quando está desligado.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
14. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
15. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
16. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
17. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador por conselhos.
18. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

MANTENHA ESTE SECADOR LONGE DA ÁGUA

AS PEÇAS ELÉTRICAS DESTA SECADOR SÃO ENERGIZADAS, MESMO QUANDO DESLIGADAS.



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO QUE PODE OCASIONAR A MORTE:

- 1) Sempre tire o plugue da tomada após o uso
- 2) Não coloque ou guarde o secador onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira, pia ou vaso sanitário.
- 3) Nunca use durante o banho
- 4) Nunca use perto de um lugar que contenha água
- 5) Se o secador cair na água, desconecte-o e não encoste no dispositivo.



RETIRE DA TOMADA APÓS O USO.

- Não remova esta etiqueta!
- Mantenha longe das crianças e avise sobre o risco de choque elétrico que pode ocasionar a morte.

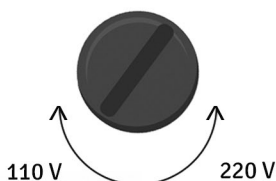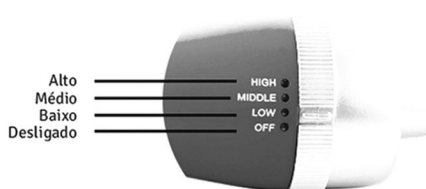

MODO DE USAR

1. Selecione a voltagem que será utilizada (110 V ou 220 V).
2. Coloque o plugue em uma tomada.
3. Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.
4. Após a utilização desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição desliga e retire o plugue da tomada.
5. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos na posição vertical para não amassar as cerdas e em local seguro e longe de crianças e animais.
7. Guarde o material em um espaço que não comprima as cerdas.
8. Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.
9. Não enrole o fio em volta do aparelho porque pode danificá-lo.

PARABÉNS!

Você está prestes a desvendar o segredo da **BIA**, a mais nova escova 4 em 1 bivolt da Segredo Dela que desembaraça, seca, modela e alisa seus fios em casa, com rapidez e praticidade. E você pode levar para qualquer lugar, para onde você preferir, viagens, academia, independente da voltagem do lugar. E o resultado? Cabelos como se tivesse acabado de sair do salão.

O SEGREDO

O Segredo Dela é que suas cerdas macias e resistentes foram desenvolvidas para a diversidade de cabelos das brasileiras e não agredem os fios. Tanto as cerdas quanto o secador funcionam em 360 graus, o que facilita a modelagem e a secagem. A Bia é a escova mais leve do mercado com menos de 500 gr. Além disso, seu cabo é giratório tem 2 metros, o que facilita o manuseio. Para completar, a tecnologia tourmaline e íons negativos preservam a umidade natural dos fios, reduzindo o frizz e aumentando o brilho dos fios.

MAIS ALGUNS SEGREDEINHOS

Modelar os cabelos em casa é muito legal, e com a **BIA** também é fácil! Veja a seguir alguns segredinhos:

- Aplique um protetor térmico da sua preferência;
- Retire o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha e seque os fios com a ajuda da BIA;
- Desembarace, seque e modele os fios, usando uma das três velocidades do aparelho;
- Na primeira velocidade a temperatura é menor, mas o vento é intenso. Na segunda velocidade, a temperatura é alta e o vento moderado, e na terceira velocidade a temperatura é alta e o vento intenso;
- Antes de iniciar o uso, observe se a escova está com o seletor de voltagem na posição correta de acordo com a voltagem da sua casa ou região (110 V ou 220 V);
- Utilize uma ferramenta adequada (não fornecida com o produto) e gire de 110 V para 220 V no sentido anti-horário, e de 220 V para 110 V no sentido horário.

Preste atenção nesta dica para não danificar o produto.

CONHEÇA MELHOR A BIA

Agora vamos te apresentar melhor a **ESCOVA SECADORA MODELADORA BIA MODELA LEGAL** e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez, você entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rápida e fácil. Além de evitar acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho. Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que quando você começar a desfilar essa cabeleira linda por aí, todos vão querer conhecer a BIA!

TERMO DE GARANTIA

A Nota Fiscal é um documento importante e deve ser guardada para efeito de garantia. A sua **ESCOVA SECADORA MODELADORA ALISADORA BIA MODELA LEGAL**, têm garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA.

Para que esta tenha validade, e imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
 - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A SEGREDO DELA não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos na posição vertical para não amassar as cerdas e antes de manuseá-lo. Em locais de temperatura quente pode ser necessário mais tempo.
3. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas.
4. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
5. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
6. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
7. Seque-o bem antes de usar.
8. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
9. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110 V-220 V

Potência: 1000 W

Frequência: 50 Hz-60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

Segredo
dela

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00,
Avenida República Argentina, 452, sala 803, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-210.
contato@segredodela.com.br