

# Carol

## CACHOS INCRÍVEIS

MODELADOR  
DE CACHOS

## Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da **CAROL**, que vai te ajudar a ter cachos incríveis. Cabelos cacheados são lindos, não é mesmo? Com volume e aparência natural é o que todo mundo quer, e é isso que a **CAROL** te ajuda a ter: cachos soltos e naturalmente incríveis.

## O Segredo

A tecnologia é o **SEGREDO DELA**, que é um modelador totalmente automático que cria cachos incríveis e naturais com facilidade.

O pino gira e fica muito mais fácil fazer os cachos em todo o cabelo. E você nem precisa ser profissional.

**CAROL** tem a tecnologia da cerâmica, que além de cachear deixa os cabelos macios e brilhosos. Ah, é bem importante que você só use a **CAROL** com os cabelos secos, ok?

## Mais alguns segredinhos essenciais

Todo mundo quer cachos naturalmente incríveis, e com esses segredinhos da **CAROL** você vai ter:

- aplique um protetor térmico da sua preferência;
- seque os fios naturalmente ou com um secador da sua preferência;
- certifique-se de remover brincos, colares ou outros objetos que estejam próximos ao seu rosto e pescoço para evitar que se enrosquem no modelador;
- comece a modelar os cachos pegando pequenas mechas e enrolando no pino do modelador, que oferece um mecanismo exclusivo de multidirecionamento para cada mecha resultando em um efeito mais natural;
- selecione a programação baixa e deixe por 3 a 5 segundos para ter cachos ou ondas mais soltos e a programação alta por 6 a 10 segundos para cachos mais firmes.

E lembre-se: se o seu cabelo enroscar ou ficar preso no aparelho, pressione o botão da direção oposta e puxe a unidade para baixo. Isso vai fazer com que o cabelo se solte.

Ah, e a **CAROL** te dá mais uma dica: não penteie ou escove os cabelos depois de cachear. Isso fará com que seus cachos durem muito mais.

## Conheça melhor a Carol

Agora vamos te apresentar o **MODELADOR DE CACHOS CAROL CACHOS INCRÍVEIS**. É muito importante que, antes de utilizá-lo pela primeira vez, você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo cacheado e incrível.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a **CAROL**, todos vão querer usar.

## Como a Carol funciona?

1. Conecte o aparelho a uma tomada elétrica e mova o interruptor para a configuração de temperatura baixa ou alta, de acordo com a sua intenção.
2. A luz do LED ficará vermelha quando o aparelho estiver ligado e aquecendo.
3. A luz vermelha mudará para a cor azul quando o aparelho atingir a temperatura ideal.

Nota: Após um tempo de funcionamento a chapa desliga automaticamente. Quando isso acontecer mude o botão para a posição desligado, para então ligá-lo novamente.

## Instruções de segurança

As instruções de segurança do **MODELADOR DE CACHOS CAROL CACHOS INCRÍVEIS** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. O pino modelador ficará muito quente em alguns segundos e não deverá ser colocado em contato com a pele após estar ligado. Sempre faça um cacho de teste antes de usar, para garantir a configuração adequada ao seu tipo de cabelo.
2. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
3. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
4. Quando modelar o cabelo, não use o aparelho na mesma área por mais de 8 segundos, para evitar danos aos fios.
5. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
6. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
7. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
8. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
9. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
10. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
11. Lembre-se de que a placa usada para fazer os cachos esquenta muito. Não toque em hipótese alguma e avise aos que estiverem por perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
12. Cuidado para não tocar no pino do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar por 30 minutos antes de guardá-lo. A placa do aparelho pode causar queimaduras graves caso não seja utilizada corretamente.
13. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
14. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
15. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
16. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
17. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
18. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou tocar no plugue e conexões da fonte de energia.
19. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
20. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

21. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.

22. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.



## Modo de utilização

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão de controle Liga/Desliga, neste momento acenderá uma luz vermelha, assim que estiver pronto para o uso a luz ficará azul.
3. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
4. Já com os cabelos desembaraçados, você deverá separar o cabelo em pequenas mechas. Isso facilita o uso e auxilia em um melhor resultado.
5. Fixe a mecha enrolando-a no pino do modelador para que possa ser feito o cacho.
6. Repita o processo em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo-as no aparelho por no máximo 8 segundos.
7. Para não prejudicar a fixação dos cachos recomendamos não escovar ou pentear. Para um efeito de cachos mais soltos, pode-se passar os dedos levemente entre as mechas depois que o cabelo estiver frio.
8. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga e retire o plugue da tomada.
9. Antes de guardá-lo, deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe do alcance de crianças e animais de estimação para evitar acidentes.

## Térmo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. O seu **MODELADOR DE CACHOS CAROL CACHOS INCRÍVEIS** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA**.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:


1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
  - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
  - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **SEGREDO DELA**.
  - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
  - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A **SEGREDO DELA** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

## Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

## Controles e características

- A. Tecnologia Cerâmica - Diamante
- B. Disco de cachos
- C. Luz indicadora de potência
- D. Botão seletor de direção (Esquerda/Direita)
- E. Ajustes de temperatura
- F. Botão Liga/Desliga
- G. Cabo giratório

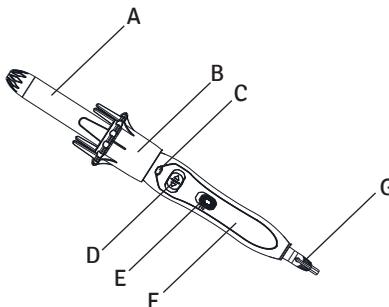

## Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA**.

## Especificações

Tensão: 110 V - 240 V

Potência: 42 W

Frequência: 60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.**

**Segredo  
dela**

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ 32.415.553/0001-00,  
Avenida Iguazu, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.  
[contato@segredodela.com.br](mailto:contato@segredodela.com.br)