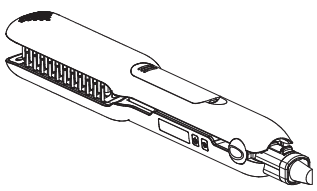

Isa
LISO
MARAVILHOSO

CHAPINHA
ESCOVA A **VAPOR**

Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da **ISA** com seu liso maravilhoso. É super fácil usar a sua chapinha escova a vapor que vai deixar seus cabelos lisos, brilhantes, sedosos e sem frizz rapidamente. Tudo que uma pessoa moderna precisa, certo?

O Segredo

O vapor é o grande segredo da **ISA**. Ele substitui a hidratação perdida com a alta temperatura, ajudando a manter os fios saudáveis, sedosos, lisos e lindos! É assim que a **ISA** vai te ajudar a alisar e modelar mesmo naqueles dias em que acordamos com os cabelos bagunçados. Com uma tecnologia única, libera íons que reduzem o frizz, mantendo a textura dos fios durante a escovação. Ah, é bem importante que você só use a **ISA** com os cabelos secos, OK?

Mais alguns segredinhos essenciais

É um liso maravilhoso que você quer? Então siga nossos segredinhos:
- aplique um protetor térmico de sua preferência;
- seque os fios naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- para a utilização do vapor verifique sempre se o reservatório contém água;
- para o melhor funcionamento do equipamento utilize água mineral;
- assim que os fios estiverem secos use a **ISA** que além de alisar, tira o frizz deixando seu cabelo maravilhoso.

Ah, e antes de utilizar **ISA** certifique-se de que o seu cabelo esteja totalmente seco.
A Isa possui a função desligamento automático após 60 minutos. Cronometrado a partir da última operação.
Ele aquecerá novamente após o botão ser pressionado.

Conheça melhor a Isa

Agora vamos te apresentar melhor a **CHAPINHA ESCOVA A VAPOR ISA LISO MARAVILHOSO** e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.
Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, sedoso, brilhante, maleável, enfim, um cabelo liso maravilhoso.
A leitura desse manual além de evitar acidentes pode prolongar a vida útil do seu aparelho.
Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a **ISA**, todos vão querer usar.

Instruções de segurança

As instruções de segurança da **CHAPINHA ESCOVA A VAPOR ISA LISO MARAVILHOSO** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.
1. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
3. Risco de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, particularmente durante o uso e o resfriamento.
4. Quando o aparelho estiver conectado à fonte de alimentação, nunca o deixe sem supervisão.
5. Coloque sempre o aparelho no suporte, se houver, em uma superfície plana estável e resistente ao calor.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviços ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
7. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA.**
8. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
9. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
10. Lembre-se de que a superfície da placa da escova atinge altas temperaturas. Não a toque e avise aos que estiverem por durante a utilização.
11. O vapor que sai do equipamento pode estar muito quente, evite o contato com a pele.
12. Cuidado para não tocar na placa do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após de ter sido desligado .Deixe esfriar por 30 minutos antes de guardá-lo.
13. Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
14. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA.**
15. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
16. Sempre se certifique de estar com as mãos estão secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
17. Nunca deixe o aparelho ligado sem alguém por perto. Para desconectá-lo, primeiro certifique-se de o mesmo está desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
18. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
19. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
20. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

Modo de utilização

1. Verifique se o recipiente do aparelho está cheio de água.
2. Coloque o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
3. Pressione o botão liga e aguarde por aproximadamente três minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal.
4. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
5. Você deve acionar a tecla de vaporização.
6. Já com os cabelos desembaraçados, separe-o em pequenas mechas. Isso facilita o uso e auxilia em um melhor resultado.
7. Sempre coloque a mecha entre as chapas, próxima à raiz. Com a mecha firmemente esticada e aperte as hastes fechando a prancha no cabelo e deslizando-a em direção às pontas.

8. Caso seja necessário você poderá deslizar a escova mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as operações para obter um melhor resultado.
9. Dependendo do cabelo, o tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha pode variar.
10. Após a utilização, desligue o aparelho pressionando o botão desliga e retire o plugue da tomada.
11. Deixe esfriar por pelo menos 30 minutos em local seguro e longe do alcance de crianças e animais para evitar acidentes antes de guardá-lo.

Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
A sua **CHAPINHA ESCOVA A VAPOR ISA LISO MARAVILHOSO** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA.**
Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:
1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **SEGREDO DELA.**
c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A **SEGREDO DELA** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

Controles e características

A. Botão Liga/Desliga
B. Controle de temperatura
C. Vaporizador
D. Trava
E. Placa de revestimento cerâmico
F. Reservatório de água

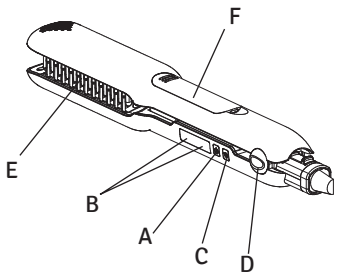

Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.
1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA.**

Especificações

Tensão: 127 V-220 V
Potência: 80 W
Frequência: 60 Hz
Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

Segredo dela

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00,
Avenida Iguaçu, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.
contato@segredodela.com.br