





Parabėns l

Você está prestes a desvendar o segredo da SIL para ter cabelos modelados da maneira que quiser. Lisos hoje e cacheados amanhã, você escolhe e a SIL faz, porque ela é multifuncional.

() Jegredo

A versatilidade é o segredo da **SIL,** assim você não precisa da agilidade de um profissional para ter cabelos lisos

Com a SIL é fácil ter os cabelos do jeito que você quiser.

Ah, é bem importante que você só use a SIL com os cabelos secos, ok?

Mais alguns segredinhos essenciais
Liso maravilhoso ou cachos com aparência natural? Tanto faz, a SIL proporciona a ter o cabelo do jeito que você imaginar. Para isso, siga nossos segredinhos:

- aplique um protetor térmico da sua preferência;
- seque o cabelo naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- agora é só escolher: liso ou cacheado.

E a SIL te dá mais uma dica: o aparelho possui pontas frias, nas quais é possível apoiar os dedos para auxiliar no penteado.

Conheça melhor a dil

Agora você vai conhecer melhor a CHAPINHA QUE ALISA E FAZ CACHOS SIL SUPER VERSÁTIL, e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter os cabelos lisos ou cacheados de acordo com a sua vontade.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça: mantenha esse manual sempre por perto para consultar na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que todos vão querer usar.

Como a fil funciona?

- 1. Coloque o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
- 2. Pressione o botão Liga por três segundos para ligá-lo.
- 3. Ajuste a temperatura de acordo com as cores: verde para 120° C, azul para 180° C e vermelho para 230° C.
- 4. Aguarde de um a dois minutos até que o aparelho atinja a temperatura ideal de funcionamento.
- 5. Divida o cabelo em pequenas mechas e prenda as camadas superiores a cima da cabeça, separadas do restante. Trabalhe primeiro com a camada inferior.
- 6. Pegue uma pequena mecha e puxe o cabelo para baixo longe do couro cabeludo, mantendo-o esticado.
- 7. Quando desejar alisar o cabelo, iniciando pelas raízes, prenda o cabelo com firmeza entre as placas e passe a prancha alisadora por todo o comprimento, da raiz às pontas, em um traço liso. Não mantenha o aparelho em uma única área por muito tempo
- 8. Para fazer cachos, com o auxílio das mãos, gire o aparelho em 180 graus, para cachos mais soltos, ou 360 graus, para cachos mais definidos.
- 9. Repita o mesmo procedimento com todas as mechas do cabelo.
- 10. Ao terminar de modelar, pressione o botão por 3 segundos para desligar o aparelho, desconecte da tomada e deixe esfriar completamente por 30 minutos antes de limpar ou guardar.

Instruções de segurança

As instruções de segurança da CHAPINHA QUE ALISA E FAZ CACHOS SIL SUPER VERSÁTIL devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

- Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
- 2. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
- 3. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
- 4. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
- 5. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, deslique da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
- 6. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los. 7. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
- 8. Lembre-se de que a placa usada para fazer os cachos esquenta muito. Não a toque em hipótese alguma e avise aos que estiverem por perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
- cuidado para não tocar no pino do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. D por 30 minutos antes de guardá-lo. A placa do aparelho pode causar queimaduras graves caso não seja utilizada
- 10. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- 12. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
- 13. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
- 14. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
- 15. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou tocar no plugue e conexões da fonte de energia.
- 16. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.

١

17. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

l

- 18. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
- 19. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro,



Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua **CHAPINHA QUE ALISA E FAZ CACHOS SIL SUPER VERSÁTIL** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA**.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:


- 1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
- 2. A garantia é contada a partir da data da compra.
- 3. Esta garantia perderá a sua validade se:
- a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
- c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
- d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4. A SEGREDO DELA não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
- 6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

Perda da Garantia

- 1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
- 2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
- 3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
- 4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
- 5. Por limpeza inadequada do aparelho.

Controles e caractéristicas

- A. Placa de revestimento cerâmico
- B. Botão Liga/Desliga
- C. Botão de manuseio com trava
- D. Cabo giratório
- F. Pontas frias

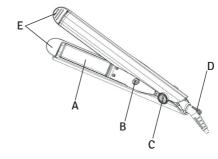

Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

- 1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
- 2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
- 3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
- 4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
- 5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
- 6. Seque-o bem antes de usar.
- 7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
- 8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA.**

I

Cspecificações Tensão: 110 V - 240 V

Potência: 45 W Frequência: 60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.



I