

Paulinha
LISO MARAVILHOSO

MINI CHAPINHA

Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da PAULINHA com seu liso maravilhoso. Além de ser superfácil usar a sua MINI CHAPINHA, por ser portátil ela vai com você para qualquer lugar. É a garantia de cabelos lisos, brilhantes e sem frizz quando você quiser. Beleza e praticidade ao alcance da sua mão.

O Segredo

A praticidade é o segredo da PAULINHA para você estar sempre com cabelos lisos e maravilhosos. Não deu tempo de alisar o cabelo antes de sair de casa? Acordou atrasado? Não tem problema! É só levar a PAULINHA na bolsa para usá-la em qualquer lugar.

Ah, e é bem importante que você só use a PAULINHA com os cabelos secos, ok?

Mais alguns segredinhos essenciais

Liso maravilhoso onde você estiver? Então siga nossos segredinhos:

- Aplique um protetor térmico da sua preferência ou Liso Maravilhoso Segredo Dela;
- Seque os fios naturalmente ou com o secador Aninha Vento Sensacional;
- Assim que os cabelos estiverem totalmente secos use a Paulinha que além de alisar e tirar o frizz, vai deixar seu cabelo MARAVILHOSO.

Por ser portátil, ela é ótima para ir com você em viagens. Mas não é só isso, você pode levar a PAULINHA para a academia, para o trabalho, e para onde mais quiser.

Conheça melhor a Paulinha

Agora vamos te apresentar melhor a MINI CHAPINHA PAULINHA LISO MARAVILHOSO, e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, brilhante e MARAVILHOSO.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a Paulinha, todos vão querer usar.

Instruções de segurança


As instruções de segurança da MINI CHAPINHA PAULINHA LISO MARAVILHOSO devem ser seguidas, sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças, certifique-se de que crianças não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho está na posição OFF (DESLIGADO) antes de conectá-lo à fonte de energia.
7. Lembre-se de que algumas superfícies podem ficar aquecidas, então não toque diretamente na placa. O aparelho fica MUITO QUENTE quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa de aquecimento e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
8. Cuidado para não tocar na placa do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar por 30 minutos antes de guardá-lo.

9. Este aparelho NÃO foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais reduzidas.
10. Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Mantenha o aparelho longe da água. Não utilize equipamentos elétricos próximo ou sobre a água contida em banheira, lavatórios, chuveiro, etc.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho com qualquer coisa (ex. roupas ou toalhas) enquanto ele estiver quente.
14. Sempre se certifique de que as mãos estão secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
15. Nunca deixe o aparelho ligado sem alguém por perto. Para desconectá-lo, primeiro certifique-se de que todos os controles estejam na posição OFF (DESLIGADO), então remova o plugue da tomada elétrica. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

Controles e Características

- A. Placa de revestimento cerâmico
- B. Botão LIGA/DESLIGA
- C. Indicador LIGA /DESLIGA

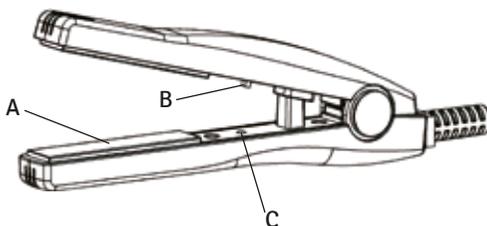

Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 minutos antes de manusear ou limpar. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar a placa e o corpo do aparelho.
4. Seque-o bem antes de usar.
5. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
6. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
7. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

Especificação

Voltagem: 110 V - 240 V
Potência: 20 W
Frequência: 50 Hz - 60 Hz

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

**Segredo
dela**

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00,
Avenida Iguaçu, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.
contato@segredodela.com.br