

# Manual de instruções



## TERMOSTATOS 7 STAR (HEATER) 50W | 100W | 150W



# ATENÇÃO



### NUNCA LIGUE ESSE EQUIPAMENTO FORA DA ÁGUA

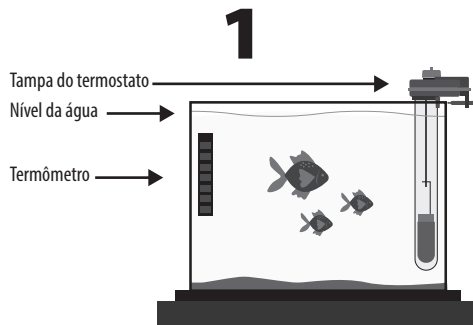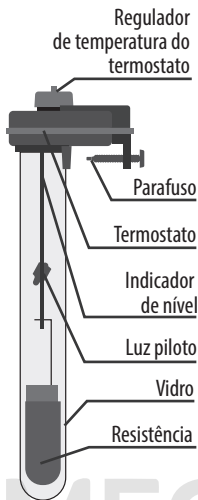

1  
Sem ligá-lo na tomada, coloque o termostato no aquário, na borda, com o vidro submerso e aperte o parafuso de fixação cuidadosamente. O nível de água deve estar abaixo da tampa do termostato.

Cole o termômetro na parte **externa** do aquário, **abaixo do nível da água** e na **parte oposta** ao aquecedor.

# 2




Com o auxílio do termômetro, veja a temperatura da água.

# 3



Aguarde de **20 a 30 minutos\*** para ter precisão da temperatura.

# 4



Ligue o aquecedor na tomada eléctrica **110V** ou **220V** de acordo com a descrição de seu produto.

# 5



Vire o regulador de temperatura no sentido horário até a luz piloto se ascender. Dê um pequeno giro e nunca gire até o fim.

# 6



Deixe o aquecedor operar nesse ponto por pelo menos **1 hora\***.

\* o tempo pode variar de acordo com a temperatura ambiente

# 7

Monitore a temperatura no termômetro durante este intervalo. **A)** Se depois de 1 hora a temperatura desejada for atingida, a luz piloto se apagará e manterá aquela temperatura desligando e ligando o aquecedor sozinho para mantê-la; **B)** Se a temperatura estiver **muito alta**, dê um pequeno giro (**anti-horário**) e verifique após 1 hora. **C)** Se a temperatura estiver **muito baixa**, dê um pequeno giro (**sentido horário**) e verifique após 1 hora.

**IMPORTANTE:** Antes de remover o aquecedor do aquário, desconecte-o da tomada elétrica e deixe o aquecedor esfriar no aquário por 1 hora. Nunca ligue o aquecedor a uma tomada elétrica enquanto estiver fora do nível de água do aquário. Não deixe a água do aquário ficar abaixo da "linha de água" indicada no interior do tubo do aquecedor. O descumprimento dessas ações caracterizam uso indevido e pode resultar em superaquecimento e danos ao aquecedor.

**Este equipamento não é indicado para aquaterrário e aquecimento de água em garrafas.**