

prix



4 Uno

Rev. 03-01-18

À partir da versão 8.10AM

GUIA RÁPIDO

Prezado cliente,

Temos certeza de que este produto superará suas expectativas. A Toledo do Brasil está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. possui filiais próprias em todo o país que prestam serviços de alta qualidade de instalação, calibração, manutenção e atualização tecnológica. Além destas filiais, a Toledo do Brasil oferece uma rede de Oficinas Técnicas Autorizadas com peças de reposição originais para atender com rapidez e eficiência, principalmente, aos clientes do mercado varejista. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco em um dos telefones indicados no final deste guia, que teremos o prazer em lhe ajudar ou indicar o serviço especializado mais próximo.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil, que trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil.

Atenciosamente,



João Paulo Nogueira

Marketing & Vendas - Mercado Comercial

ATENÇÃO!

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda, em conformidade com as exigências do INMETRO, informa:

Balanças destinadas ao uso geral

Conforme Portaria INMETRO nº 154, de 12 de agosto de 2005, os subitens 5.1 e 5.2, informam que **o adquirente desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao órgão metroológico, sobre a colocação em uso da mesma:**

5.1 A colocação em uso do instrumento de medição será comunicada pelo seu proprietário, imediatamente, ao órgão metroológico executor da primeira verificação periódica, constando desta comunicação a designação do proprietário, local e data de instalação.

5.2 Todo instrumento de medição novo ou renovado, após sua colocação em uso no local da instalação, estará sujeito a verificação periódica, conforme previsto na regulamentação técnica metroológica aplicável para a categoria do instrumento de medição.

Para balanças destinadas a automação de ponto de venda (ligação a ECF-PDV, ECF-MR, Microterminal e/ou similares):

Conforme Ofício Circular nº 055 / DIMEL, de 31 de julho de 2006, fica o adquirente obrigado a:

- desenvolver a automação da balança, estando a entrada em funcionamento da mesma, condicionada à apresentação da referida automação para prévia apreciação e autorização do INMETRO, conforme exigências constantes no subitem 1.8.3 da portaria de aprovação de modelo de instrumentos de pesagem não automáticos destinados a automação de pontos de venda. Nesta ocasião, também serão observadas as exigências relativas à instalação, uso e manutenção constantes do item 12 do RTM aprovado pela Portaria INMETRO nº 236/94;
- informar, imediatamente após a instalação, o nome e endereço do detentor do instrumento ao órgão metroológico que executará a primeira verificação subsequente;
- programar com o órgão metroológico executor, a realização da primeira verificação subsequente, no prazo de 15 (quinze) dias após o início da utilização do instrumento pelo detentor; e
- informar ainda, a identificação e as características do instrumento e a identificação da firma responsável pela automação.

Para obter maiores informações desta medida e dados do Ipeem / Inmetro de sua região, consulte o seguinte site: **www.inmetro.gov.br**.

Para obter maiores detalhes de operações da balança, consulte o manual do usuário disponível no site **www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais**

1. Introdução	4
1.1 Antes de desembalar sua balança 4 Uno	4
1.2 Inspeção da Embalagem.....	4
1.3 Desembalando seu Equipamento	4
1.4 Principais Características.....	5
2. Conheça sua balança	7
3. Preparação da instalação	8
3.1 Local de instalação	8
3.2 Instalação elétrica	8
4. Instalando sua balança.....	9
4.1 Posicionamento do prato de pesagem e nivelamento.....	9
4.2 Colocando o rolo de etiquetas	9
4.3 Colocando a bobina de papel térmico contínuo (Modo Comanda)	10
4.4 Ligando a sua 4 Uno.....	11
4.5 Ligando na rede de comunicação.....	11
5. Identificação dos controles.....	12
6. Recomendações	15
6.1 Recomendações quanto ao uso diário	15
6.2 Limpeza da cabeça térmica	15
7. Especificações técnicas	17
8. Termo de garantia	18

1. Introdução

1.1 Antes de desembalar sua balança 4 Uno



Antes de desembalar sua 4 Uno, leia atentamente as informações contidas neste guia. Para que a 4 Uno conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que leia completamente este guia, seguindo as orientações e instruções aqui descritas.

ATENÇÃO !

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

1.2 Inspeção da Embalagem



Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

1.3 Desembalando seu Equipamento




Leve o equipamento embalado o mais próximo possível do local de instalação.



Recicle a embalagem.

Depois de retirar a balança da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

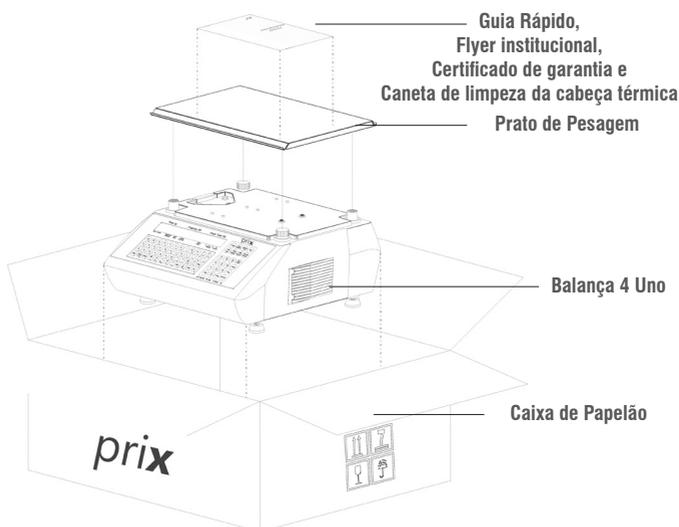

1.4 Principais Características

- Capacidade para até 2.000 itens: Todos os 2.000 itens previstos no cadastro da 4 Uno, poderão ser identificados pelo nome utilizando até 25 caracteres alfanuméricos, codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventuais controles de rastreabilidade;
- Até 1.000 Informações extras: Permite o atendimento à legislação de produtos comercializados em bandejas e preparados longe das vistas do consumidor, disponibilizando campos de informações extras para a declaração em cada produto da sua receita, seus ingredientes, suas dicas de consumo, etc. Até 1.000 campos, constituídos por até 5 linhas de 56 caracteres cada, poderão ser cadastrados e associados aos itens;
- Até 1.000 tabelas nutricionais completas: poderão ser cadastradas, conforme as resoluções RDC N° 359 e RDC N° 360 da Anvisa;
- Recursos Gráficos: Complementam a identificação de itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento. A 4 Uno prevê 3 (três) tipos de imagens, a saber:
 - imagens de item para associação direta aos itens;
 - imagens de cabeçalho e de rodapé para associação a todos os itens;
- Cadastro local e uso autônomo: Viabiliza o uso autônomo em estabelecimentos comerciais de pequeno porte ou que não disponham de computador para a ligação da 4 Uno em rede. As informações básicas para a comercialização dos produtos e suas informações extras poderão ser cadastradas diretamente na 4 Uno, dispensando a ligação em rede e investimentos com microcomputador;
- Cadastro via rede de computadores: A 4 Uno já sai de fábrica preparada para a comunicação em rede com computador, atendendo as necessidades de estabelecimentos que comercializem uma quantidade maior de itens ou que necessitem um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças;
- Teclado de acesso rápido: Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas e identificados por imagens ou textos, dispensando a digitação do código. Totalmente flexível, permite o acesso direto a até 48 itens. Permite conjugar até 3 itens numa mesma tecla, totalizando o acesso a até 144 itens;
- Sinalizador sonoro do teclado: Elimina erros de digitação e oferece maior segurança aos operadores durante as operações pelo retorno sonoro emitido a cada acionamento do teclado;
- Duplo display LCD com backlight: Composto por display do tipo cristal líquido alfanumérico e backlight com luz de fundo na cor azul;
- Mensagens publicitárias: Estabelecem uma comunicação direta com o consumidor direto no ponto-de-venda. Exibe até 10 mensagens dinâmicas promocionais com 150 caracteres cada;
- Fonte de alimentação multivoltagem: Opera automaticamente entre 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz). Protege a balança contra variações e sobrecargas na rede elétrica;

- Acumuladores geral e por item: Permitem o controle das transações de venda efetuadas na própria 4 Uno. É possível obter informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.
- Cabeça térmica inteligente: Elimina a necessidade de alinhamento ou ajustes no tracionamento das etiquetas por ser auto-alinhante, flutuante e com ponto único de contato. Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 100 km de etiquetas impressas sem interrupções;
- Etiquetas com largura única de 40 milímetros: As etiquetas são as mais econômicas do mercado. Menor custo para atender as necessidades da venda direta e da pré-embalagem. Oferece maior vantagem competitiva na formação do custo do produto a ser comercializado.
- Rebobinador automático do liner de etiquetas: Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Fácil remoção para o descarte do liner rebobinado;
- Alta tecnologia no gerenciamento de impressão: Controle automático do aquecimento da cabeça térmica evita o superaquecimento e prolonga a sua vida útil e garantindo impressões com padrão de qualidade superior;
- Saída USB para backup e restore: Possibilidade de realização de backup e restore do Banco de Dados conectando um pen drive na saída USB da balança;
- Comunicação em rede: Quando ligada em rede, o gerenciamento da 4 Uno será feito pelo MG 6 - Módulo Gerenciador de Vendas Toledo do Brasil que permite completo controle da rede de balanças da loja a partir de um único ponto, facilitando o gerenciamento das informações com total simplicidade e segurança, através de seus recursos exclusivos e de sua interface gráfica extremamente amigável. Disponibiliza 2 (duas) opções de comunicação em rede para atender a necessidade de cada loja:

- Rede Cabo - Padrão Ethernet 802.3

Compartilha a mesma infra-estrutura da rede de computadores existente na loja e integra uma quantidade de balanças que excede a qualquer necessidade **ou**

- Rede Wireless - Padrão 802.11b/g

Proporciona maior mobilidade, maior segurança, maior velocidade de comunicação, além da redução dos gastos na instalação das balanças por não requer cabos e conduítes.

- Capacidade de Pesagem:

Capacidade	15kg
Faixa de pesagem	0,000 a 6,000kg x 2g 6,005 a 15,000kg x 5g
Tara	9,995 kg

2. Conheça sua balança




3. Preparação da instalação

3.1 Local de instalação

- A sua 4 Uno deve trabalhar sobre superfície plana, firme e livre de vibrações;
- Deve ser evitado locais sujeitos a correntes de ar que incidam diretamente sobre a sua 4 Uno e/ou que excedam as especificações técnicas de temperatura (0°C a + 40°C) e umidade relativa do ar (10 a 95%) sem condensação.

3.2 Instalação elétrica

- A tensão, fornecida pela tomada, que alimentará a sua 4 Uno deverá ser igual à tensão da fonte adaptadora de tensão respeitando os limites mínimo de 93,5 Vca e máximo de 240 Vca;
- A tomada que alimentará a sua 4 Uno, deve ser do tipo Tripolar, possuir fase, neutro, uma linha de terra, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO nº11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica;
- A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, alimentadores, etc.;
- Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida, providencie imediatamente a sua regularização ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal da 4 Uno;
- Constatando-se qualquer irregularidade na instalação elétrica, não se deve proceder, em NENHUMA HIPÓTESE, qualquer atividade que envolva a energização do equipamento, até que se tenha a instalação elétrica regularizada;
- Nunca use ou instale sua balança 4 Uno em áreas classificadas como perigosas devido a combustíveis ou atmosfera explosiva;
- Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do cliente.

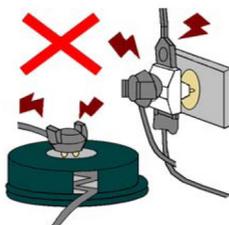

ATENÇÃO !

Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer erros metrológicos e problemas no funcionamento da balança 4 Uno, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros incidentes.


4. Instalando sua balança

4.1 Posicionamento do prato de pesagem e nivelamento

Retire o plástico que envolve o prato e, em seguida, posicione o prato na balança conforme indicação ao lado:

Para verificar se a balança está corretamente nivelada, utilize um nível do tipo carpinteiro sobre o prato de pesagem da balança.

Se necessário alguma correção, ajuste os pés reguláveis da balança.

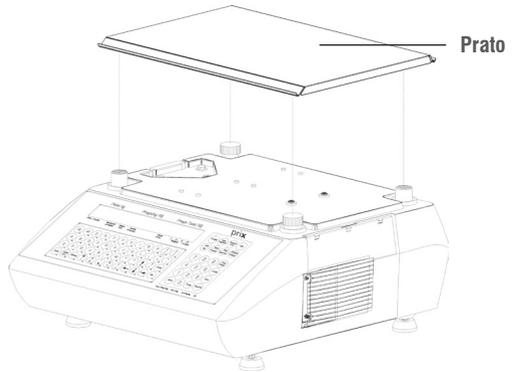

4.2 Colocando o rolo de etiquetas

Estas instruções estão contidas na parte superior do gabinete da 4 Uno, logo abaixo do prato de pesagem.

1. Abra a tampa da impressora (1) e puxe o mecanismo para fora da balança (2).

OBS.: O mecanismo é articulado e permite movimentação para dentro e fora do gabinete da balança. Durante o uso, deve estar posicionado dentro da 4 Uno.

2. Pressione a alavanca (3) e retire o rebobinador do liner.

3. Separe as duas hastes (4) do rebobinador puxando-as para fora e retire a bobina vazia.


4. Empurre a alavanca (5) e destrave o mecanismo da impressora.

5. Puxe para fora o suporte do cilindro impressor (6).

6. Posicione o rolo de etiquetas e passe a etiqueta pelo guia da etiqueta (7) de modo que encoste na largura do liner.

7. Passe o liner e a etiqueta pelo centro do sensor (8), entre a cabeça térmica e o suporte do cilindro impressor (9) e pelo guia do liner (10)


8. Introduza a ponta do liner numa das hastes do rebobinador (11) e una as duas hastes novamente (12).

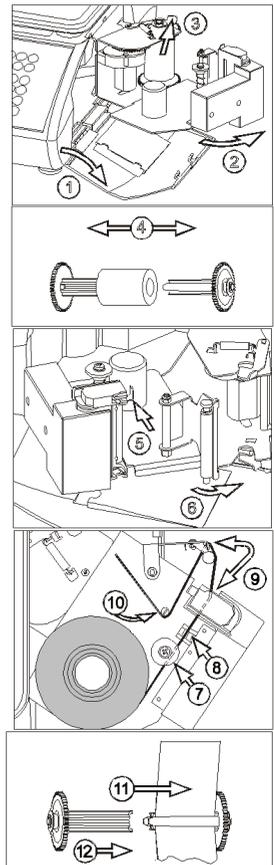

9. Abaixar a alavanca de trava do rebobinador (13) e posicione-o para dentro do seu suporte.

10. Trave o suporte do cilindro (14) na cabeça térmica. O mecanismo será acionado automaticamente, emitirá duas etiquetas em branco, e ficará pronto para o uso.

11. Empurre o mecanismo para dentro da balança e feche a tampa da impressora (15).

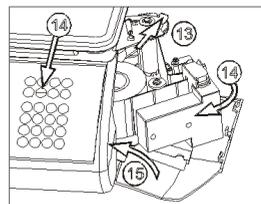

4.3 Colocando a bobina de papel térmico contínuo (Modo Comanda)

Quando utilizado o Modo Comanda na 4 Uno, a comanda com as informações das transações realizadas na venda deve ser impressa em papel térmico contínuo. Para a correta instalação desse papel térmico, siga o procedimento a seguir:

1. Abra a tampa da impressora (1) e puxe o mecanismo para fora da balança (2).





OBS.: O mecanismo é articulado e permite movimentação para dentro e fora do gabinete da balança. Durante o uso, deve estar posicionado dentro da 4 Uno.

2. Com o auxílio de uma chave do tipo Philips, retire o parafuso e a arruela que fixam o suporte para o rolo de etiquetas (3).

3. Retire o suporte para o rolo de etiquetas (4). Deverá permanecer apenas o suporte para a bobina de papel térmico (suporte mais fino).

4. Empurre a alavanca (5) e destrave o mecanismo da impressora.

5. Puxe para fora o suporte do cilindro impressor (6).

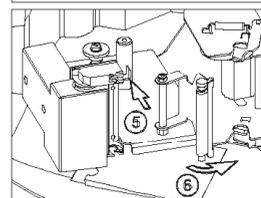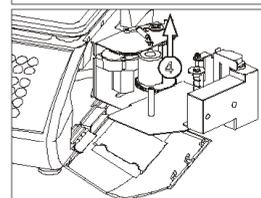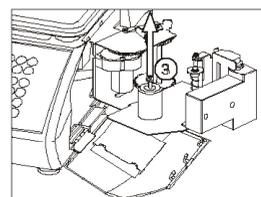
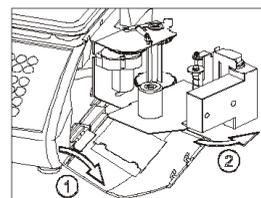


6. Posicione a bobina no suporte e passe o papel térmico pelo guia do papel (7) de modo que encoste sob o guia.

7. Passe o papel pelo centro do sensor (8) e entre a cabeça térmica e o suporte do cilindro impressor (9).

8. Trave o suporte do cilindro (10) na cabeça térmica. O mecanismo será acionado automaticamente, posicionando o papel térmico e ficará pronto para o uso.

9. Empurre o mecanismo para dentro da balança (11) e feche a tampa da impressora (12).

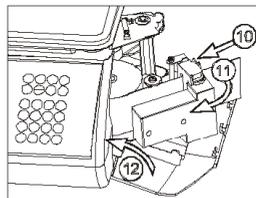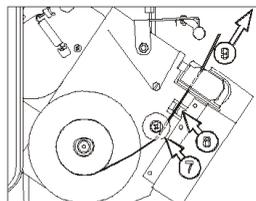

4.4 Ligando a sua 4 Uno

Estando a energia elétrica da tomada de acordo com as condições expostas anteriormente, conecte o cabo de alimentação na rede elétrica.

Se já estiver ligada na tomada, tecl



Ao ligar a balança, uma rotina de inicialização ocorrerá e ela consiste em acender todos os dígitos dos displays, apagar e zerar os displays. Após esta rotina de inicialização, a balança está pronta para operação.

4.5 Ligando na rede de comunicação

Quando em rede, as balanças poderão ser gerenciadas através de um único ponto pelo MGV 6 - Módulo Gerenciador de Vendas Toledo do Brasil, o que agiliza o cadastramento dos itens e o completo gerenciamento de todas as transações efetuadas nas balanças. Este gerenciamento se dá em rede Ethernet a cabo e Wi-Fi.

Para conexão da sua 4 Uno na rede de comunicação Toledo do Brasil, solicite a presença de um técnico da Toledo do Brasil ou de uma das Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo do Brasil - OTA mais próxima de seu estabelecimento.

Para mais detalhes de conexão e comunicação de rede, consulte o manual do usuário da 4 Uno, disponível no site: www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais

5. Identificação dos controles

Mostrador Digital: Os mostradores do vendedor e do consumidor são em display de cristal líquido (LCD) de 19 dígitos com backlight. Cada dígito possui dimensões de 15 mm (altura) x 7,5 mm (largura), para permitir a formação de caracteres alfanuméricos com excelente padrão gráfico e visualização. Abaixo de cada dígito, sinalizadores triangulares se acenderão conforme a operação em uso.

Campo de Peso kg


5 dígitos. Peso em quilograma. Indica peso bruto ou líquido. Se houver tara memorizada (Indicador de Tara iluminado), o display indicará o peso líquido. Se não houver tara memorizada (Indicador de Tara apagado), o display indicará o peso bruto.
-UUUU no display indica peso inferior a 1 incremento abaixo do zero. Apagamento do display indica peso superior a 5 divisões da capacidade de pesagem.

Campo de Preço/kg R\$

6 dígitos. Preço em R\$ (REAIS). Indica o preço por quilo introduzido via teclado numérico.

Campo de Preço Total R\$

6 dígitos significativos. Indica total em R\$ (REAIS). Total de R\$ 9.999,00 com centavos ou R\$ 999.999 sem centavos.

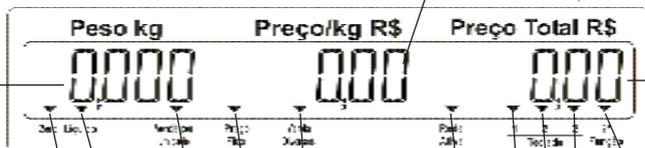

Indicador Zero

Acende-se para indicar que não existe peso sobre o prato de pesagem.

Indicador Líquido

Acende-se quando houver tara memorizada, indicando que a leitura é de peso líquido.

Indicador Venda por Unidade

Indica que a operação corrente é de venda por unidade.

Indicador Fixa Preço.

Indica Modo Fixa Preço . O preço/kg e tara ficarão memorizados entre as pesagens.

Indicador Diversos.

Indica Modo Diversos. A balança está no modo de inserção do preço/kg. Quando apagado, a balança estará no modo código.

Indicador 2ª Função

Indica que a segunda função das teclas está ativada. (Válido para as teclas com duas funções).

Indicador Teclado 3

Indica teclado 3 ativo.

Indicador Teclado 2

Indica teclado 2 ativo.

Indicador Teclado 1

Indica teclado 1 ativo.

Indicador Rede Ativa

Acende-se quando a balança está ligada na rede Toledo do Brasil, com a mesma ativa.

Teclado Numérico e de Funções: Constituído de 24 teclas, sendo 14 teclas de função e 10 teclas numéricas para digitação de preço/kg, código, quantidade, preço/unidade e outros.



- 

Liga ou desliga o display da 4 Uno.
- 

Acessa o Modo "Venda por Unidade". Na 2ª função acessa o modo "Venda de Diversos", ou seja, permite associar preço a itens não cadastrados na balança.
- 

Provoca o avanço de duas etiquetas. Na 2ª função executa teste de impressão.
- 

Zera a indicação do peso, na faixa entre -2 e 300 gramas, sem que haja movimento no prato de pesagem.
- 

Limpa dados digitados incorretamente.
- 

Aborta a operação em uso e, no modo programação, retrocede os parâmetros. Na 2ª função permite introduzir o lote alfanumérico ou editá-lo.
- 

Memoriza os valores de tara.
- 

Permite acessar as teclas com 2ª função.
- 

Permite consultar a data e hora da balança. Na 2ª função permite retroagir a data da balança, para a reetiquetagem de algum produto que teve a respectiva etiqueta danificada.
- 

Permite selecionar quais dos três teclados de acesso rápido será utilizado.
- 


Ativa ou desativa o Modo Fixa Preço com a finalidade de reter os valores de tara e o preço/kg para pesagem de um lote de produtos.
- 

Aceita e confirma dados inseridos.
- 

Comanda a impressão de etiquetas.
- 

Permite Entrar e Sair do "Modo Programação".

Teclado de Edição de dados: Constituído de 48 teclas para programação da balança e cadastramento de produtos. São elas:

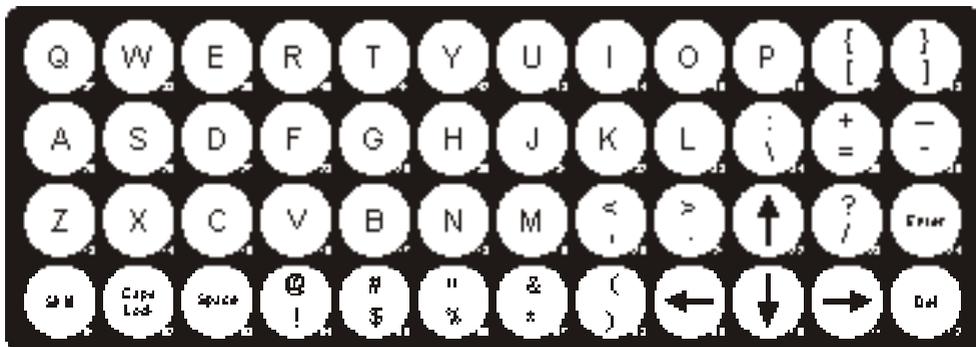

Aciona o segundo caracter das teclas duplas. Na edição de texto acessará os caracteres maiúsculos (apenas na edição de criptografias para redes Wi-Fi).



Fixa a edição contínua em caracter maiúsculos (apenas na edição de criptografias para redes Wi-Fi).



Insere espaço no modo "Texto".



Desloca o cursor um caracter à esquerda.



Desloca o cursor um caracter à direita.



Desloca o cursor para o último caracter do display.



Desloca o cursor para o primeiro caracter do display.



Apaga o caracter à direita do cursor.



Confirma dados inseridos no modo programação.

ATENÇÃO !

Teclas Alfanuméricas e Especiais são utilizadas em várias situações, tanto para valores de preço/kg, código de produto, venda por unidade, cadastramento de item, informações extras quando no Modo Programação.



As teclas  e  utilizadas para alternar entre caracteres maiúsculos e minúsculos, funcionam apenas na edição de criptografias para redes Wi-Fi (quando possuir segurança).

As mesmas não possuem função no cadastro de Itens, informações extras, mensagens de publicidade, etc.

6. Recomendações

6.1 Recomendações quanto ao uso diário


- Utilize a sua 4 Uno seguindo sempre as instruções contidas neste guia;
- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos;
- Não ligue a balança se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados. Mantenha-o longe de superfícies quentes, molhadas ou úmidas. Certifique-se de que não está esmagado ou prensado por produtos ou equipamentos e que os terminais do plugue de alimentação estão encaixados perfeitamente na tomada, sem folgas;
- Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue a sua 4 Uno da rede elétrica;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda a sua 4 Uno;
- Utilize sempre etiquetas confiáveis e especificadas para a sua 4 Uno (maiores detalhes disponível no manual do usuário). Etiquetas não especificadas poderão gerar impressões falhadas, riscos e aquecimento excessivo na cabeça térmica, reduzindo a sua vida útil e até o seu não funcionamento.
- Para limpar a sua 4 Uno, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza da balança;
- Não rompa o lacre nem abra a sua 4 Uno. Você poderá pôr em risco o funcionamento da sua 4 Uno e perder a Garantia Toledo do Brasil, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador metrológico - Ipem / Inmetro;
- Caso ocorra algum problema na sua 4 Uno, consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência Técnica Toledo do Brasil ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas. O manual do usuário encontra-se disponível no site da Toledo do Brasil, na seção de suporte.

6.2 Limpeza da cabeça térmica

Antes de iniciar a limpeza da cabeça térmica, desconecte o cabo de alimentação da tomada e siga o procedimento descrito a seguir:

Destrave o apoio da cabeça térmica pressionando a alavanca (Posição.1) com o dedo em direção da bobina térmica. Isso fará com que o apoio da cabeça térmica fique destravado.

Uma vez destravado o apoio da cabeça térmica, corte o liner do rolo de etiquetas e enrole o rolo para que a cabeça térmica possa ser limpa.

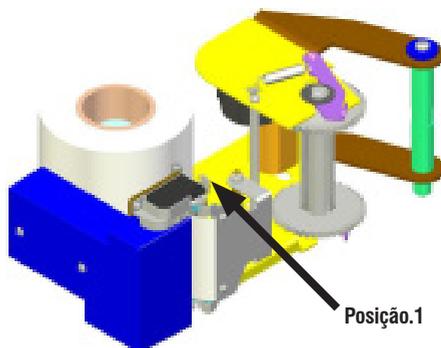

Passa a caneta transversalmente sobre a superfície da cabeça térmica.

Recomendamos limpar a cabeça térmica semanalmente ou a cada troca do rolo de etiquetas. A limpeza da cabeça térmica assegurará impressões nítidas e claras.

Para limpar a caneta, passe a sua ponta sobre a superfície de um papel limpo.

Para limpar a trajetória das etiquetas, utilize pano suave e limpo umedecido com álcool para limpar o rolete de borracha e toda a trajetória das etiquetas.

Não use objeto metálico e não raspe a cabeça térmica com nenhum objeto para remover cola ou restos de etiquetas. Junto com a balança é fornecida uma caneta de limpeza própria para a remoção de tinta, sujeira e contaminações geradas sobre a cabeça térmica, estando carregada com líquido apropriado para esse serviço.


Após a limpeza, e antes de ligar a balança novamente, aguarde alguns instantes para a completa evaporação do produto de limpeza.

Mantenha a caneta sempre tampada para evitar evaporação do produto de limpeza. Não deixe a caneta exposta à luz solar direta, ao calor e nem próxima à chama. Mantenha-a fora do alcance de crianças.

Finalizada a limpeza, reposicione a etiqueta conforme instruções descritas no capítulo de instalação deste guia e recoloque a unidade que contém o apoio da cabeça térmica em sua posição de trabalho, pressionando-a contra a cabeça térmica, até que se encaixe no mecanismo.

Para obter a caneta de limpeza, solicite-a pelo código 5990910 à uma de nossas Filiais ou Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo do Brasil mais próxima de seu estabelecimento.

Impressora com a cabeça térmica suja, além de causar impressões imperfeitas, diminui a vida útil dela.

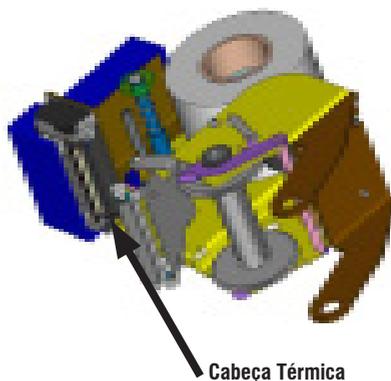

ATENÇÃO !

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. Para maiores detalhes de operação, programação, comunicação, especificações de etiquetas e demais informações, consulte o manual do usuário da 4 Uno, disponível no site: www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais

7. Especificações técnicas

Construção Física	Gabinete	Plástico tipo ABS injetado de alta resistência, na cor preta.
	Prato de Pesagem	Aço inoxidável AISI 430 com aba para escoamento de líquido.
Dimensões	Balança	375 mm (L) x 190 mm (A) x 399 mm (P)
	Prato	359 mm (L) x 10 mm (A) x 251 mm (P)
	Embalagem	485 mm (L) x 290 mm (A) x 485 mm (P)
Teclado	De membrana a prova de água com retorno sonoro. Total de 72 teclas.	
Capacidade de Pesagem	15 kg	0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15,000 kg = divisão de 5 g
Classe de Exatidão	Classe III	Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94.
Capacidade de Tara	6,000 kg	A tara é subtraída da capacidade bruta e o resultado será a capacidade líquida.
Capacidade de PLU	Até 2.000 PLUs	
Peso	Líquido	11,5 kg (sem embalagem)
	Bruto	14,5 kg (com embalagem)
Temperatura	De operação	- 10 °C a 40 °C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.
	De armazenagem	0 °C a 70 °C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação.
Alimentação Elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca automaticamente (47 a 63 Hz).
Back-up de Bateria	Níquel-Cádmio	Garante a retenção das informações do PLU e relógio por um período de 5 meses.
Potência de Consumo	Balança	5,6 a 37,9 W.
Display	Cristal Líquido (LCD)	Contém 19 dígitos com 15 mm (A) e 7,5 mm (L), sendo 5 dígitos para o peso, 6 dígitos para o preço/kg e 6 para o preço total. Possui backlight na cor azul.
Limites de Indicação	Zero	- 1 divisão (-2 g).
	Total	+ 5 divisões (15,025 kg).
Ligação a Rede MG V 6	Cabo	Ethernet.
	Wi-Fi	Padrão 802.11b e 802.11g, com frequência de 2.4 GHz. Criptografia WEP 40/64 ou 128 bits, WPA-PSK TKIP e WPA2-PSK AES.
Velocidade de Impressão	Até 60 milímetros por segundo.	
Cabeça Térmica	Largura	Largura de impressão 40 mm.
	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro.
	Vida Útil	Permite um mínimo de 100 km de etiquetas impressas.

8. Termo de garantia

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas as condições estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil.
- Despesas com mão de obra, materias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.

Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.
- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo do Brasil vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.
- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.



Resolução 506:

«Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário».

Este produto contém o dispositivo P10102 código de homologação
Anatel: 03452-15-07907

Toledo do Brasil

Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000	Maringá, PR	(44) 3306 - 8400
Belém, PA	(91) 3182 - 8900	Porto Alegre (Canoas), RS	(51) 3406 - 7500
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700	Recife, PE	(81) 3878 - 8300
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800	Ribeirão Preto, SP	(16) 3968 - 4800
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600	Rio de Janeiro, RJ	(21) 3544 - 7700
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400	Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71) 3505 - 9800
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500	São José dos Campos, SP	(12) 3203 - 8700
Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11) 4356 - 9404
Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200	Uberlândia, MG	(34) 3303 - 9500
Manaus, AM	(92) 3212 - 8600	Vitória (Serra), ES	(27) 3182 - 9900