


Pag.1

Atenção: Para um bom funcionamento deste produto é importante que este manual seja lido com atenção.


Parabéns você acaba de adquirir um produto da linha Arge. Para garantir o melhor desempenho do produto o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Montagem dos Componentes do Motor

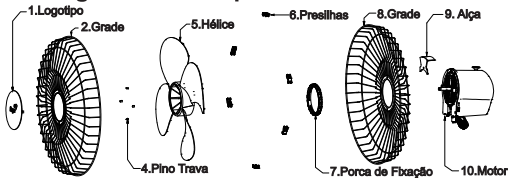


1. Posicione a alça(9) entre o pino alça, localizado na parte superior do motor(10).


Atenção - A peça alça(9) é utilizada somente no modelo mesa. Caso seu produto não seja o modelo mesa, siga para próxima etapa.

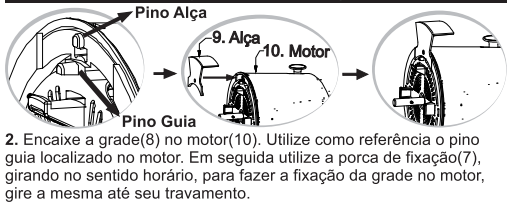

2. Encaixe a grade(8) no motor(10). Utilize como referência o pino guia localizado no motor. Em seguida utilize a porca de fixação(7), girando no sentido horário, para fazer a fixação da grade no motor, gire a mesma até seu travamento.

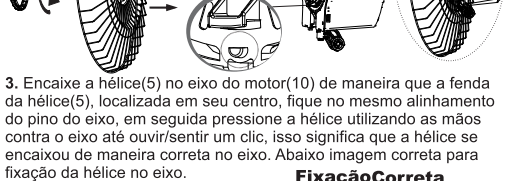

3. Encaixe a hélice(5) no eixo do motor(10) de maneira que a fenda da hélice(5), localizada em seu centro, fique no mesmo alinhamento do pino do eixo, em seguida pressione a hélice utilizando as mãos contra o eixo até ouvir/sentir um clic, isso significa que a hélice se encaixou de maneira correta no eixo. Abaixo imagem correta para fixação da hélice no eixo.

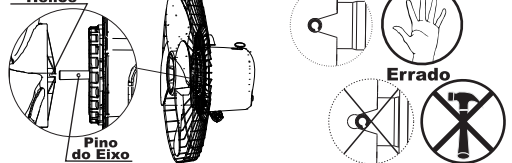


Fixação Correta

Errado

Atenção: Certifique-se que o pino do eixo não esteja fora da fenda da hélice.

Perigo: Caso a hélice seja montada incorretamente ela poderá se soltar durante o funcionamento podendo causar acidentes.

4. Posicione e encaixe o logotipo(1) na frente da grade(2).

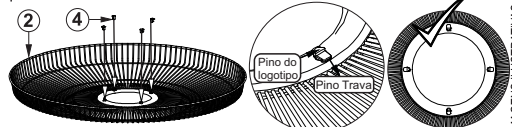

IMAGENS ILUSTRATIVAS


Pag.2

Atenção: Antes de iniciar o próximo passo, verifique o modelo do ventilador.

Para modelo Max e Twister realizar o passo 6


Para o modelo Stylo realize o passo 7

6. Posicione a grade com logotipo face a face com a grade (8), de modo que a marca Arge fique na posição de leitura (horizontal). Atente-se no alinhamento indicado abaixo.

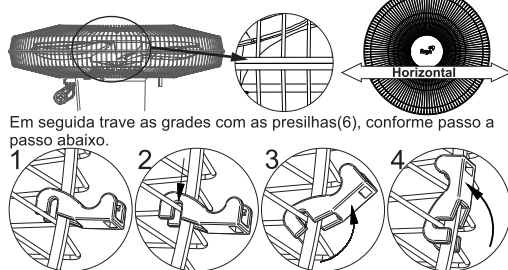


Atenção: Certifique-se que os encaixes das presilhas estejam corretos.

7. Posicione a grade (02) face a face com a grade (8), de modo que a marca Arge fique na posição de leitura (horizontal)(Fig.C). atente-se para que a seta gravada do lado de fora esteja na mesma direção da seta da outra grade (Fig.A), logo em seguida trave as grades (Fig.B).

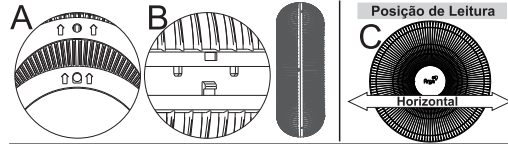

Montagem do Oscilante Mesa


Atenção: A montagem do suporte de mesa só pode ser iniciada após a montagem dos componentes do motor.

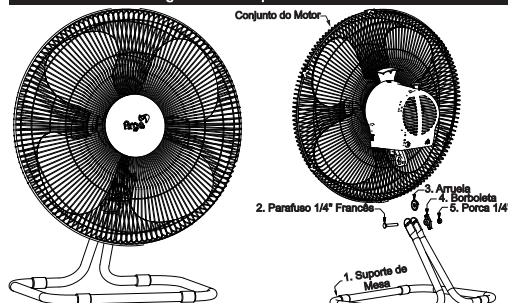

1. Encaixe a arruela(3) no lado direito do suporte de mesa(1). Conforme ilustração abaixo.




2. Posicione o conjunto do motor entre o suporte de mesa(1), coloque a porca 1/4"(5) dentro da borboleta(4), e atarrache no parafuso 1/4" francês(2), acerte o ângulo de inclinação e aperte a borboleta(4) até travar o aparelho. Conforme a ilustração abaixo.

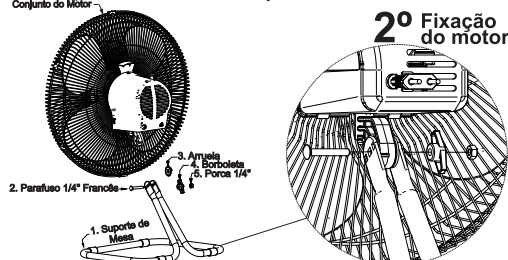

IMAGENS ILUSTRATIVAS


Montagem do Oscilante Coluna.

Atenção: A montagem do suporte de coluna só pode ser iniciada após a montagem dos componentes do motor.

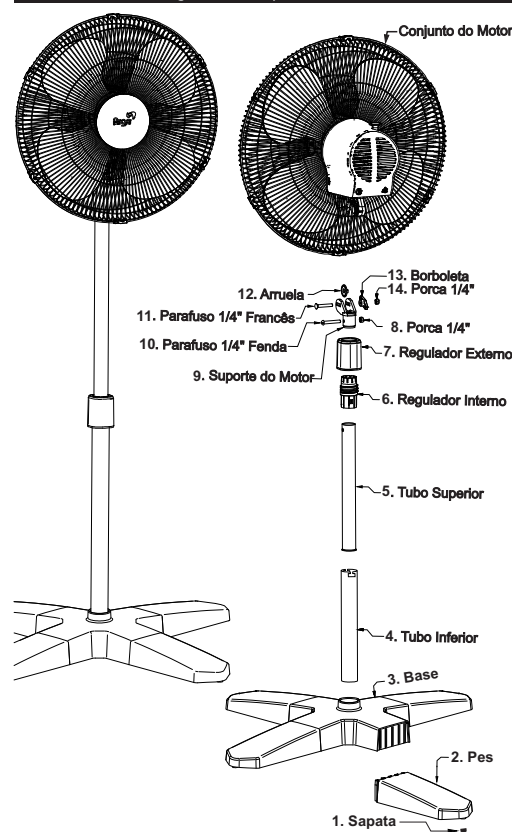


1. Encaixe o tubo inferior(4) que possui o maior diâmetro, no centro da base(3).

Atenção: O corte do tubo inferior(4) deve ficar para cima.

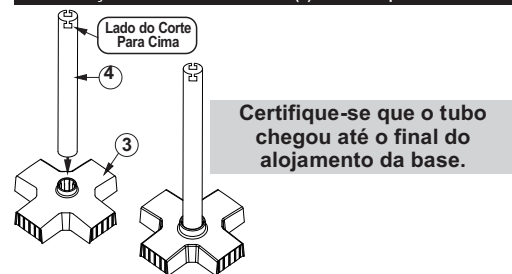

2. Na parte de baixo da base(3) e encaixe os pes (2), repita a operação em todos os pes. Para realizar o acabamento encaixe as sapatas(1) nas extremidades dos pes (2).

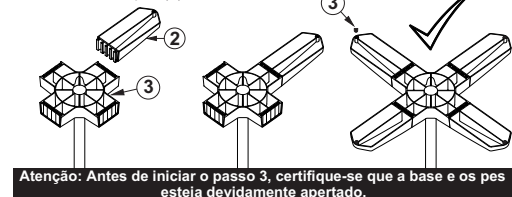

Atenção: Antes de iniciar o passo 3, certifique-se que a base e os pes esteja devidamente apertado.


Pag.3

Pag.4


3. Passe o regulador interno(6) entre o tubo superior(5) e posicione até a metade do tubo.

Atenção: O furo do tubo superior(5) deve ficar para cima.

4. Em seguida posicione o conjunto do tubo com regulador interno(6), entre o corte do tubo inferior(4) e vire para travar.

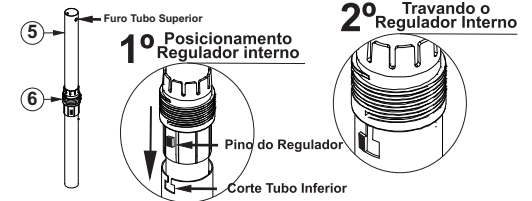


5. Passe o regulador externo(7) sobre o conjunto dos tubos e rosqueie para regular a altura do mesmo. Gire no sentido horário para travar o regulador.



Ajuste da Altura do Coluna

Gire no sentido anti-horário para destravar o ajuste de altura da coluna. Ajuste a altura do tubo superior até a altura desejada. Gire no sentido horário para travar o regulador.




SEGURANÇA


Para uma regulagem correta e segura, recomendamos segurar o tubo intermediário com uma das mãos e o tubo superior com a outra e assim evitando a descida brusca do aparelho.

Atenção: Antes de iniciar o passo 6, certifique-se que a coluna esteja devidamente travada.

6. Encaixe o suporte do motor(9) no tubo superior(5), atravesse o parafuso 1/4" fenda(10) entre os furos do tubo e do suporte, use a porca 1/4"(8) e aperte com a chave apropriada, verifique se está bem fixado. Encaixe a arruela(12) no lado direito do suporte do motor(9). Conforme ilustração abaixo.

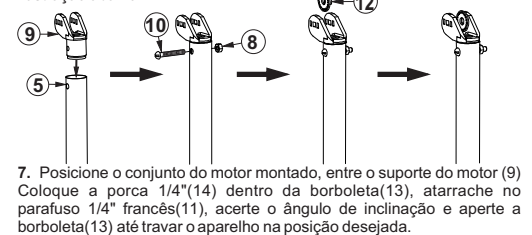

7. Posicione o conjunto do motor montado, entre o suporte do motor (9) Coloque a porca 1/4"(14) dentro da borboleta(13), atarrache no parafuso 1/4" francês(11), acerte o ângulo de inclinação e aperte a borboleta(13) até travar o aparelho na posição desejada.

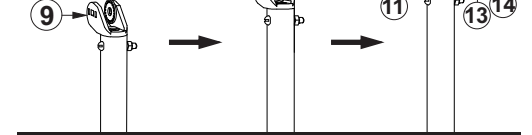


Montagem do Oscilante Parede


Pag.5

Atenção: A montagem do suporte de parede só pode ser iniciada após a montagem dos componentes do motor.

DESLIGUE A CHAVE GERAL PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO APARELHO

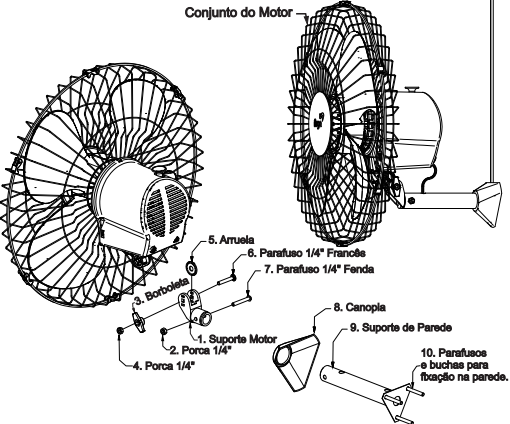


1. Fixe o suporte de parede(9) se atentando para que os furos fique para o lado de cima. Posicione a canopla(8), entre o suporte de parede(9) para fazer o acabamento do suporte.

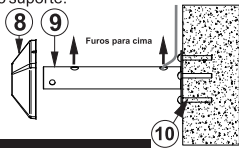


ATENÇÃO: PARAFUSO E BUCHA NÃO FORNECIDOS.

Ler (cuidados especiais para sua segurança - indice 9), discriminando os parafusos corretos para fixação do suporte em suas determinadas superfície.

2. Encaixe o suporte do motor(1) no suporte de parede(9), através o parafuso 1/4\"/>

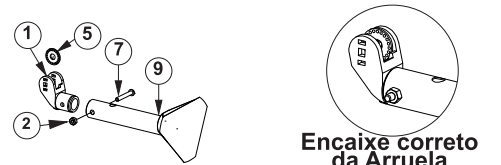

3. Posicione o conjunto do motor montado entre o suporte do motor(1) coloque a porca 1/4\"/>

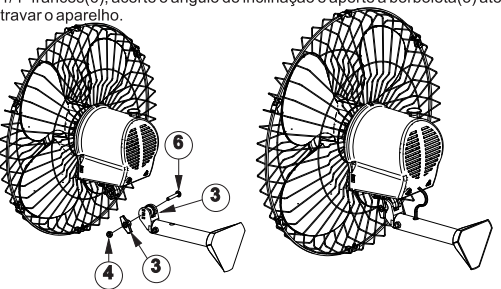


Atenção: Qualquer alteração no produto de fábrica, pode ocasionar mau funcionamento, risco de queima do aparelho e incêndio devido as sobrecargas. Nenhuma modificação/alteração deverá ocorrer.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pag.6

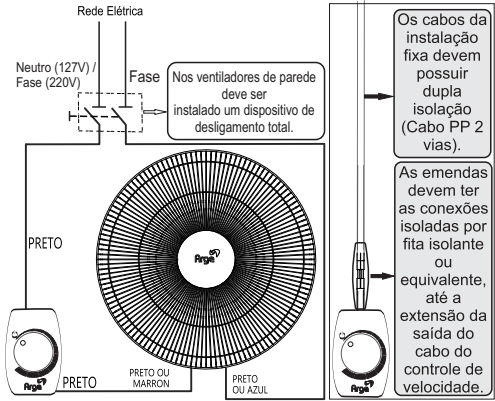


Modelo de Ventilador	Modelo do Controle de Parede	Cor dos cabos	
Max 50	D5	PR	PR
Twister 50			
Stylo 50			
Max 60	D6	BR	BR
Twister 60		PR	CZ

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO DO OSCILANTE DE MESA E COLUNA

Para oscilar abaixo o pino ou puxe-o para parar, defina a velocidade pelo controle rotativo.

Os produtos possuem chave seletora de tensão na sua parte lateral.

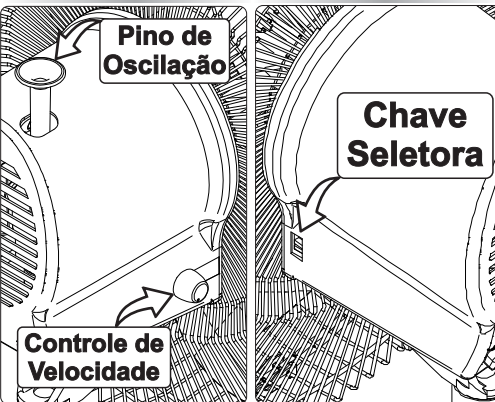

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas, para assegurar que não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

CERTIFICADO DE GARANTIA

Pag.7

O Seu Produto Arge é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, sendo:

- Os 3 primeiros meses - garantia legal
- Os 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Arge Ltda.

As garantias, legal e/ou especial, compreendem a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência autorizada Arge, como sendo de fabricação.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no manual de instruções tais como; instalação do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto e etc.
- Houver mau uso, uso inadequado do produto ou ainda se o produto tiver recebido descuidos, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado consento por pessoas ou entidades não credenciadas pela Arge Ltda;
- Houver sinais de substituição de fios, motores, controles, capacitores, ou qualquer outra peça que acompanha o produto de fábrica.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com transporte do produto, instalação do produto, instalação de peças e acessórios, deslocamento para atendimento de produtos instalados mesmo que realizados pela assistência técnica Arge ou entidades não credenciadas pela Arge Ltda.
- Materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja; rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica na residência tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções, atos decorrentes da natureza, etc.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza, manutenção, quedas.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal.

Condições Gerais:

- A Arge Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das quais aqui explicadas.
- A Arge Ltda. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- A garantia terá validade somente mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Cuidados especiais para sua segurança.

- Quando for instalar o oscilante de parede ou fazer manutenção tenha o cuidado de desligar a chave geral de energia, para os aparelhos de oscilante de coluna ou de mesa, retire-os da tomada.
- Nunca pegue no ventilador com a hélice em movimento.
- Os produtos são bivolt, devendo ser ligados na tensão especificada do aparelho.
- Nunca instale o oscilante de parede em superfícies horizontais. Ex: Teto, vigas e outros que estejam na horizontal, pois este ventilador não pode ser instalado de cabeça para baixo. Lembre-se que a fábrica não se responsabiliza pelos danos causados por má instalação, ausência de manutenção ou mau uso.
- Toda máquina precisa de reparos, portanto faça manutenção preventiva nos aparelhos pelo menos a cada 6 meses. Para isso limpe o aparelho, verifique o aperto de todos os parafusos, o estado em que se encontra os rolamentos e verifique as peças de fixação como presilhas, cupilhas e etc. Se necessário encaminhe seu aparelho até uma assistência técnica autorizada para recondicionar o aparelho. **A FÁBRICA, EM CASO DE ACIDENTE, NÃO SE RESPONSABILIZA POR APARELHOS MAU INSTALADOS OU COM FALTA DE MANUTENÇÃO.**
- Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto responsável.
- Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o aparelho, entre em contato com a fábrica ou consulte uma assistência técnica autorizada mais próxima. (verifique o índice de assistências técnicas acessando o site www.arge.com.br, SAC (17) 3531 - 2410 ou e-mail sac@arge.com.br).
- A fixação fixa para a instalação desses aparelhos, deve ser composta de fios de cobre de 1,5mm² no mínimo, para cada aparelho.
- O suporte do oscilante de parede somente poderá ser fixado nessas superfícies previstas abaixo, sendo cada qual com os parafusos descritos.
- **Direto na parede de alvenaria:** Fixar o suporte com três arruelas e três parafusos auto atarraxate, sextavados ou buchas nº10.
- **Direto em coluna metálica:** Fixar o suporte direto na coluna com três parafusos (1/4") rosca máquina, fenda, com três arruelas lisas, três arruelas de pressão e três porcas. O comprimento do parafuso dependerá da espessura da coluna.
- **Obs.: PARAFUSOS NÃO FORNECIDOS.**
- Este aparelho possui protetor térmico, que em caso de funcionamento anormal atuará mantendo a temperatura controlada. Caso o aparelho apresente desligamento e religamento automático procure nossa Assistência Técnica

SAC 17 3531 2410
de segunda a sexta das 8:00 às 17:00 horas

IMAGENS ILUSTRATIVAS

MANUAL DE MONTAGEM
DOS VENTILADORES OSCILANTES
MESA, COLUNA E PAREDE.

Pag.8

