




VENTI-DELTA

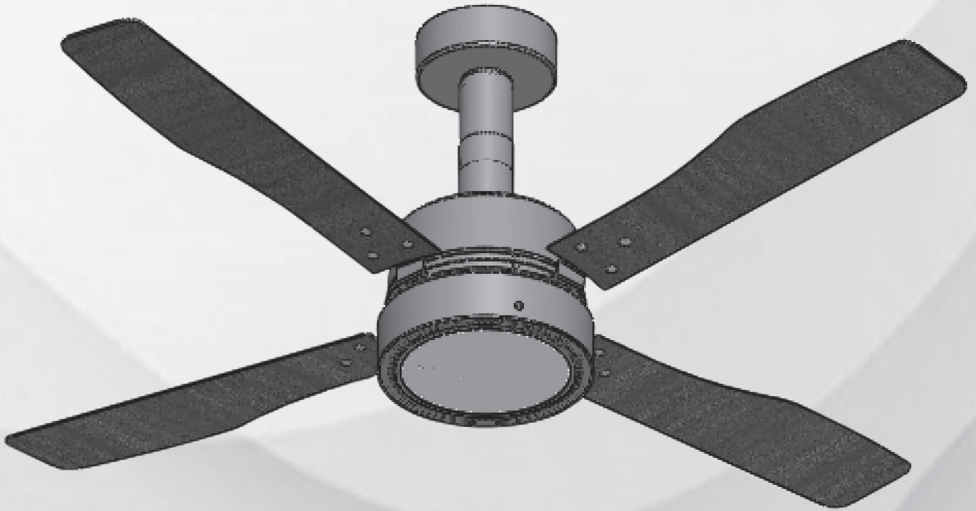

VINTAGE LED 4 pás

Parabéns! Você acabou de adquirir um ventilador de teto com luminária, especialmente criado para trazer mais conforto e beleza aos ambientes.


Com design diferenciado o VENTI-DELTA Tornado é desmontado. Siga todas as instruções deste manual.

Manual Técnico e Certificado de Garantia


A - Antes de Instalar




- Certifique-se de que o circuito elétrico está desligado.
- Não instale o ventilador com as pás a uma altura inferior a 2,30 metros do piso e altura máxima de 3,50 metros. (Para instalação superior a 3,50 metros, substituir a haste por outra compatível com a altura). A haste não pode ser inferior a 25 cm. Instale o ventilador a uma distância de no mínimo 50 cm da parede e portas e a 25 cm do teto (laje, forro, etc).
- Para instalar o VT Vintage, providencie uma chave Fenda.
- **TENSÃO!** Verifique se é compatível com a do ventilador.
- Verifique o aperto dos parafusos a cada 6 meses.

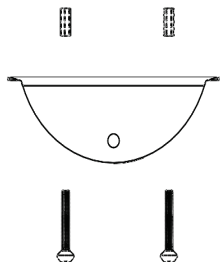


- **COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO, VER AO LADO:** Bucha S-10 e Parafusos Rosca Soberba de 6mm (diâmetro) x 50mm (comprimento) mencionados (não fornecidos pela fábrica).

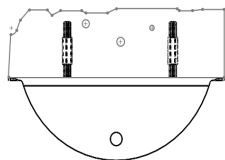


- **EM LAJE:** Coloque 2 buchas S-10 e parafuse o suporte de fixação com 02 Parafusos Rosca Soberba de 6mm (diâmetro) x 50 mm (comprimento) bem apertado.

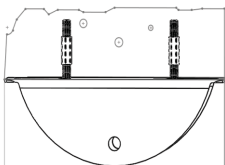



- **EM LAJE COM CAIXA METÁLICA:** Colocar o suporte de fixação na própria caixa, usando bucha S-10 com seus respectivos parafusos.

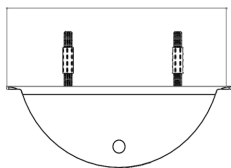


- **VIGA DE MADEIRA:** Fazer 2 furos na madeira e fixar o suporte com parafusos na medida 6mm (diâmetro) x 50mm (comprimento).

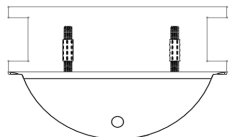

- **VIGA DE FERRO:** Fazer 2 furos passantes de 7 mm e parafusar o suporte com parafusos de 1/4", e porcas adequadas.

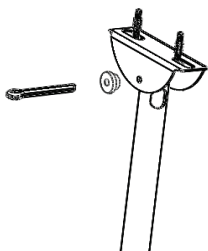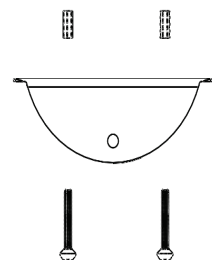

- **FIXAÇÃO DA HASTE(07) NO SUPORTE DE FIXAÇÃO(09):** Colocar os amortecedores da haste (10) especiais para amortecer os ruídos de vibrações pelo lado de dentro do suporte em seguida colocar a CUPILHA (13) e dobrá-la.

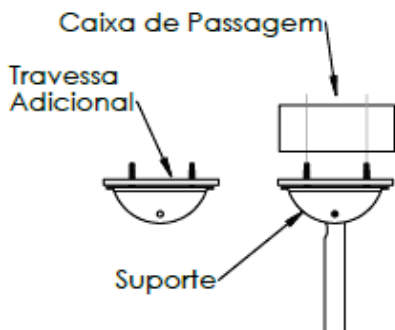


- **COLOCAÇÃO AO REDOR DA CAIXA DE PASSAGEM COM TRAVESSA ADICIONAL:** (Não fornecido pela Fábrica)

1. Parafuse o suporte de fixação(09) na travessa utilizando 2 parafusos e 2 porcas medindo 1/4" de diâmetro e 7/8" de comprimento.
2. Fixe a travessa com o suporte ao redor da caixa de passagem com 2 parafusos de rosca soberba medindo 40mm de comprimento e 5 mm de diâmetro.


ATENÇÃO: CASO O VENTILADOR FOR RETIRADO PARA MANUTENÇÃO OU TROCA; NÃO UTILIZAR A MESMA CUPILHA TANTO A INFERIOR QUANTO A SUPERIOR.

Produto


1) Conjunto do Motor;

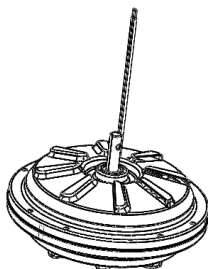



2) 04 Pás Soltas;

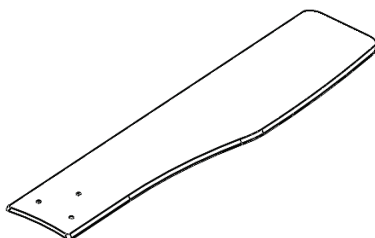

3) 01 Lustre de LED

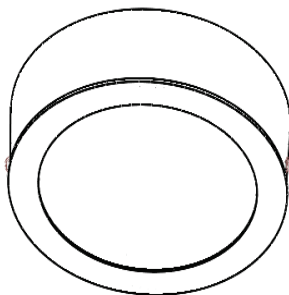


4 e 5) Canopla Acabamento Inferior e Superior;

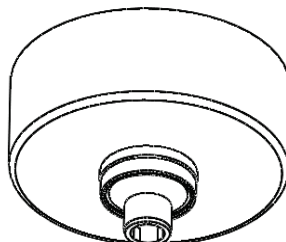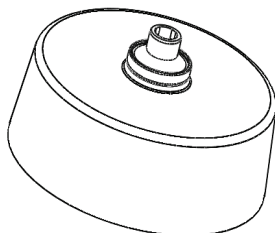


6) Tubo da Haste;



7) Haste VT;

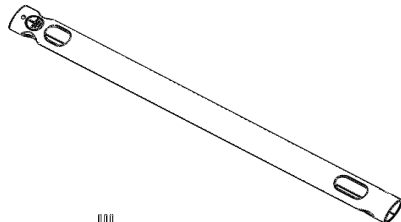


8) Controle de Funções do Ventilador

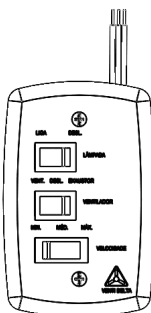

Kit Acessórios – Embalagem Plástica;

- 9 - Suporte de Fixação (1Pç);
- 10 - Amortecedor da Haste (2Pçs);
- 11 - Bucha da Haste do Teto (1Pç);
- 12 - Cupilha 3/16 x 1/2 (1pç);
- 13 - Cupilha 5 x 25 x 32 mm (1pç);
- 14 - Porca Sext.
3/16 x 5/16 UNC (20Pçs);
- 15 - Parafuso Cab. Red
3/16 x 1.1/8 (3/16 x 28 mm) (8Pçs);
- 16 - Parafuso Cab. Francesa
3/16 x 5/8 (12Pçs);
- 17 - Cabo PP Chato 2 x 0,5 x 650
(02 Vias AZUL/MARROM) (1Pç);
- 18 - Garras Luxo (4Pçs);

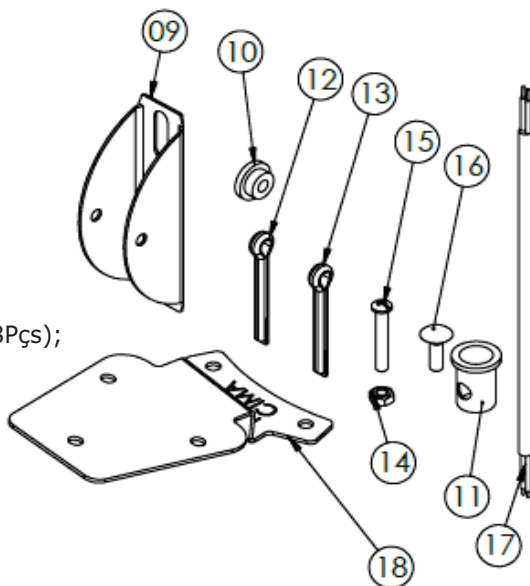


B - Montagem Passo a Passo

**Obs: PARA INSTALAÇÃO DO LUSTRE,
CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE.**




1) Encaixe das Garras

Colocar as garras (18) conforme ilustra as imagens, posicionando no lado superior do aparelho com a dobra para baixo, posicionamento do lado correto as garras para que não ocorra a montagem do lado inverso.

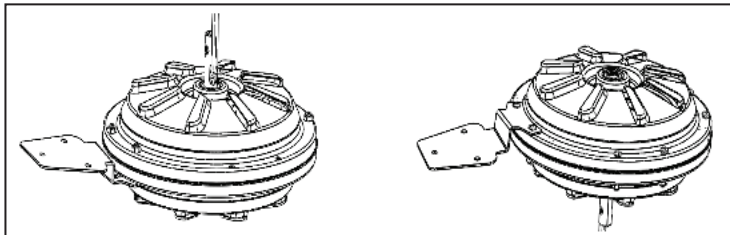

2) Posicionamento do Cabo PP

Introduzir os fios azul e marrom (kit) pelo eixo do motor, conforme mostra a imagem.

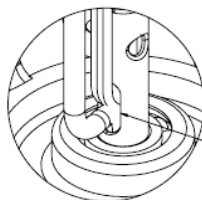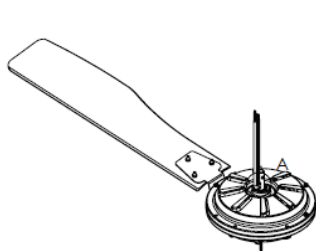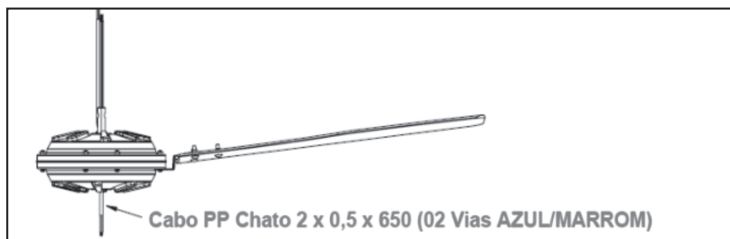




DETALHE A
ESCALA 2:1

Atentar para quando passar o cabo de iluminação o cabo deverá sair, neste local conforme mostra a imagem, pois a outra furação é para fixar o Motor na Haste para sustentação.


3) Montagem das Peças na Haste

Antes de montar a Haste no Conjunto Motor (01) providencie a montagem destes componentes. Monte o tubo da haste em seguida as duas Canoplas - Superior (04) e Inferior (05) na Haste, conforme ilustra a imagem abaixo, monte também a Bucha da haste(11) na parte inferior e o Amortecedor(10) na parte superior.

Na imagem 02 mostra a posição que Haste deverá ser montada, com o suporte de fixação para o lado correto.

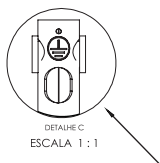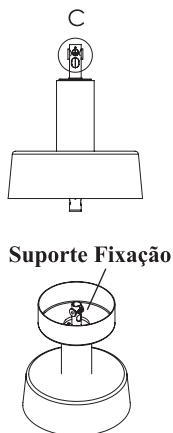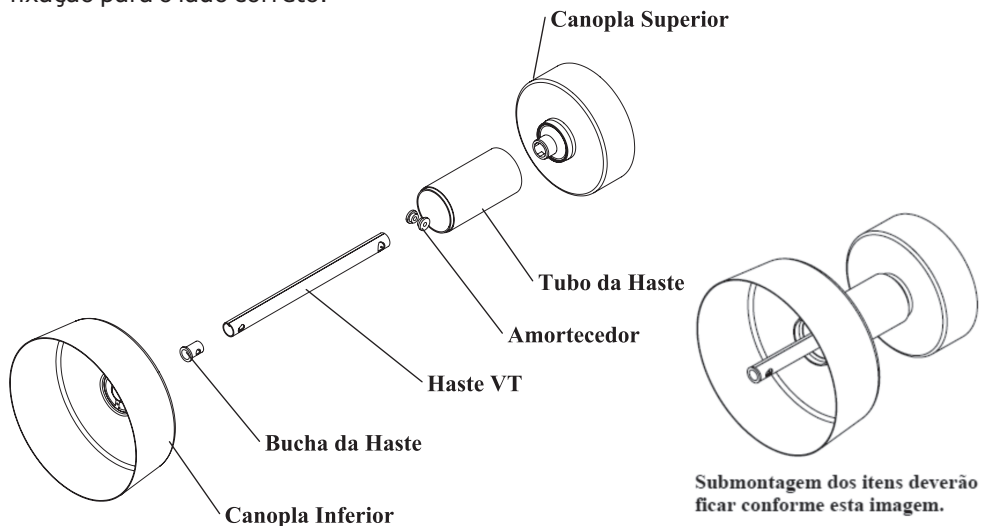


OBS: Lado superior com este símbolo serve como referência para montado do lado correto, para cima que logo mais será fixado no suporte de teto.

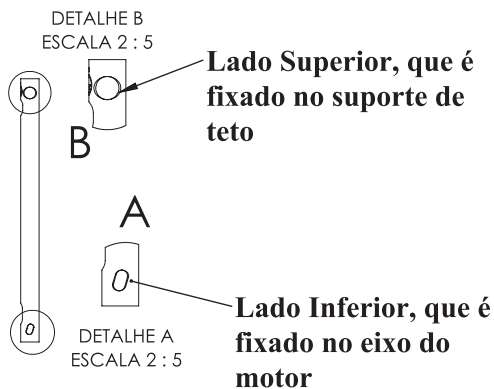


4) Montagem do Conjunto da Haste com o Motor

Introduzir a haste (07) no eixo do motor (01) e em seguida colocar a cupilha menor (12) dobrando suas pontas com um alicate.

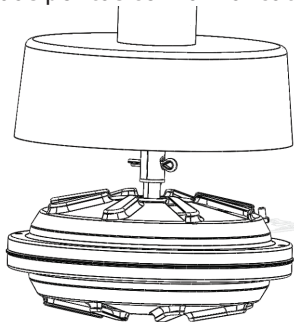

5) Passagem dos fios



Passar os fios do Motor (01) e do lustre (17) pelo furo inferior da haste (07) até abertura superior. Passar os fios pelo furo lateral, conforme ilustra a imagem.

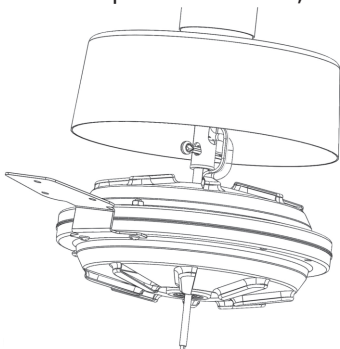

6) Encaixe das Pás

Fixar as pás (02) conforme ilustra na imagem, (parte inferior das garras (15)), utilizando ferramentas adequadas.

Atentar na montagem das pás pois na embalagem estará escrito "lado para cima" indicando o lado correto da posição das pás na garras.

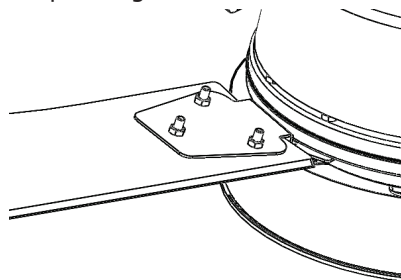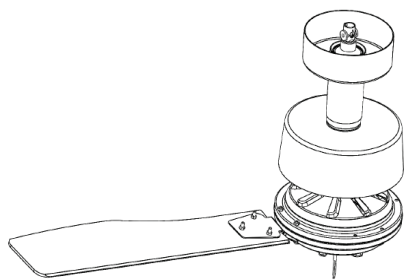

7) Colocação no Suporte Fixação Teto

Suporte já estará fixado no teto no local desejado (ex: laje, forro, etc), conforme explicado nas páginas 1 e 2.

Posicionar o ventilador montado no suporte de fixação de teto (09), conforme ilustra a imagem e passar a cupilha maior (13) para a fixação do ventilador com o suporte, logo mais dobrando a cupilha utilizando alicate após introduzir na furação correta.



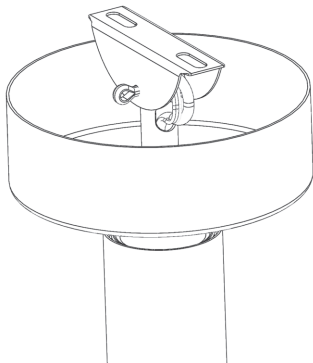


Imagem abaixo do produto montado.

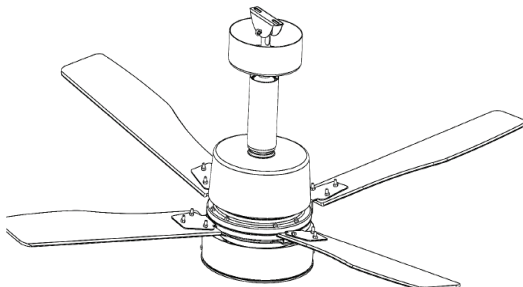

C - Controle Fixo

1) Conhecendo o Controle Fixo

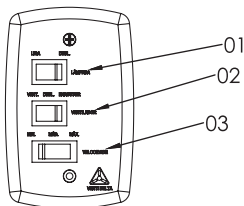

01- Liga a Luminária

02- Liga e Desliga o ventilador, exaustão e ventilação


03- Velocidade Mínima, Média e Máxima

2) Especificação Técnica do Ventilador de Teto - VINTAGE


| | | |
|--|------------------------|---|
| ROTAÇÃO MÁXIMA 127V – 363 RPM 220V – 407 RPM | | Diâmetro 124 cm |
| POTÊNCIA MÁXIMA 130W | (Consumida pelo Motor) | Peso Líquido 5,4 Kg |
| CONSUMO MENSAL 127V – 3,48 Kwh 220V – 4,23 Kwh | (1 hora diária de uso) | Voltagem 127VAC – 60Hz – 130W 220VAC – 60Hz – 130W |
| LUMINÁRIA 01 LED | | Clima Tropical T |
| CAPACITOR 127V – 7µF + 3µF x 250VAC 220V – 2,5µF + 1,5µF x 400VAC | | ÁREA DE VENTILAÇÃO 20 m ² |

3) Diagramas para instalação

Ligação com Interruptor Simples

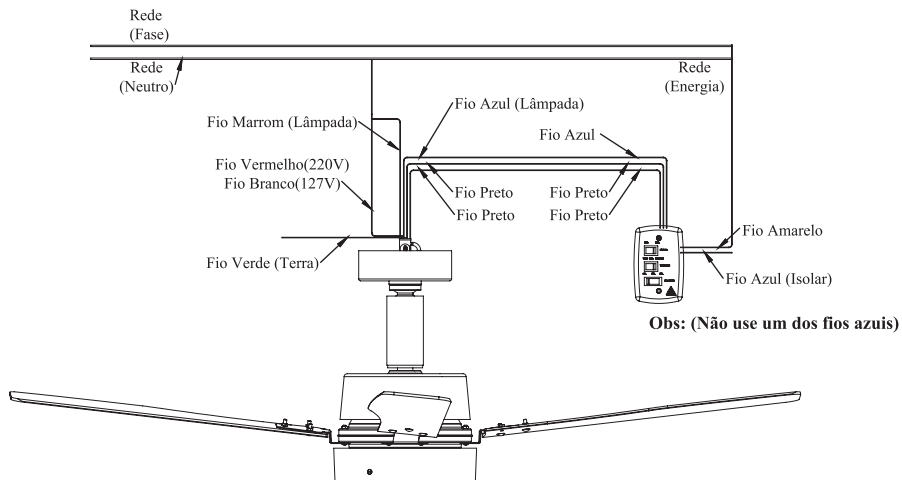

Ligação com Interruptor Paralelo

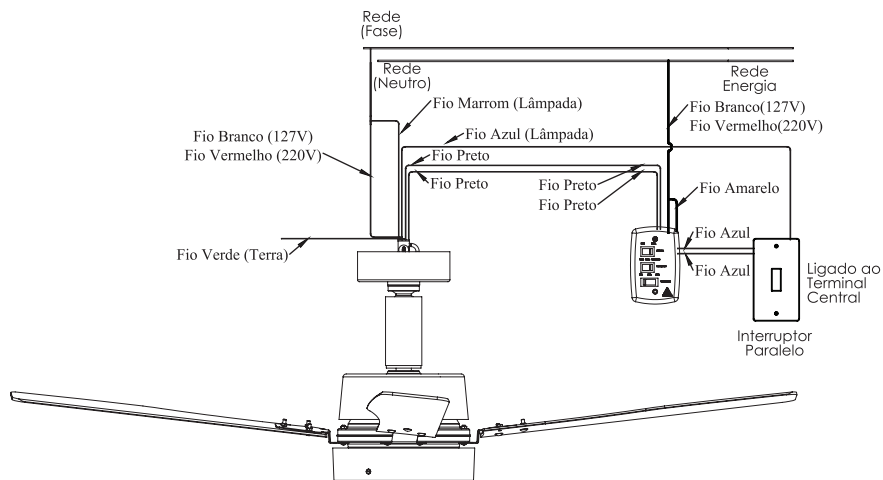

D – Manutenção

Atenção! Antes de efetuar a limpeza certifique-se de que o disjuntor do local onde o ventilador está instalado esteja desligado.

Se o usuário quiser desligar totalmente o aparelho da Rede de energia, deverá incorporar um disjuntor de 02 polos à fiação fixa.

Limpeza

- Limpe as peças plásticas com pano úmido e sabão neutro.
- Não use pano molhado no motor nem insira objetos nos vãos.

CUIDADO Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

E - Termo de Garantia

Fica assegurado ao primeiro comprador deste ventilador Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA Tornado a garantia de 01 ano (sendo 90 dias por lei e mais 275 dias por concessão da Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA) a partir da data de emissão da nota Fiscal de compra do produto.

Esta garantia cobre defeitos de fabricação nas condições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Esta garantia não cobre o deslocamento do técnico até o local onde o produto estiver instalado.

Sendo assim, a empresa ou pessoa credenciada pela Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA para realizar a assistência técnica se reserva o direito de cobrar uma taxa, previamente acertada, para a realização do mesmo.

Declaramos nula e sem efeito esta garantia nas situações descritas abaixo;

- A. Utilização e instalação do produto em desacordo com o manual técnico;**
- B. Se o produto apresentar evidências de que sofreu modificações não autorizadas pela Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA (ex: substituição da LUMINÁRIA ORIGINAL, CAPACITOR com capacitância diferente DA ORIGINAL);**
- C. Se o produto apresentar evidências de que sofreu danos decorrentes de DESCARGA ELÉTRICA OU ÁGUA;**
- D. Se o produto for danificado em decorrência de acidentes de transporte;**
- E. Assistência técnica realizada por empresa ou pessoas não credenciadas pela Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA;**

Garantias implícitas – esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA.

A Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários, em não cumprimento deste manual.

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil.

Para entendimento em garantia e esclarecimento de dúvidas, procure seu revendedor ou entre em contato com a Eletro Metalúrgica Venti-Delta LTDA.

**Eletro Metalúrgica
Venti-Delta LTDA.**

**Telefone: (SAC)
0800 771 9004**



ELETRO METALÚRGICA
VENTI-DELTA LTDA.

Eletro Metalúrgica Venti-Delta Ltda.

Av. Otávio Adami, 20 | Dist. Industrial
Catanduva/SP | 15813-000

Fone: +55 17 3531 9000

www.ventidelta.com.br

SAC: 0800 771 9004