Y16814-12S

Yagi Simples Polarização
164 - 171 MHz
14,2 dBi

Foto Ilustrativa

Garantia

Os produtos TSM Antennas são garantidos contra defeitos de fabricação durante um período de 12 meses após a compra. A TSM Antennas garante o reparo em fábrica do mesmo, caso este apresente algum defeito neste período. A garantia não cobre defeitos em caso de queda da antena, instalação imprópria, negligência no isolamento do conector, incidência de raio, uso ou aplicação indevida. Não terão direito à garantia os produtos que sofreram alteração nas suas características originais ou foram reparados por serviço não autorizado.

Instruções de Segurança

- ✓ Selecione suas ferramentas de trabalho de acordo com o necessário. Não esqueça que elas são indispensáveis para sua segurança durante a instalação. Não esqueça, sua vida neste momento está em risco.
- ✓ Jamais comece a instalação sem planejar todo o procedimento; esteja prevenido contra possíveis acidentes.
- ✓ Verifique junto à Companhia de Energia elétrica a viabilidade do projeto no local planejado.
- ✓ Não utilize escada de metal; não trabalhe em dias úmidos, com vento, tempestades ou sujeitos a trovões.
- ✓ Vista-se adequadamente. Use sapatos com sola de borracha, luvas de borracha e camisa com mangas comprida.
- ✓ Não permita que nenhuma parte do sistema entre em contato com a rede elétrica, pois a torre, a antena, os suportes de metal e a cablagem são condutores de energia elétrica. Se isto ocorrer, não toque em nada, notifique a Companhia de Energia Elétrica local.
- ✓ Ao realizar reparos na instalação da antena, certifique-se que os transmissores estejam desligados, evite a exposição do corpo humano ao campo de rádio frequência.

Cuidado: Esta antena é um condutor elétrico. Não faça sua instalação em locais onde há possibilidade de contato da antena, da ferragem e dos cabos, com linhas de transmissão de energia elétrica. Caso isto ocorra, não toque em nada e notifique a Companhia de Energia Elétrica local.

A TSM Antennas agradece a preferência.
Dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, contate-nos:

Fone: +55 55 2101 3300
vendas@tsm.com.br | www.tsm.com.

I – Montagem da antena

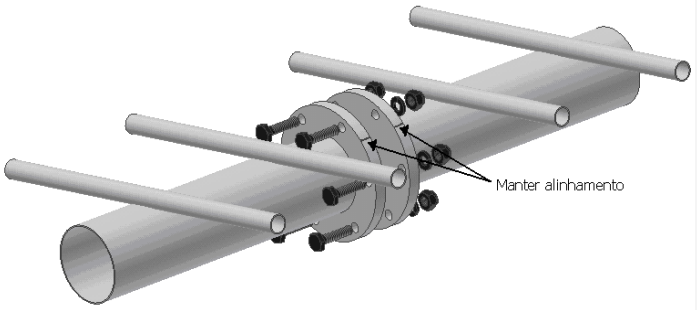

II – Fixação da antena no suporte

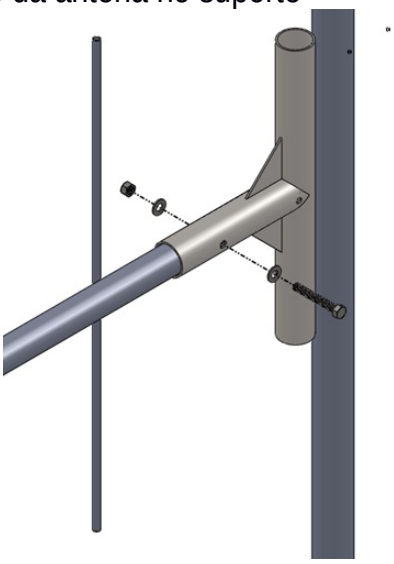

III – Grampo de apoio

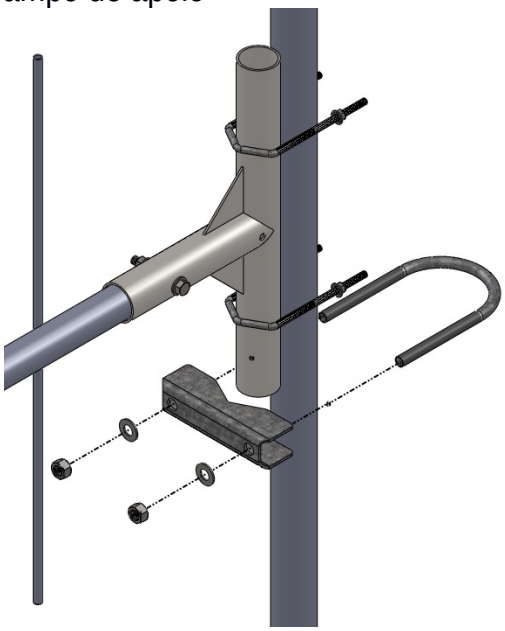

IV – Montagem do suportes

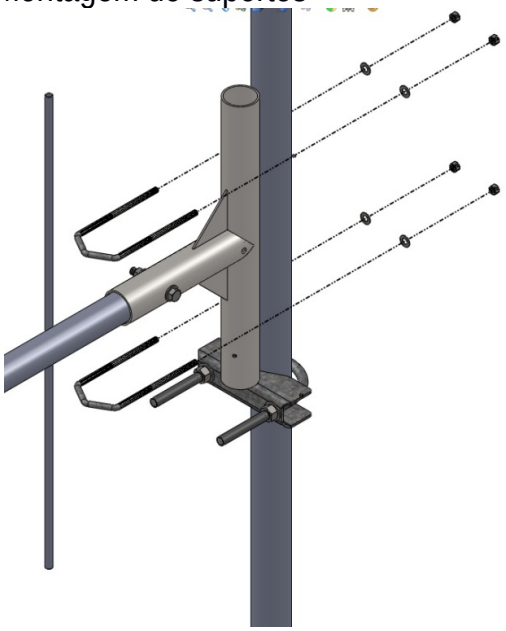

Utilizar chaves de boca n° 14, 19 e 25.

V – Ajuste de polarização

Horizontal	Vertical
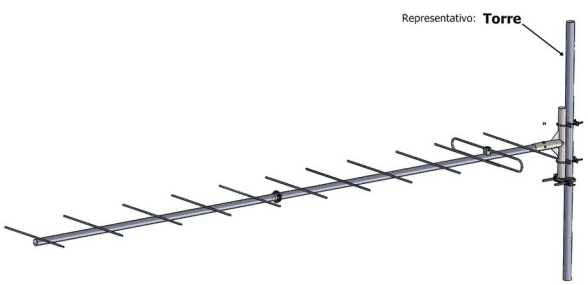	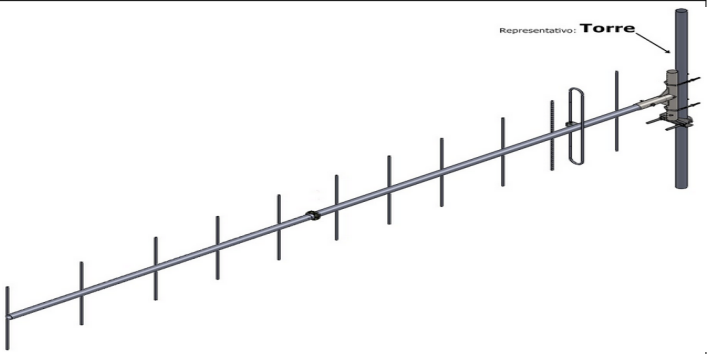

VI – Faça uma pingadeira e isole a conexão

Isolação da conexão

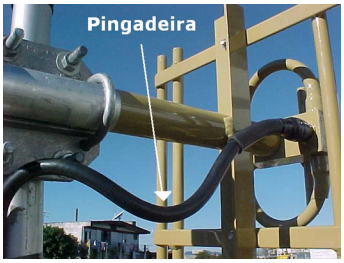

Pingadeira

VII - Outros cuidados

- ✓ Não se esqueça de estabelecer um contato metálico entre os grampos do suporte e a torre. Isto é importante para proteger a antena de tensões induzidas e aterrar sua estrutura para descarga estática. Para maiores informações sobre aterramento, consulte o Código Nacional de Eletricidade;
- ✓ É necessário fazer a vedação das conexões, respectivamente, com fita isolante plástica, fita de auto-fusão e, novamente, com fita isolante plástica;

1. Fixe bem o cabo de alimentação com cintas plásticas, de modo que fique bem preso e não oscile com o vento.

KIT137_KIT_FLANGE_UNIAO_BOOM_YAGI_2IN

ITEM	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	KIT/QTD.
1	FLANGE_UNIAO_BOOM_YAGI_2IN	2
2	PR031_PARAFUSO_SEXT_14_1_GF	6
3	PC001_PORCA_SEXT_14_AUTOTRAV_INOX304	6

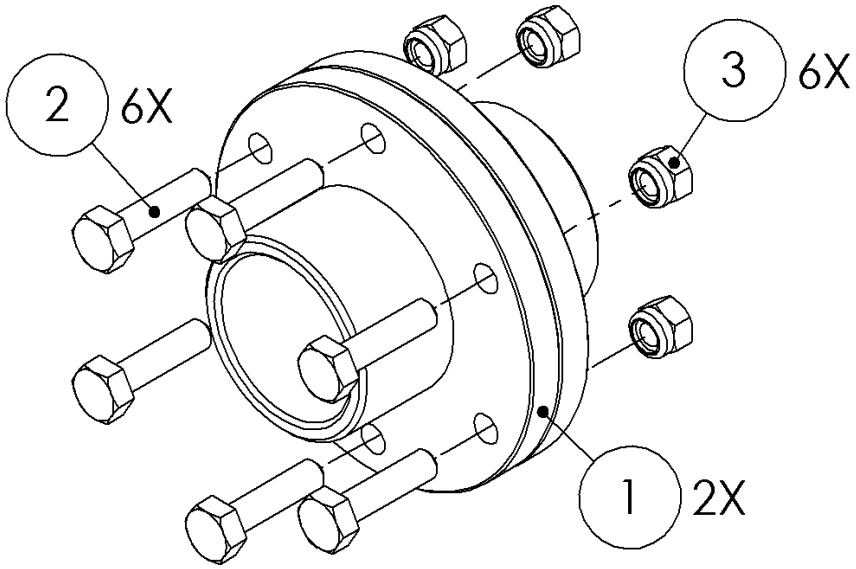

KIT012_FIXACAO_YAGIS_TUBO_2_COM_GRADE

ITEM	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	KIT/QTD.
1	AR003_ARRUELA_LISA_58_GF	2
2	PC007_PORCA_SEXT_58_11F_GF	4
3	GR003_GRAMPO_U_58_147_231_11UNC	1
4	GR008_GRAMPO_V_38_87_200	2
5	AR005_ARRUELA_LISA_38_GF	4
6	PC008_PORCA_SEXT_38_16F_GF	4
7	PR001_PARAFUSO_FENDA_CAB_CIL_M6_16_INOX	2
8	PC002_PORCA_SEXT_AUTOTRAV_M6_INOX304	2
9	SPT011_SUPORTE_FLANGE_RETANGULAR_MODELO_03	4
10	PR008_PARAFUSO_SEXT_ROSCA_TOTAL_12_312	1
11	AR006_ARRUELA_LISA_12_GF	2
12	PC010_PORCA_SEXT_12_13F_GF	1
13	SPT017_CAVALETE_FIXACAO_TUBO_2_5_POL_GF	1
14	TUBO_VERTICAL^SPT012_SUPORTE_T_YAGI_SIMPLES_2IN	1
15	TUBO_HORIZONTAL^SPT012_SUPORTE_T_YAGI_SIMPLES_2IN	1
16	CANTONEIRA^SPT012_SUPORTE_T_YAGI_SIMPLES_2IN	2

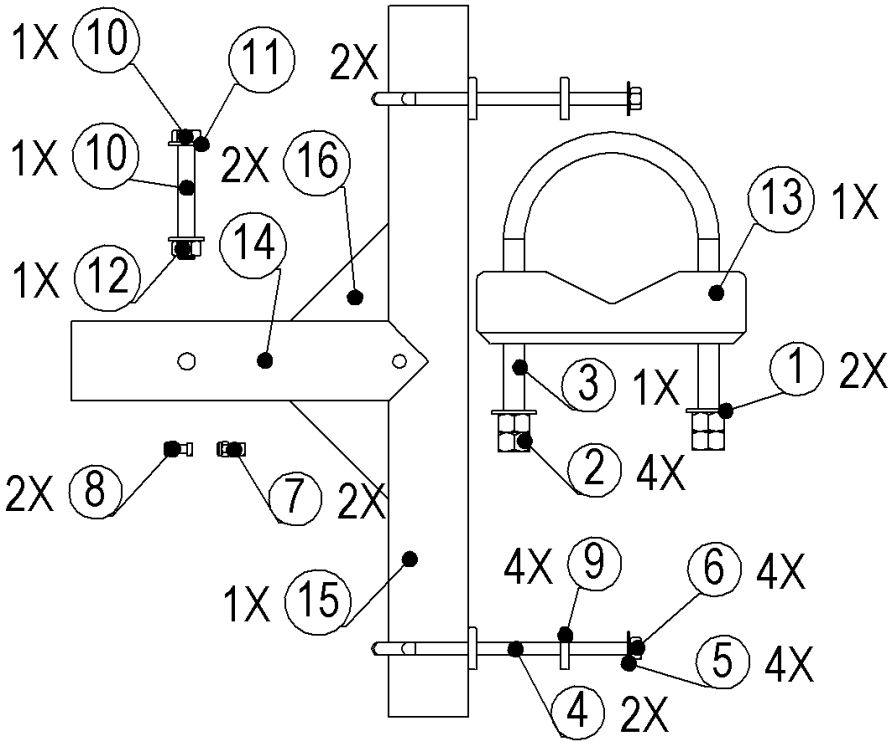

QTD: 01 UN