


Tela de Projeção Retrátil - Luxo Instalação

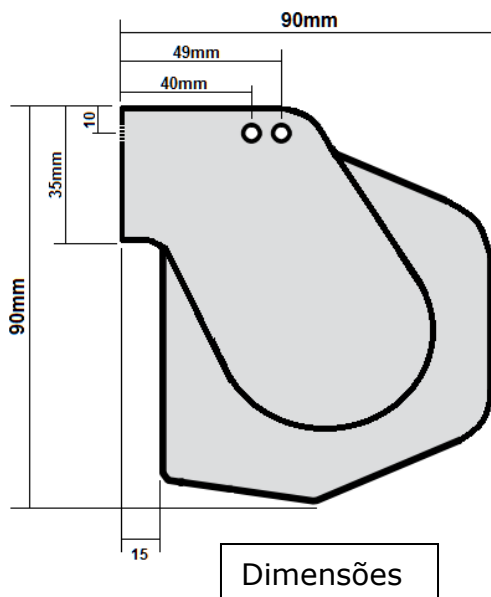

(02) Parafuso
Philips 4,8x38



(02) Bucha Plástica
8mm



(02) Escápula 4,4x55

Peças e parafusos

NOTA:

- Leia as instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação desse produto.
- Caso você não entenda as instruções, se tiver alguma dúvida ou pergunta, por favor contate um instalador qualificado no local.
- Não instalar ou montar esse produto se estiver danificado ou faltando alguma peça. Solicite a peça para o distribuidor local ou o fabricante.
- Esse produto foi projetado para uso em parede ou teto de alvenaria ou madeira de 10mm de espessura. Para instalação em parede ou teto tipo (DryWall), consulte o fabricante da parede e verifique qual a carga máxima suportada. Certifique-se qual tipo de suporte (bucha) adequado para a instalação nesse tipo de superfície.
- Não use esse produto para outra aplicação, senão a especificada.

Preparação

- 1- Desembale a Tela com cuidado.
- 2- Manuseie sempre a Tela em uma posição nivelada sobre uma superfície limpa.

Instalação em parede

Escolha uma parede nivelada para a montagem da Tela.


1. Centralize horizontalmente a Tela com a lente do seu projetor.
2. Marque na parede a posição de uma das extremidades da Tela (suporte lateral).
3. Faça o primeiro furo de 8mm na parede para introduzir a bucha plástica.
4. Parafuse essa extremidade de forma que possa rotacionar e ajustar o nivelamento horizontal da Tela.
5. Marque a posição do furo da outra extremidade da Tela (suporte lateral).
6. Faça o segundo furo de 8mm na parede para introduzir a bucha plástica.
7. Aperte firmemente os dois parafusos de forma que a Tela não vibre ou se movimente.

Instalação em teto


Escolha um teto como superfície nivelada para a montagem da Tela.

1. Centralize horizontalmente a Tela com a lente do seu projetor.
2. Marque no teto a posição de uma das extremidades da Tela (suporte lateral).
3. Faça o primeiro furo de 8mm no teto para introduzir a bucha plástica.
4. Rosqueie a escápula (parafuso "L"), na bucha plástica e encaixe um dos furos superiores do suporte lateral.
5. Marque a posição do furo da outra extremidade da Tela (suporte lateral).
6. Faça o segundo furo de 8mm no teto para introduzir a bucha plástica.
7. Rosqueie a escápula (parafuso "L"), na bucha plástica e encaixe no outro furo superior do suporte lateral.


Obs.: O ideal é deixar o menor espaço possível entre as escápulas e os suportes laterais, evitando a vibração e movimentação da Tela.

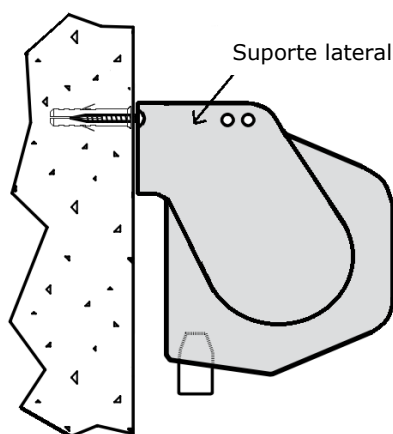

Instalação na parede

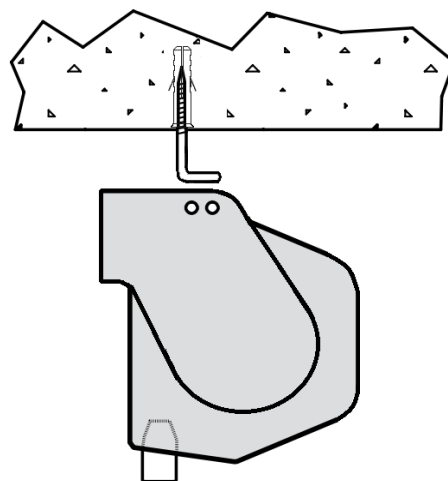

Instalação no teto

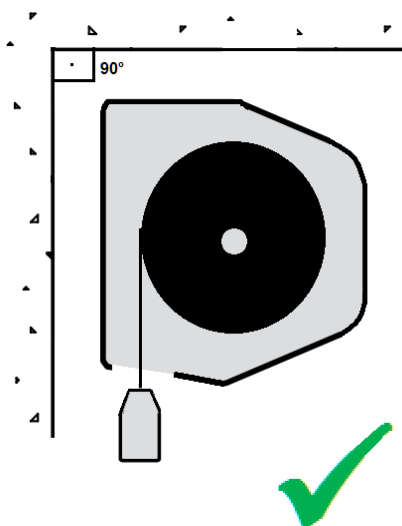

Instruções de uso

1. Puxe a Tela para baixo somente pela alça em um ângulo de 90°. Um sistema com mecanismo de bloqueio automático interno fará com que a Tela pare e fixe a posição em intervalos. (uma parada por volta)
2. Se quiser que a tela se recolha de volta, basta puxar e descer mais 5 centímetros, o mecanismo irá desbloquear e recolherá toda a Tela para dentro do gabinete.

Manutenção

Quando necessário, limpe a superfície de projeção da Tela branca com um pano macio e sabão neutro com água. Quando não estiver em uso, recolha a Tela em seu gabinete para manter a superfície do material da Tela sempre limpa.