


S-0064180

Centrífuga Plus

Tupperware


 tupperware.com.br
 /tupperwarebrasil
 /twbrasil
 @tupperwarebrasil
 /twbrasiloficial

Composição

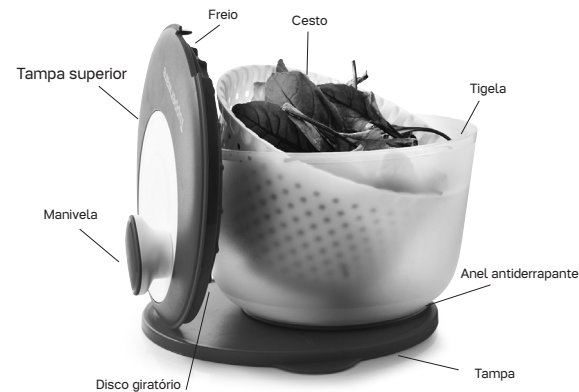

Dimensões

23,06 comp x 23,06 larg x 17,95 alt
Capacidade: 3,9L

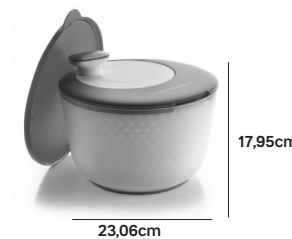

Garantia

A Centrífuga Plus têm a mesma garantia de qualidade de todos os produtos Tupperware, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos decorrentes de falhas de fábrica ou nos materiais, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal.



Tupperware

Centrífuga Plus

Em apenas um produto você pode lava, secar e até mesmo servir sua salada. Sempre pensando em praticidade a Tupperware traz a Centrífuga Plus. Este produto prático e eficiente permite secar todos os tipos de saladas e ervas com perfeição. Requer pouca força para começar a girar, e é simples de operar, além de economizar espaço graças ao tamanho compacto e à solução de armazenamento inteligente.

Características




- Secagem muito eficiente de todo tipo de saladas e ervas, sem danificar os alimentos;
- Extremamente simples de operar; requer pouquíssima força para começar a girar a manivela;
- Simples de limpar; a Centrífuga Plus pode ser lavada na lava louças.
- Possui pés antiderrapantes que mantem a firmeza do produto sobre superfície planas
- Ao girar a manivela uma vez, o escorredor gira quatro vezes.



- O escorredor interno pode ser usado facilmente separadamente. Use-o para descongelar alimentos, lavar/retirar a água de legumes, massas etc..
- Capacidade do escorredor 2,22L.
- Sem os outros componentes, a tigela torna-se um item elegante com o uso da tampa hermética para

servir ou transportar sua salada ou outras preparações frias, como saladas de macarrão, saladas de arroz, saladas de batata etc.

- Localizado na tampa existe uma abertura entre a tampa e a base, que permite que o usuário despeje o excesso de água da base sem precisar remover a tampa.



- O disco giratório pode ser desmontado da tampa para fazer a limpeza completa: basta segurar a tampa com uma mão e colocar os dedos nas aberturas do disco giratório enquanto coloca o polegar no bico para desmontar ambas as partes.



Dicas de utilização e cuidados



- Para colocar o anel antiderrapante na base da tigela, vire-a de cabeça para baixo e use os polegares para pressioná-lo no aro especialmente projetado.
- Vire a tigela na posição vertical e pressione levemente, para que o anel antiderrapante seja colocado completamente dentro do aro.

- Você pode usar a vedação para preservar a salada na geladeira ou para colocar o molho instantaneamente em sua salada. Nesse caso, após girar, retire a tampa, retire o escorredor, seque a tigela, despeje a salada na tigela, despeje 50 ml de molho sobre a salada. Tampe a tigela e agite!
- Para guardar de forma fácil e compacta, basta deixar o escorredor na base e colocar a tampa de cabeça para baixo para criar uma superfície plana. Você pode então colocar a tampa hermetica em cima dele.



Como Usar

- Retire o escorredor da tigela
 - Coloque o escorredor na pia
 - Encha a base com água fria
 - Coloque as folhas da salada na água e use as mãos para lavá-las
 - Transfira as folhas da salada para o escorredor para drenar a água
- OBS: Não encha demais o escorredor. O enchimento em excesso pode impedir que a salada seja bem lavada.
- Coloque o escorredor de volta na tigela: o escorredor centraliza-se sozinho na tigela
 - Coloque a tampa no topo da tigela
 - Gire suavemente o botão
 - Depois que o escorredor parar de girar, despeje a água usando a abertura entre a tampa e a base para se livrar do excesso de água
 - Gire novamente para secar a salada completamente

