



S-0064258



Garantia

A Eco Tupper Freezer Tupperware® tem a garantia de qualidade da Tupperware, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos decorrentes de falhas de fábrica ou nos materiais, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal, limitada a 10 anos de uso.

ATENÇÃO: Pode ocorrer variação na disponibilidade dos componentes. Consulte o vitrine de venda vigente.

Tupperware®

- tupperware.com.br
- [/tupperwarebrasil](https://www.facebook.com/tupperwarebrasil)
- [@twbrasil](https://twitter.com/twbrasil)
- [@tupperwarebrasil](https://www.instagram.com/tupperwarebrasil)
- [@twbrasiloficial](https://twitter.com/twbrasiloficial)

Eco Tupper Freezer Tupperware®



Tupperware



Eco Tupper Freezer Tupperware®



A **Eco Tupper Freezer** foi especialmente desenvolvida para ir ao congelador. Possui tecnologia em seu material e formato ideal para suportar a expansão do líquido quando congelado. Com isso, é segura e resistente para o congelamento. Seu design ergonômico a torna mais fácil e confortável de segurar e as ranhuras no corpo minimizam o contato da mão com a superfície congelada.

MODO DE USO

Siga alguma das opções abaixo para utilizar a sua **Eco Tupper Freezer** corretamente:


OPÇÃO 1

- 1 • Encha sua **Eco Tupper Freezer** com água até a linha de enchimento indicada na garrafa e feche-a.
- 2 • Coloque horizontalmente no freezer o tempo necessário para congelar.
- 3 • Depois de congelada, você pode levar a garrafa com você começar a beber quando o conteúdo começar a derreter.



OPÇÃO 2

- 1 • Encha sua garrafa com água até a metade ou menos, de acordo com a quantidade de gelo desejada.
- 2 • Coloque horizontalmente no freezer o tempo necessário para congelar.
- 3 • Depois de congelada, você pode encher o resto da garrafa com água fria e começar a beber.

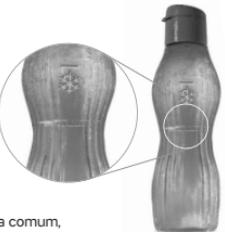

OPÇÃO 3

- 1 • Caso queira utilizar a **Eco Tupper Freezer** como uma garrafa comum, sem a finalidade de congelar:
- **Eco Tupper Freezer 750ml**, a capacidade chega a 880ml
- **Eco Tupper Freezer 470ml**, a capacidade chega a 500ml

OBSERVAÇÕES

- Para evitar deformações na sua garrafa, sempre a coloque no freezer de forma horizontal e sempre abra a tampa antes do líquido derreter totalmente.
- Ao descongelar a bebida na **Eco Tupper Freezer**, o exterior da sua garrafa irá transpirar. Se você deixar a sua garrafa em uma bolsa ou mesa, certifique-se de que não há risco de molhar itens sensíveis.
- Esse produto não deve ser usado com bebidas quentes, gaseificadas ou com máquinas para gaseificar bebidas.
- Pode ser utilizado com as mais diversas bebidas (não gaseificadas) e o tempo de

congelamento depende da bebida e/ou do freezer utilizados.

- Líquidos de cores mais escuras e/ou com especiarias podem causar manchas na **Eco Tupper Freezer**, mas não influenciam no desempenho do produto.
- A **Eco Tupper Freezer** não é térmica.

DICAS DE USO

- Você deve colocar sua **Eco Tupper Freezer** horizontalmente em seu freezer.
- Quando a **Eco Tupper Freezer** está cheia com a bebida congelada, pode ser mais difícil abri-la. Nesse caso, espere seu conteúdo começar a derreter a derreter a tampa.
- Pode ser lavada na máquina de lavar louça ou pode ser lavada à mão com a Escova para **Eco Tupper**, água morna e um pouco de detergente líquido.
- Sempre deixe sua **Eco Tupper** aberta quando não estiver em uso. Isso ajudará na conservação de sua garrafa.

