


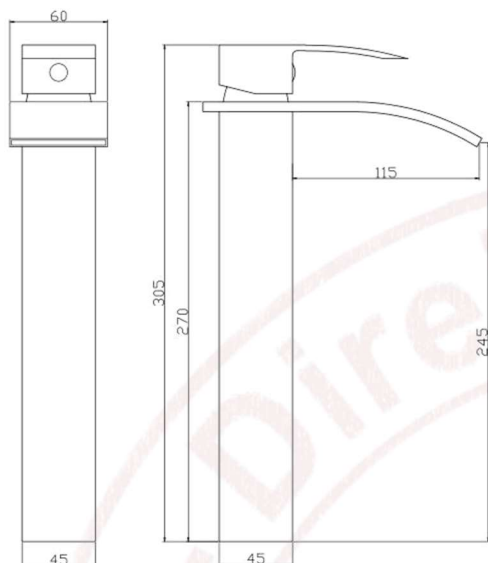


Componentes

-  1 - Borracha vedação.
-  2 - Tubo roscado.
-  3 - Borracha de encosto "Vedação".
-  4 - Porca de fixação.
-  5 - Mangueiras flexíveis "2x".

Instalação

1. Remova os itens 1,2,3, e 4 que estão montados na base da torneira.
2. Passe pelas mangueiras a porca de fixação (**item 4**) e borracha de encosto (**item 3**) observando a posição na imagem. Passe as mangueiras (**item 5 "2x"**) pelo furo da bancada.
3. Passe as mangueiras por dentro do tubo roscado (**item 2**) observando o lado correto (parte roscada menor para cima) e pela borracha de vedação (**item 1**) observando lado correto (ressalto da borracha deve ser encaixado no canal da base da torneira).
4. Encaixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (**item 5 "2x"**) na parte inferior interna da torneira, observando que a da esquerda deve ser a de água quente (vermelha) e aperte levemente até encostar.
5. Rosqueie manualmente o Tubo Roscado (**item 2**) à base da torneira e encaixe o conjunto no furo da bancada. Posicione a borracha de encosto (**Item 3**) e porca (**Item 4**), rosqueie manualmente, reposicione o conjunto e finalize o aperto.
6. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando que a mangueira vermelha deve ser ligada a água quente.

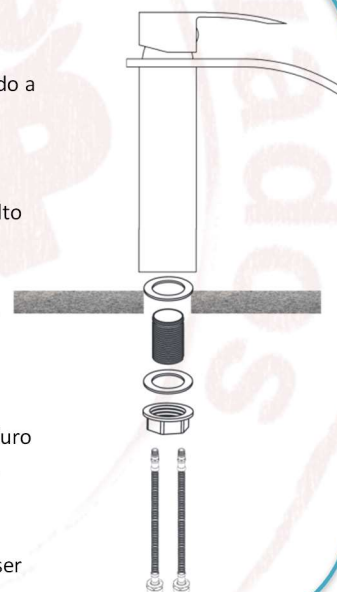

Temperatura e Pressão d'água

Temperatura de Utilização

- Utilizar entre 5°C a 70° C

Pressão d'água

- Mínima 5mca
- Máxima 30mca

Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.

Para uso somente com água fria

- Utilizar "T" hidráulico roscado ½ polegada (não acompanha o produto)

