




Antes da Instalação

1. Verifique se a embalagem contém todos os itens (indicados no diagrama de instalação) identifique todas as partes antes de iniciar o processo.
2. Não desmonte o corpo principal e demais itens da torneira, eles foram testados e verificados antes do envio.
3. Certifique-se que o registro esteja fechado antes de iniciar a instalação.
4. Verifique e remova eventuais impurezas das tubulações de saída de água.
5. Utilizar **“fita veda rosca”** apenas nos conectores excêntricos e somente no lado a ser conectado à parede (pontos d’água), a vedação do lado oposto é realizada pela borracha de vedação (item 3, figura A) que ficará entre os excêntricos e fundo das porcas flutuantes.
6. Após a instalação verifique se existe algum vazamento.


Limpeza e Manutenção

1. Utilize apenas produtos neutros para efetuar a limpeza da torneira.
2. Na limpeza não utilize produtos abrasivos ou ácidos.


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

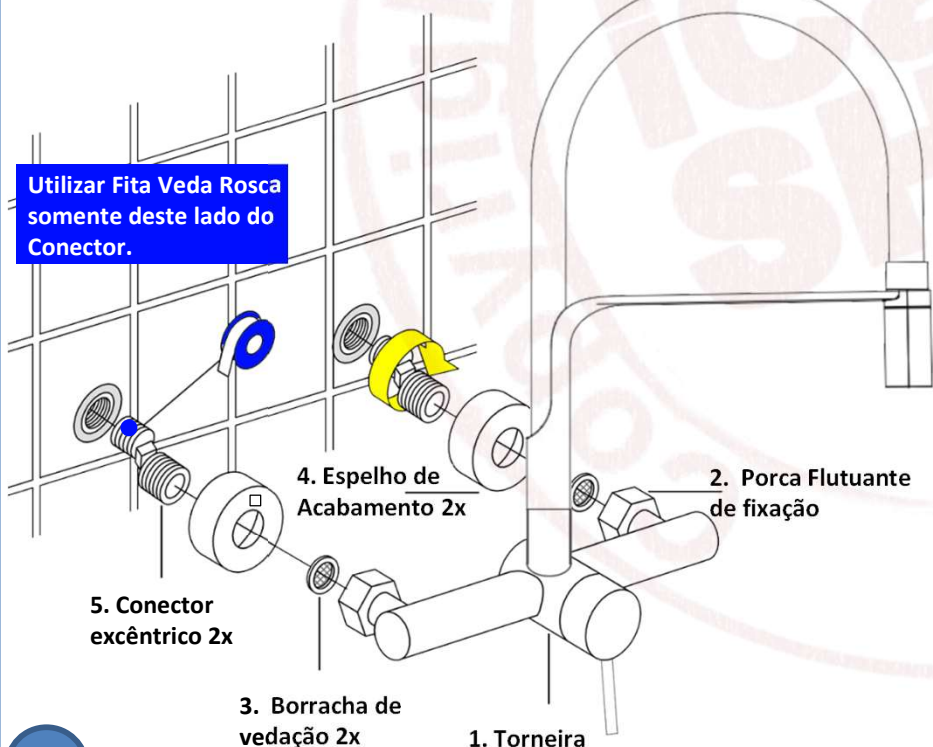

A

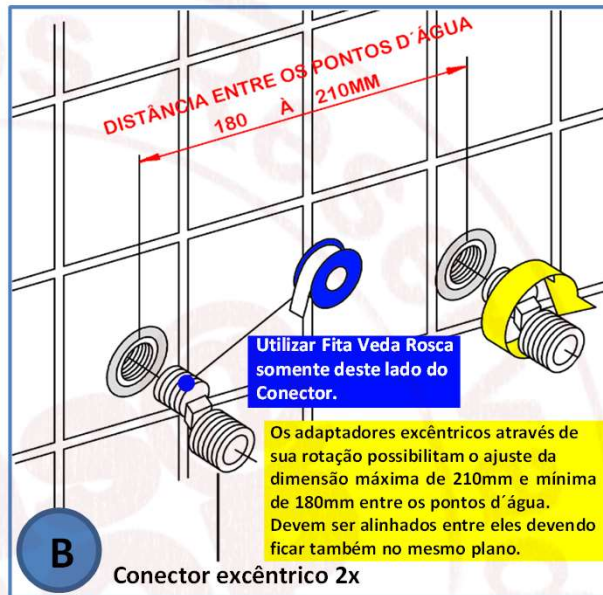


Conector excêntrico 2x

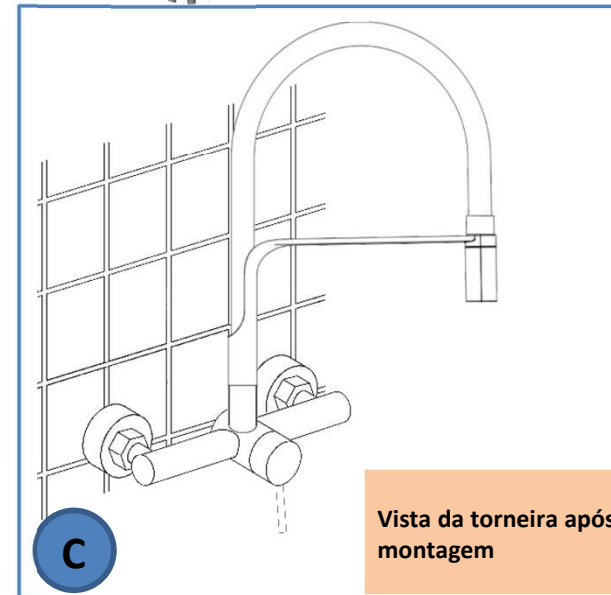

Vista da torneira após montagem

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

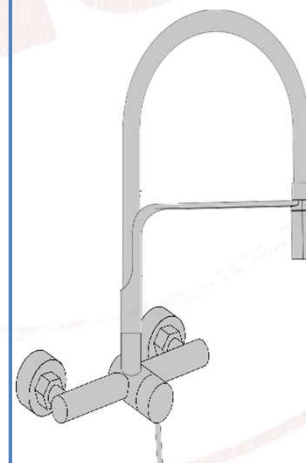

1 - Passe fita “veda rosca” nos conectores excêntricos (observando figura B), somente no lado a ser roscado à tubulação (pontos d’água), posicione ambos verificando a distância correta em relação as porcas flutuantes (item 2, Figura A) **observe que as porcas são fixas e não devem ser removidas (elas ficam fixas após aperto e contato com as borrachas de vedação).**

Verifique o alinhamento entre os excêntricos e a inclinação, garantindo que fiquem no mesmo plano da parede. Posicione previamente os espelhos de acabamento (item 4, figura A) para regulagem da profundidade entre os espelhos, a parede e porcas flutuantes (posicione previamente a torneira para conferência), remova os espelhos de acabamento e realize o aperto final dos conectores. **O posicionamento e uma boa fixação dos conectores excêntricos garantem o alinhamento e a perfeita montagem final da torneira.**

2. Posicione e rosqueie os espelhos de acabamento (item 4, figura A) conforme imagem.

6. Reposicione a torneira conforme (Figuras A) observando a posição das borrachas de vedação (item 3). Realize o aperto manual das porcas flutuantes, reposicione, ajuste e finalize o aperto das porcas flutuantes (aperto leve para não danificar os anéis de vedação).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de Funcionamento: 5mca - 30mca

Temperatura de trabalho: 5°C - 70°C