


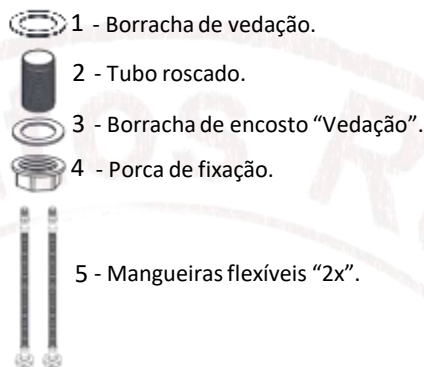

Componentes

- 
- 1 - Borracha de vedação.
 - 2 - Tubo roscado.
 - 3 - Borracha de encosto "Vedação".
 - 4 - Porca de fixação.
 - 5 - Mangueiras flexíveis "2x".

Instalação

1. Remova os itens 1,2,3, e 4 montados na base da torneira.
2. Passe pelas mangueiras a porca de fixação (item 4) e borracha de encosto (item 3) observando a posição na imagem. Passe as mangueiras (item 5 "2x") pelo furo da bancada.
3. Passe as mangueiras por dentro do tubo roscado (item 2) observando o lado correto (parte roscada menor para cima) e pela borracha de vedação (item 1).
4. Encaixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (item 5 "2x") na parte inferior interna da torneira, observando que a da esquerda deve ser a de água quente (vermelha) e aperte levemente até encostar.
5. Rosqueie manualmente o Tubo Roscado (item 2) à base da torneira e encaixe o conjunto no furo da bancada. Posicione a borracha de encosto (item 3) e porca (item 4), rosqueie manualmente, reposicione o conjunto e finalize o aperto.
6. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando que a mangueira vermelha deve ser ligada à água quente.



OBS: Não é necessária a utilização de fita veda rosca nas conexões das mangueiras da torneira, elas já possuem anéis de vedação próprios.

Temperatura e Pressão d'água

Temperatura de Utilização

- Utilizar entre 5°C a 70° C

Pressão d'água

- Mínima 5mca
- Máxima 30mca

Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.

Para uso somente com água fria

- Utilizar "T" hidráulico roscado ½ polegada (não acompanha o produto)

