



MAIS QUE UMA CHURRASQUEIRA



MODELOS

MULTIDECK

MULTIDECK SLIM

MULTIDECK TUBE

PELOS DEUSES DO CHURRASCO LEIA ESTE MANUAL COM MUITA ATENÇÃO
A VIDA ÚTIL DE SUA CHURRASQUEIRA ESTÁ EM SUAS MÃOS

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	2
INFORMAÇÕES DE CONSERVAÇÃO	3
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	3
COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS	4
LIMPEZA	4
MONTANDO SEU EQUIPAMENTO	4
LINHA MULTIDECK E MULTIDECK SLIM	4
LINHA MULTIDECK TUBE 600 E MULTIDECK TUBE 900	6
GARANTIA	9

Parabéns pela sua compra! Agora você é dono de um novo conceito de churrasqueira, que irá lhe proporcionar excelentes experiências culinárias. O seu churrasco nunca mais será o mesmo, grelhe, asse, chapeie, prepare alimentos com diversas formas de cocção. Acompanhe-nos nas redes sociais para acompanhar sugestões de receitas e preparos dos mais diversos alimentos.

BOM CHURRAS

ATENÇÃO

Antes de montar e utilizar a sua MULTIDECK, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

É essencial que você siga todas as recomendações de segurança e conservação, evitando assim acidentes e aumentando a vida de seu equipamento.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Ⓜ Sempre utilize luvas térmicas para proteção contra calor, para evitar queimaduras;
- Ⓜ Para remover a grelha, sempre utilize o pegador MULTIDECK.
- Ⓜ Manter qualquer substância combustível a uma distância mínima de 0,5 metro de sua MULTIDECK.
- Ⓜ Manter qualquer substância inflamável a uma distância mínima de 10,0 metros de sua MULTIDECK.
- Ⓜ Não utilize a sua MULTIDECK em ambientes internos ou fechados com ou sem ventilação;
- Ⓜ A MULTIDECK não deve ser utilizada por crianças ou por pessoas que tenham capacidades física, mental ou sensorial reduzidas.
- Ⓜ Mantenha animais de estimação afastados de sua MULTIDECK durante a utilização.
- Ⓜ Não movimentar a sua MULTIDECK durante o uso.
- Ⓜ Cuidado, toda a estrutura da churrasqueira pode ficar quente durante a sua utilização.
- Ⓜ A MULTIDECK não deve ser utilizada como aquecedor de ambientes internos ou fechados.
- Ⓜ Devido ao material e ao processo de fabricação utilizados, a MULTIDECK pode conter cantos e superfícies cortantes, utilizar sempre luvas de proteção ao manusear o equipamento.
- Ⓜ Não inalar diretamente a fumaça e os gases gerados pela queima do CARVÃO VEGETAL e/ou LENHA DE ÁRVORE FRUTÍFERA. Em caso de intoxicação ou alergia, procurar imediatamente o serviço de saúde de emergência mais próximo.

INFORMAÇÕES DE CONSERVAÇÃO

- ⌚ Não guardar sua MULTIDECK em local descoberto e sem proteção.
- ⌚ Utilizar sua MULTIDECK sobre superfícies que suportem calor.
- ⌚ Não esfriar nem a pagar fogo na sua MULTIDECK utilizando água, ela deverá perder temperatura naturalmente até que esfrie ou apague totalmente. Utilizar água para este fim, poderá causar danos na pintura e estrutura da sua churrasqueira.
- ⌚ Antes de fazer a limpeza de sua MULTIDECK aguarde o resfriamento total.
- ⌚ A GRELHA e o DECK (chapa) devem ser lavados com água e detergente neutro. As peças devem ser secas e após isso, deve ser aplicado óleo de cozinha (vegetal) para evitar ou reduzir o aparecimento de ferrugem.
- ⌚ Fazer o aperto frequente dos parafusos das churrasqueiras MULTIDECK TUBE 600 e MULTIDECK TUBE 900.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de fazer a primeira utilização de sua churrasqueira, você deve executar a cura da tinta, aquecendo seu equipamento de maneira gradual, seguindo os seguintes passos:

- PASSO 1:** Utilizando CARVÃO VEGETAL em pequena quantidade, aqueça sua MULTIDECK até atingir 50°C e mantenha por nesta temperatura por 30 minutos;
- PASSO 2:** Após os 30 minutos, adicione carvão para que a temperatura suba gradualmente.
- PASSO 3:** Mantenha a sua MULTIDECK acesa por mais 2 horas para obter a cura total da tinta.
- PASSO 4:** Após este período, espere sua churrasqueira apagar e esfriar ao toque e PRONTO você já pode fazer a PRIMEIRA utilização de sua MULTIDECK.

DICAS:

Devido a sua alta eficiência, adicione carvão aos poucos até que chegue na temperatura desejada.

Nunca utilize o pó do carvão, pois o mesmo pode entupir a ventilação da sua churrasqueira e comprometer o funcionamento da mesma.

Devido a tensão superficial do aço, durante a primeira utilização, a grelha poderá empenar, basta virar o lado que a sua grelha irá encaixar perfeitamente.

COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS

Somente devem ser utilizados como combustíveis para sua MULTIDECK, CARVÃO VEGETAL e LENHA DE ÁRVORE FRUTÍFERA (laranjeira, macieira, goiabeira, entre outras).

Para acender com maior segurança e agilidade, utilizar somente acendedores no formato solido ou em gel.

LIMPEZA

A limpeza de sua MULTIDECK somente pode ser feita após o resfriamento total.

A GRELHA e o DECK (chapa) devem ser lavados com água e detergente neutro. As peças devem ser secas e após isso, deve ser aplicado óleo de cozinha (vegetal) para evitar ou reduzir o aparecimento de ferrugem.

Remova e descarte o resto de cinzas, carvão e lenha que possam estar no cone em recipiente apropriado. Se necessário lave estas peças da mesma maneira que a GRELHA BBQ e o DECK.

MONTANDO SEU EQUIPAMENTO

LINHA MULTIDECK E MULTIDECK SLIM

A sua churrasqueira MULTIDECK ou MULTIDECK SLIM é composta por:

PEÇA	DESCRIÇÃO
1	Manual MULTIDECK (1X) (sem imagem)
2	Gabinete (1X)
3	Cone (1X)
4	Deck (1X)
5	Grelha Interna Carvão (1X)
6	Grelha (1X)
7	Pega Grelha (1X)
8	Ponteira de Borracha (5X)



4

PASSO 1:

Com o GABINETE sobre uma superfície plana, posicione o CONE verticalmente de forma que a marca triangular tanto do CONE como a do GABINETE fiquem coincidentes; e gire-o em sentido horário até que o mesmo trave;



PASSO 2:

Coloque no fundo a GRELHA INTERNA DE CARVÃO;



PASSO 3:

Posicione o DECK sobre o cone, utilizando os pinos de montagem;



PASSO 4:

Posicione a GRELHA no centro do DECK;



PASSO 5:

Utilize o PEGA GRELHA para a remoção da GRELHA durante o uso de sua churrasqueira.




MONTANDO SEU EQUIPAMENTO

LINHA MULTIDECK TUBE 600 E MULTIDECK TUBE 900

A sua churrasqueira MULTIDECK ou MULTIDECK SLIM é composta por:

PEÇA	DESCRIÇÃO
1	Manual MULTIDECK (1X) (sem imagem)
2	Pé Tubular (3X)
3	Cone (1X)
4	Deck (1X)
5	Grelha Interna Carvão (1X)
6	Grelha (1X)
7	Suporte Inferior (1X)
8	Suporte Superior (1X)
9	Parafuso (12X)
10	Arruela de Pressão (12X)
11	Porca (12X)
12	Chave Hexagonal (1X)
13	Pega Grelha (1X)
14	Ponteira Plástica (3X)

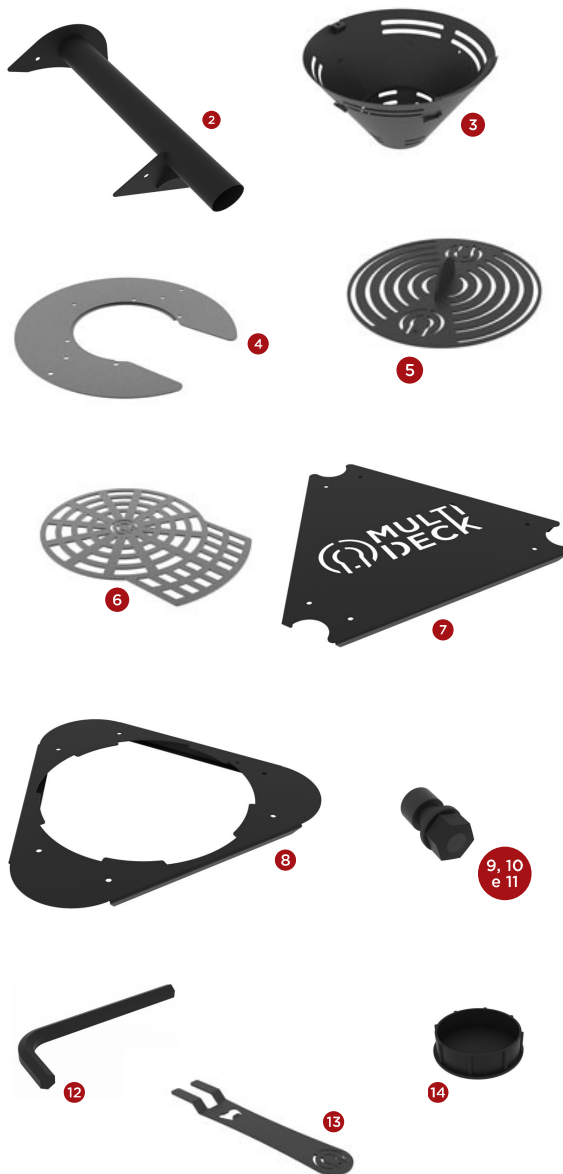

PASSO 1:

Monte e fixe os 3 PÉS (um a um) no SUPORTE INFERIOR, utilizando 6 conjuntos de PARAFUSO, ARRUELA DE PRESSÃO E PORCA;



IMPORTANTE não faça o aperto dos parafusos antes de fazer a fixação do SUPORTE SUPERIOR.

PASSO 2:

Fixe o SUPORTE SUPERIOR no conjunto montado no PASSO 1, utilizando 6 conjuntos de PARAFUSO, ARRUELA DE PRESSÃO E PORCA;



PRONTO, agora você pode apertar bem todos os parafusos.

PASSO 3:

Com o conjunto montado em uma superfície plana, posicione o CONE verticalmente de forma que a marca triangular tanto do CONE como a do SUPORTE SUPERIOR fiquem coincidentes; e gire-o em sentido horário até que o mesmo trave;



PASSO 4:

Coloque no fundo a GRELHA INTERNA CARVÃO;



PASSO 5:

Posicione o DECK sobre o CONE, utilizando os PINOS DE MONTAGEM;



PASSO 6:

Posicione a GRELHA no centro do DECK;



PASSO 7:

Utilize o PEGA GRELHA para a remoção da GRELHA durante o uso de sua churrasqueira.



GARANTIA

Os termos desta garantia, somente são válidos caso todos os pontos deste manual sejam respeitados em sua totalidade, ou seja, COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, INFORMAÇÕES DE CONSERVAÇÃO e PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.


Funcionalidade, Solda e Estrutura: 1 ano.

Pintura e Grelhas: Não se aplica

NOTAS:

Devido ao excesso de abrasividade e à natureza da atividade executada com a MULTIDECK, não constituem defeitos do equipamento o aparecimento de ferrugem, alteração e desgaste da pintura, bem como o desgaste natural das peças que compõe a sua MULTIDECK.

 @multideck

 19 98424.4589

 multideck.com.br

 contato@multideck.com.br



MAIS QUE UMA CHURRASQUEIRA