


Instrução da máquina de pulverização de água



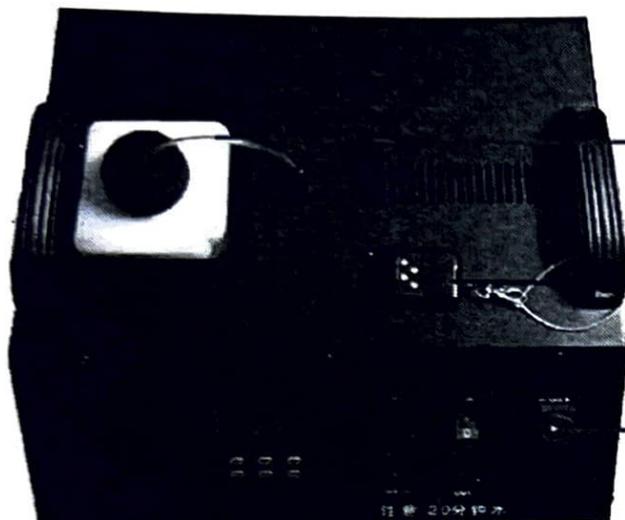

油壶

Oil can

遥控器

The remote control

电源插孔

The power cord jack

DMX控制信号插孔

Jack DMX control signal

Para sua segurança, leia atentamente as instruções antes de usar esta máquina!

Observação:

1. mantenha a máquina longe de chuva, umidade e líquidos.
2. cada participante da instalação, operação e manutenção do equipamento deverá ser qualificado e seguir as instruções deste manual.
3. use este produto com cuidado para evitar choque elétrico de alta tensão.
4. antes da primeira utilização deste equipamento, certifique-se de que não haja danos durante o transporte. Se você tiver alguma dúvida, consulte seu revendedor e não use o equipamento por conta própria.
5. para manter o equipamento em boas condições de funcionamento, garantir a operação segura. **A fuselagem mostra o seguinte:**

Explicação do display de cristal líquido (LCD)

MENU — — — — — MENU, pressione UP e DOWN pode definir 1-900 segundos.

UP — — — — — aumento do volume de fumaça

PARA BAIXO — — — — — redução do volume de fumaça

O TIMER — — — — Configurações de tempo

BLOQUEAR — — — — — não altere as configurações, clique neste botão para borrifar fumaça, pode pressionar os botões PARA CIMA e PARA BAIXO.

Saída de volume — — — fora da fumaça 0-100%


Duração definida — — — última vez

O intervalo definido — — intervalo de tempo

A operação é a seguinte:

1. Abra a caixa de ar, abra a tampa traseira e, em seguida, no tanque de água do atomizador com água, adicione a altura da água deve ser que um pedaço da placa e o nível do tanque e o nível de água mais baixo não sejam inferiores à sonda na altura do atomizador. Cubra o tanque, conforme mostrado na figura abaixo:

加水不能低于这个探头

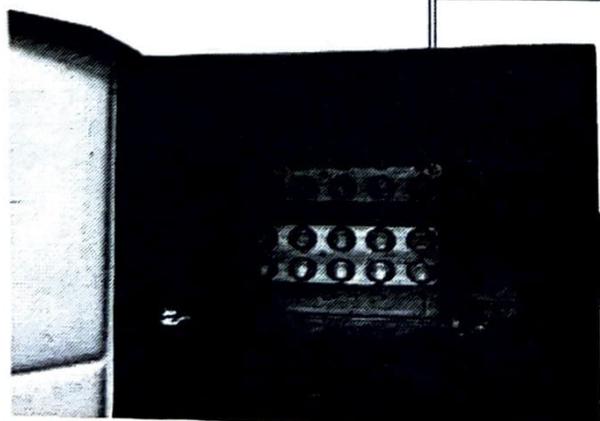

Water cannot be lower than the probe

加水与这块板平齐

Add water to this board level.

2. Abra a panela de óleo branco, o óleo de fumaça na panela de óleo.
3. Conecte a fonte de alimentação, o display eletrônico mostra Aquecendo, diz o pré-aquecimento.

4. Cerca de 3 a 5 minutos depois, como aquecimento, exiba o Bem-vindo ao pronto, você pode pressionar a pedra, a fumaça será expelida. Neste ponto você pode pressionar as teclas para cima e para baixo para ajustar o tamanho da quantidade de fumaça.

5. Você precisa configurar outros parâmetros, entrar no menu e, em seguida, pressionar para cima e para baixo para alterar o tamanho numérico, pressionar o botão de menu salvar novamente. Ou aguarde alguns segundos salvos automaticamente após retornar ao percentual de volume de fumaça da página.

6. Se você quiser usar o controle remoto, primeiro na tela eletrônica defina o volume da fumaça, o controle de fumaça geralmente 20% abaixo é névoa de água, 30% de efeito de fumaça é melhor. Ao pressionar a tecla de bloqueio, pare de soprar fumaça e pressione o controle remoto, pode sair da fumaça.

7. Caso precise conectar a mesa de controle, o canal padrão 001, você também pode entrar no menu Configurações.

8. Preste atenção em cerca de 30 minutos depois, lembre-se de regar o tanque e a água, o tempo específico de acordo com a quantidade de fumaça que você consome água. Para evitar que o nível da água não alcance, afete o efeito de atomização.

9. Após o uso, desligue a fonte de alimentação. Ligue o tanque de água da torneira para que a água saia. Arrume, a embalagem é um bom trabalho

Note:

a quantidade de névoa de água da máquina de fumaça abaixo de 20%, consome apenas névoa de água, névoa de água flutuante, a menos que haja vento. Começou a usar óleo de fumaça em mais de 20%, a fumaça branca e espessa, como um leve branqueamento, pode ser o ambiente do vento ao redor, há obstáculos ou local. Desta vez pode ser apropriadamente a pequena quantidade de fumaça para reduzir a fumaça, aumentar a névoa de água para alcançar o efeito desejado.