


NÉVOADOR

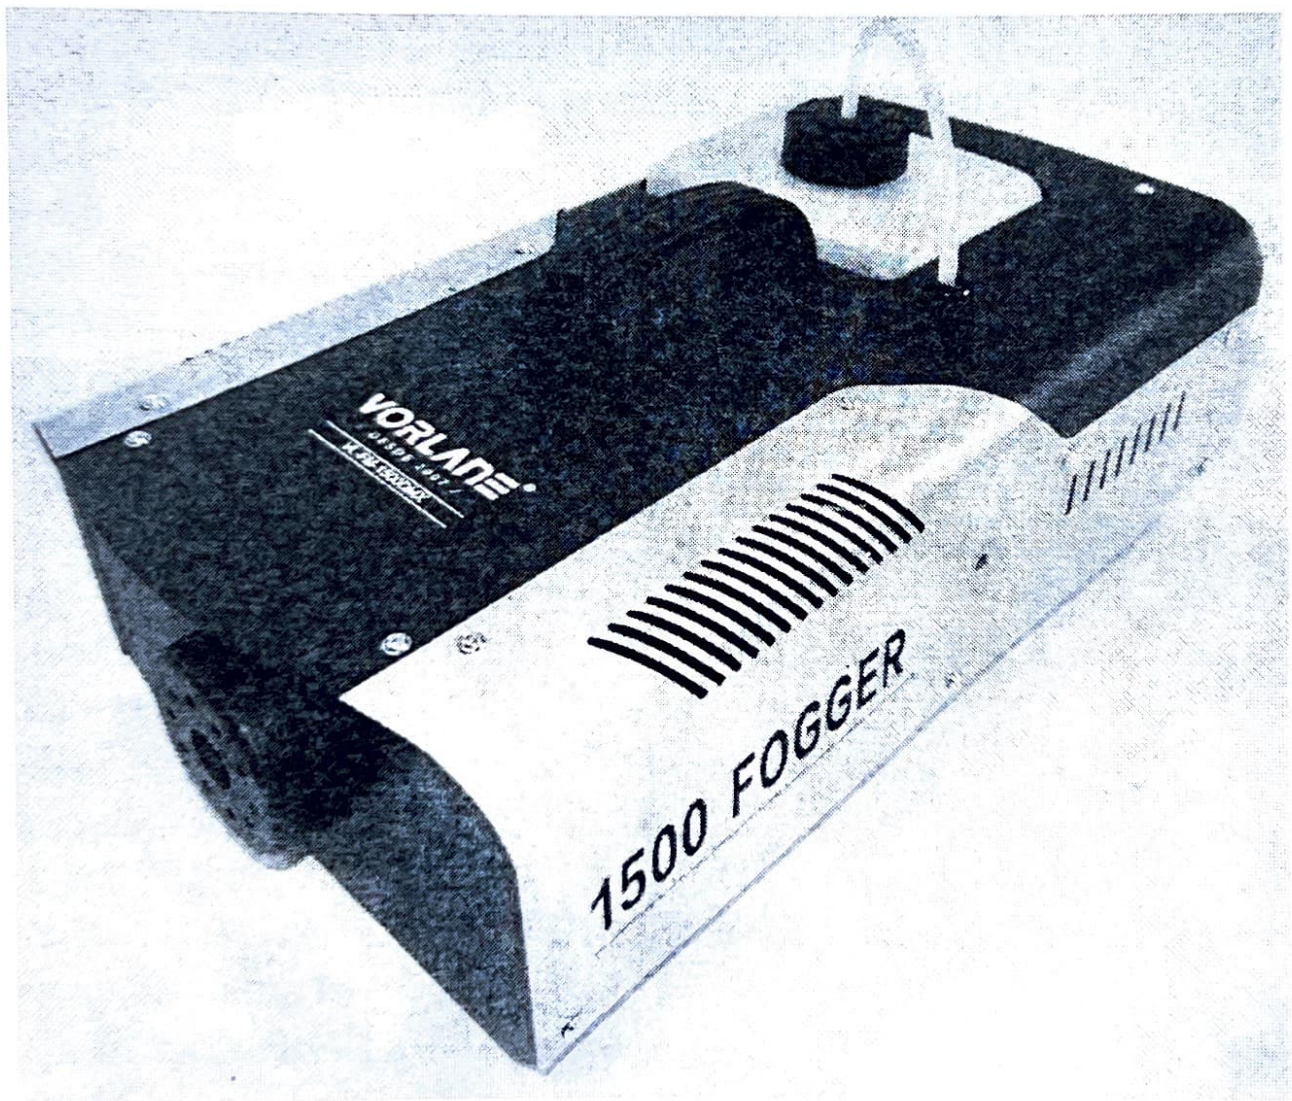

1. Antes de começar

Uso manual

proíbe expressamente o uso, cópia, armazenamento, distribuição, modificação ou impressão deste manual) ou de seu conteúdo para qualquer outro propósito sem seu consentimento por escrito

Isenção de responsabilidade

acredita que as informações contidas neste manual são precisas em todos

Respeita No entanto, não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro ou omissão neste documento. reserva-se o direito de revisar este documento e fazer alterações nele.

periodicamente o conteúdo deste documento sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou empresa de tal revisão ou alterações. Este motim constitui de alguma forma um

compromisso de fazer tais alterações, pode emitir uma revisão deste documento. manual ou um

Nova edição para incorporar tais mudanças.

O que está incluído

Uma máquina Polaris

Um plugue de alimentação (mercado dos EUA)

Manual do usuário

Controle remoto

Controlador de fio

Instruções para desembalar

imediatamente ao receber este produto, desembale cuidadosamente e verifique a embalagem.

Certifique-se de ter recebido todas as peças indicadas

acima e todas as peças estão em boa condição.

Chinns

Se o contêiner ou o material dentro do contêiner parecer danificado durante o transporte ou mostrar sinais de manuseio incorreto, notifique a transportadora imediatamente, e não após o recebimento.

não fazê-lo em tempo hábil pode invalidar sua reclamação junto à transportadora

Além disso, mantenha o recipiente livre de todo o material de embalagem para inspeção

2. Introdução

Muito obrigado por escolher este produto, antes de usar.

Sugerimos que você cuidadosamente leia todas as instruções - Seguindo as sugestões encontradas neste manual, você poderá esperar um desempenho excepcional de sua máquina de fumaça nos próximos anos

Por favor, siga estas instruções de operação, segurança e manutenção para garantir uma vida longa e segura para sua máquina de fumaça

1. Parâmetros técnicos:

Tensão: AC110V 120V 220V 230V /60Hz

Poder:

Capacidade:

Modo de controle: controle manual/remoto, proteção de controle de temperatura

Tempo de pré-aquecimento: minutos Distância de pulverização: m

Desembalagem e inspeção

- 1, Abra a caixa de remessa e verifique se todos os equipamentos necessários para operar o sistema

tem que usar até chegar intacto.

2, antes de iniciar a configuração inicial da máquina, certifique-se de que não haja danos evidentes causados pelo transporte

3, No caso de a caixa ou o cabo da unidade estar danificado, não conecte e não

Tente usá-lo antes de entrar em contato com seu revendedor para obter assistência

4. Configuração

1, conecte a máquina à energia, ligue o interruptor na parte traseira, a máquina começa a aquecer

2. Quando o indicador verde no controlador estiver aceso, a máquina pode começar, para funcionar, pressione o botão vermelho para pulverizar fumaça

3, não pulverize a fumaça diretamente no corpo humano

4. Verifique se o lubrifique o suficiente sempre, ou causará problemas facilmente、

6, Atenção e Sugestão

- 1. Antes de usar, limpe o princípio da fiação e controle as intenções**
- 2. Certifique-se de que o volt esteja correto e estável**
- 3. A energia deve estar desligada quando isso acontecer. a instalação, certifique-se de que a instalação esteja firme e suave. Certifique-se de que esteja aterrada com segurança**
- 4. Escolha o óleo profissional, não o óleo de baixa qualidade, ou será fácil causar congestionamento**
- 5. Verifique se os fixadores estão soltos e se o cabo está danificado periodicamente, certifique-se de que é seguro**
- 6. Se a máquina não estiver funcionando, não faça a manutenção sozinho, ela deve ser feita por um profissional**

7, Manutenção

1. trabalhando 40 horas, troque o líquido para água doce 0,5L, limpe o tubo interno
2. Mude para líquido fresco depois que a máquina não funcionou por muito tempo
3. Se a fumaça diminuir, por favor
 - 1) Desligue a energia e deixe a máquina esfriar.
 - 2) Remova o bico e, em seguida, conecte a máquina à energia, conduza a máquina pulverize sem bico por 2 minutos para limpar as impurezas internas
 - 3) Limpe o bico e instale novamente, a fumaça será igual ao normal,
 - 4) Se o líquido de pulverização . Tem água, não até, verifique se o termostato está fora de controle O maneira normal é substituir o termostato ou o núcleo do aquecedor
 - 5) Qualquer outro problema, entre em contato com o fornecedor ou profissional