


WS4168

Version:00
Date:170223

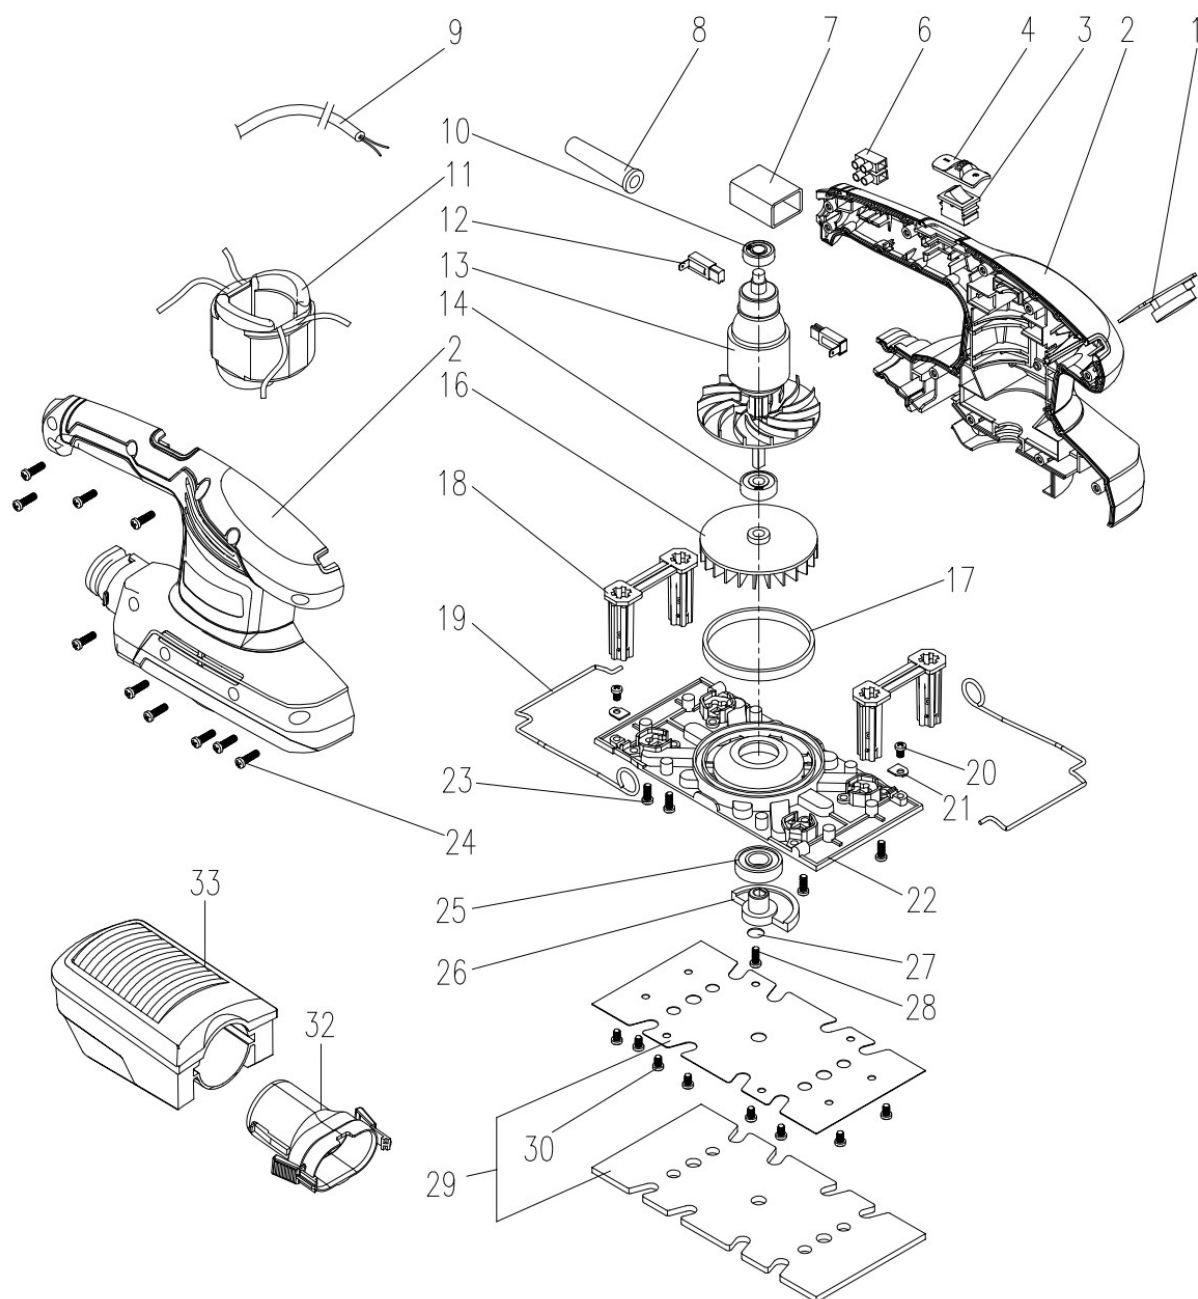

Ordem	Posição	Peça	Descrição	Qtde	Imagem
		60034137	INTERRUPTOR 127V DA WS4151U	1	Sem Imagem
		60034164	ROLAMENTO 607 DE ESFERA PARA WS4700/U	1	Sem Imagem
		60039234	Rolamento 607	1	Sem Imagem
		60041319	Rolamento 6001	1	Sem Imagem
	1	60047079	Seletor de velocidade 220V	1	Sem Imagem
	2	60047080	Carcaça esquerda/direita	1	Sem Imagem
	3	60047081	Interruptor 220V	1	Sem Imagem
	4	60047082	Botão	1	Sem Imagem
	6	60047083	Connection holder	1	Sem Imagem
	7	60047084	Take over	1	Sem Imagem
	8	60047085	Cord Protector	1	Sem Imagem
	9	60047086	Power cord	1	Sem Imagem
	10	60047087	Bearing 607	1	Sem Imagem
	11	60047088	Estator 220V	1	Sem Imagem
	12	60047089	Escova de carvão (par)	1	Sem Imagem
	13	60047090	Induzido 220V	1	Sem Imagem
	14	60047091	Bearing 627	1	Sem Imagem
	16	60047092	Absorb dust fan	1	Sem Imagem
	17	60047093	Dust proof	1	Sem Imagem
	18	60047094	Suporte da base	2	Sem Imagem
	19	60047095	Clamp	2	Sem Imagem
	20	60047096	Self tapping screw	2	Sem Imagem
	21	60047097	Steel Wire Cover	2	Sem Imagem
	22	60047098	Base de aluminio	1	Sem Imagem
	23	60047099	Self tapping screw	4	Sem Imagem
	24	60047100	Self tapping screw	10	Sem Imagem
	25	60047101	Bearing 6001	1	Sem Imagem
	26	60047102	Excêntrico	1	Sem Imagem
	27	60047103	Washer	1	Sem Imagem
	29	60047105	Base para lixa	1	Sem Imagem
	30	60047106	Self tapping screw	8	Sem Imagem
	32	60047107	Dust extraction adaptor 32mm	1	Sem Imagem
	33	60047108	Coletor de pó	1	Sem Imagem
	28	60047104	Screw	1	Sem Imagem
		WS4168	LIXADEIRA OSCILANTE ELETRICA 240W - 220V	1	Sem Imagem
		60048900	ROLAMENTO 6001RS	1	Sem Imagem

[Clique aqui para imprimir](#)