


# WS4168U

Version:00  
Date:170223

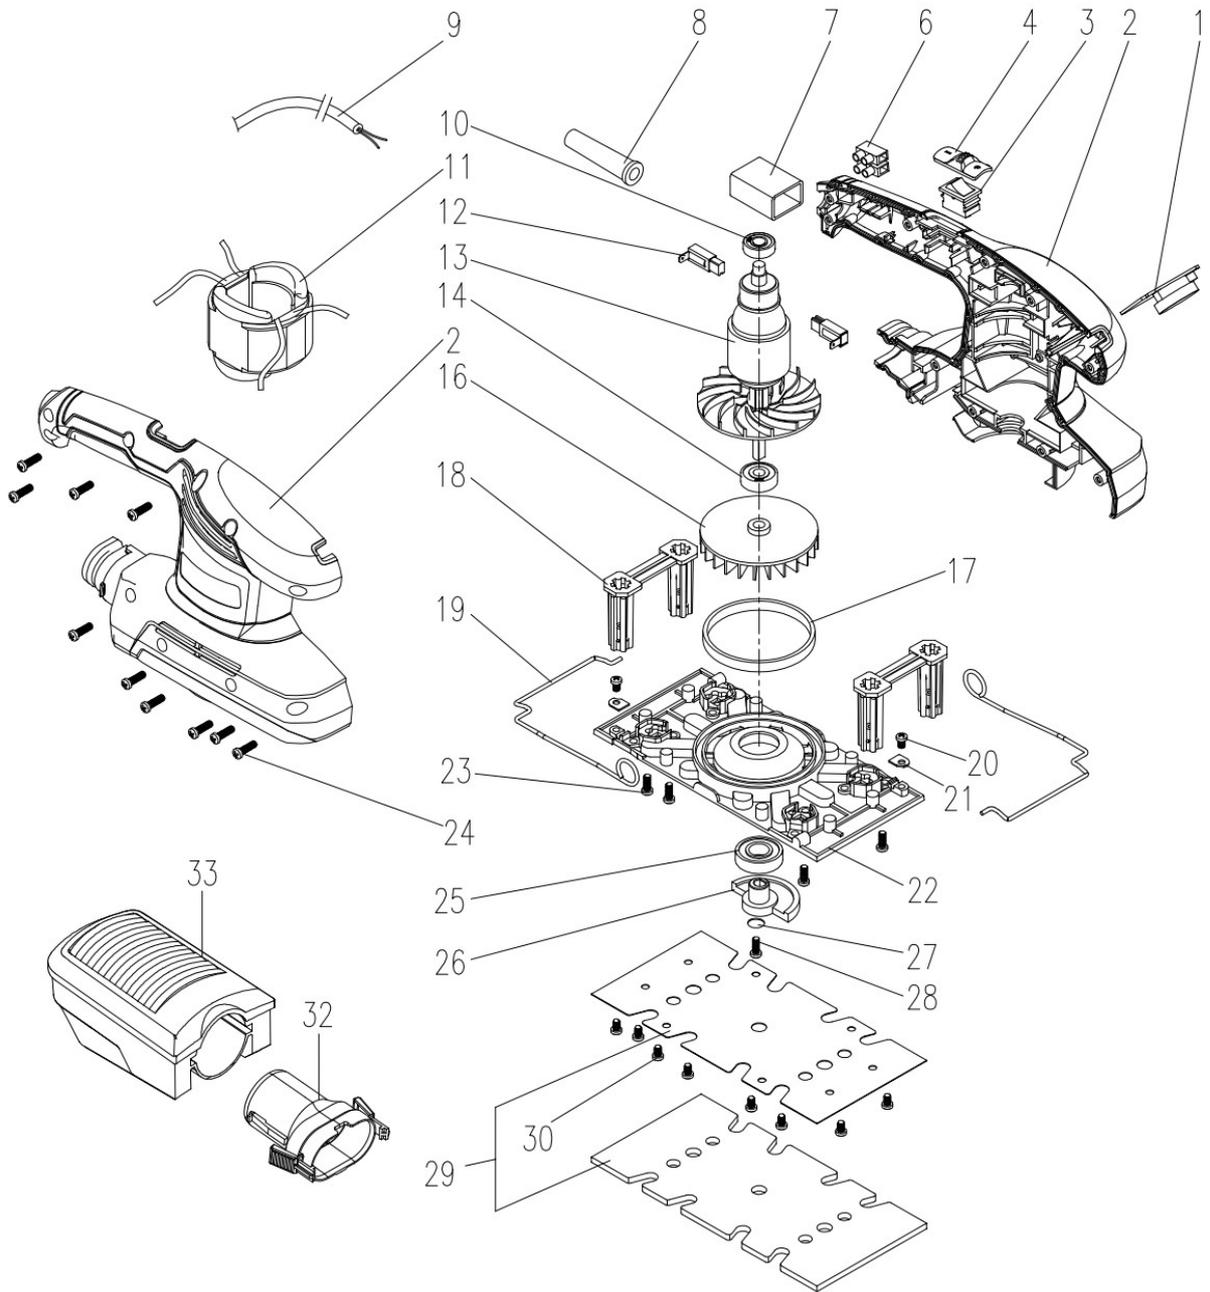

Ordem	Posição	Peça	Descrição	Qtde	Imagem
	2	60047080	Carcaça esquerda/direita	1	Sem Imagem
	4	60047082	Botão	1	Sem Imagem
	7	60047084	Take over	1	Sem Imagem
	8	60047085	Cord Protector	1	Sem Imagem
	9	60047086	Power cord	1	Sem Imagem
	10	60047087	Bearing 607	1	Sem Imagem
	14	60047091	Bearing 627	1	Sem Imagem
	16	60047092	Absorb dust fan	1	Sem Imagem
	17	60047093	Dust proof	1	Sem Imagem
	18	60047094	Suporte da base	2	Sem Imagem
	19	60047095	Clamp	2	Sem Imagem
	20	60047096	Self tapping screw	2	Sem Imagem
	21	60047097	Steel Wire Cover	2	Sem Imagem
	22	60047098	Base de aluminio	1	Sem Imagem
	23	60047099	Self tapping screw	4	Sem Imagem
	25	60047101	Bearing 6001	1	Sem Imagem
	26	60047102	Excêntrico	1	Sem Imagem
	27	60047103	Washer	1	Sem Imagem
	29	60047105	Base para lixa	1	Sem Imagem
	32	60047107	Dust extraction adaptor 32mm	1	Sem Imagem
	33	60047108	Coletor de pó	1	Sem Imagem
	1	60047109	Power Supply Board for 127V	1	Sem Imagem
	3	60047110	Switch for 127V	1	Sem Imagem
	11	60047111	Stator for 127V	1	Sem Imagem
	12	60047112	Carbon Brush(pair) for 127V	1	Sem Imagem
	13	60047113	Rotor for 127V	1	Sem Imagem
	28	60047104	Screw	1	Sem Imagem
		WS4168U	LIXADEIRA OSCILANTE ELETRICA 240W - 127V	1	Sem Imagem
		WS2013	Parafusadeira troca rápida Bateria litio Wesco	1	Sem Imagem

[Clique aqui para imprimir](#)