



MODOS DE UTILIZAÇÃO:

Passo 1

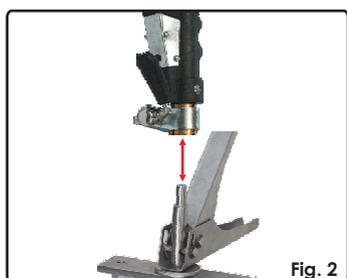


- Conectar o cabo positivo da Spotter no Pino de Contato do Alicate

Passo 2

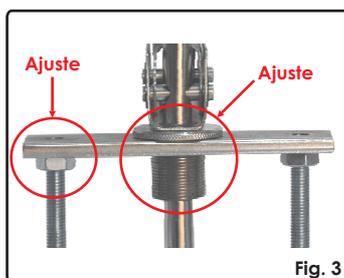

- Ajustar a altura desejada da ponteira para o repuxo e das sapatas, rosqueando os Ajustadores de Altura

Passo 3

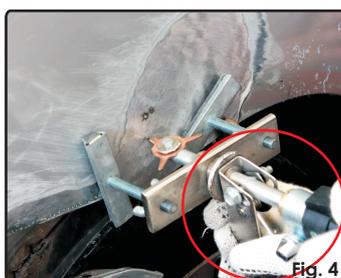

- Disparar a Spotter e fazer o repulchamento fechando o alicate

Passo 4



- Para soltar a ponteira da chapa, faça movimentos giratórios no cabo do alicate até que a ponteira desprenda da chapa

** Repita os passos de 2 a 4 para executar quantos repulchamentos forem necessários para desamassar a área desejada.

CUIDADOS:

- 1) Verificar se as duas sapatas estão com as respectivas borrachas limpas para evitar faíscas e pontos de contato indesejados.
- 2) Para executar repulchamentos com ventosas de cola, utilizar o gancho "opcional" para o encaixe dos mesmos.
- 3) O gancho opcional para ventosas é parafusado no lugar da ponteira de repulchamento.
- 4) As ponteiras de repulchamento podem ser de 1 ou 3 pontas, lembrando que há a necessidade de limpeza da extremidade caso haja resíduos, assim como quando elas são utilizadas na marretinha da Spotter.



Gancho para Ventosas (Opcional)