




LA BELLE SCENS
Sua escolha sua decisão

DISPENSER AUTOMÁTICO DE PERFUME MANUAL DO USUÁRIO

Instruções de Funcionamento

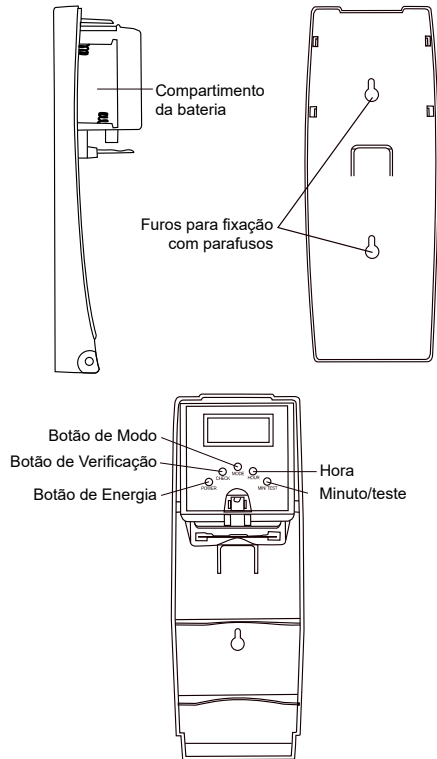

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES EXTERNAS	L85 x P90 x A210 MM
PESO	431 G
MATERIAL	ABS
BATERIA	2 x 1,5 V "AA"


PARÂMETROS TÉCNICOS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	3 V
CORRENTE EM REPOUSO	50 MA
CORRENTE EM FUNCIONAMENTO	500 MA
POTÊNCIA	1,5 W

PARA O TUTORIAL EM VÍDEO, ACESSE:



GRÁFICO DE INSTALAÇÃO

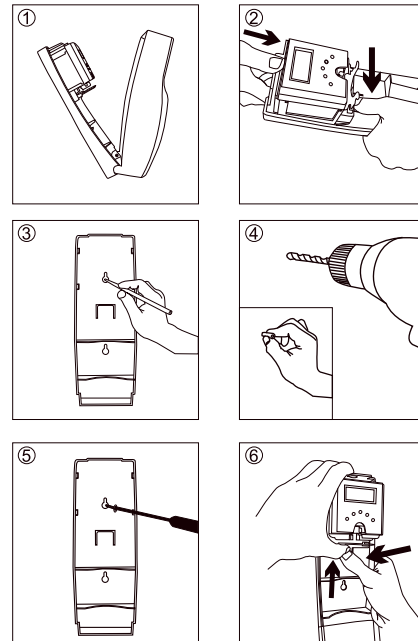


DISPENSER DE AEROSSOL COM LCD Manual de Instalação e Operação

Para melhor desempenho, instale a unidade entre 2,10 m e 2,70 m acima do piso.

1. Posicione o dispenser no local desejado e, utilizando os 2 furos de montagem como referência, marque os pontos na parede.
2. Fure os pontos marcados e insira as buchas de fixação.
3. Posicione o dispenser e fixe-o utilizando parafusos adequados.
4. Certifique-se de que o dispenser está firmemente preso à parede.

OPERANDO O DISPENSER

Descrição da Tela LCD

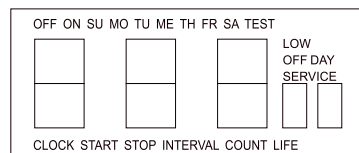

OFF (Desliga diretamente)
ON (Liga diretamente)
SU-SA (Semana - Dom. a Sábado)
TEST (Teste manual direto)
LOW (Indicação de bateria fraca)
OFF DAY (Dia desligado)
SERVICE (Trocar refil)

CLOCK (Ajustar hora)
START (Hora de início)
STOP (Hora de desligamento)
INTERVAL (Intervalo de pulverização)
COUNT (Tempo total de pulverização)
LIFE (Tempo restante de pulverização)

Energia

Enquanto estiver aguardando comando, o visor mostra "OFF" e os outros botões não têm função. Pressione o botão **POWER**; ao ligar, o visor mostrará "ON". Se trocar as pilhas em até 15 minutos, os dados configurados anteriormente serão mantidos.

OFF
8:00

ON
8:00

Modo

Pressione o botão **MODE** (MODO) e o visor mostrará: **CLOCK** (RELÓGIO), **START** (INÍCIO), **STOP** (PARAR), **OFF DAY** (DIA DESLIGADO), **MONTH** (MÊS), **TU, WE, TH, FR, SA, SU, INTERVAL** (INTERVALO), **COUNT** (CONTAGEM) etc. Ao entrar em um modo, pressione os botões **HOURL** e **MIN/TEST** para ajustar as configurações.

Definição do dia da semana atual

Ao ligar e iniciar, o sistema seleciona automaticamente a segunda-feira ("MO"), que piscará no visor. Pressione **HOURL** para avançar para o próximo dia. Quando a luz parar de piscar, a seleção estará concluída.

SU MO TU WE TH FR SA
8:00

Ajuste do relógio

1. Pressione o botão **MODE** até aparecer "CLOCK" no visor e confirme a entrada.
2. Pressione o botão **HOURL** para ajustar as horas.
3. Pressione o botão **MIN/TEST** para ajustar os minutos.

8:00
CLOCK

Ajuste do horário de funcionamento

1. Pressione o botão **MODE** até aparecer "START" no visor.
2. Pressione o botão **HOURL** para ajustar a hora de início.
3. Pressione o botão **MIN/TEST** para ajustar os minutos da hora de início.

8:00
START

Observação: A configuração padrão de fábrica para horário de início é 08:00.

Ajuste do horário de desligamento

1. Pressione o botão **MODE** até o visor mostrar "STOP".
2. Pressione o botão **HOURL** para ajustar a hora de desligamento.
3. Pressione o botão **MIN/TEST** para ajustar os minutos de desligamento.
4. Observação: O horário padrão de desligamento configurado de fábrica é 18:00.

8:00
STOP

Configuração de dia de descanso

Pressione o botão **MODE** até o visor mostrar "OFF DAY" e os dias da semana "MO. TU. WE. TH. FR. SA. SU". Use apenas o botão **HOURL** para pular para o próximo dia. Use o botão **MIN/TEST** para confirmar ou cancelar a seleção.

SU MO TU WE TH FR SA
8:00 OFF DAY

Ajuste do intervalo de pulverização

1. Pressione o botão **MODE** até o visor mostrar "INTERVAL".
2. Pressione o botão **HOURL** para ajustar o intervalo em dezenas de minutos.
3. Pressione o botão **MIN/TEST** para ajustar os minutos adicionais.

10
INTERVAL

Observações:

O intervalo pode ser configurado de 1 a 60 minutos. O valor inicial de fábrica é 10 minutos.

Configuração da contagem para troca do refil

1. Pressione o botão **MODE** até o visor mostrar "COUNT".
2. Pressione o botão **HOURL** para ajustar a centena do número de pulverizações.
3. Pressione o botão **MIN/TEST** para ajustar a dezena do número de pulverizações.

3600
COUNT

3080
COUNT

Observações:

O intervalo pode ser configurado de 1.000 a 9.000 pulverizações.

Defina o número de pulverizações de acordo com o indicado no frasco do aerossol.

Quando o número de pulverizações atingir o valor definido, o visor mostrará "SERVICE" piscando, indicando que é necessário trocar o refil. O valor padrão de fábrica é 3.000 pulverizações, mas pode ser configurado conforme necessário.

12:00 SERVICE

Função de verificação

1. Pressione o botão **CHECK** e o visor mostrará "COUNT" e o número total de pulverizações já realizadas com o refil.
2. Pressione o botão **CHECK** novamente e o visor mostrará "LIFE" e o número de pulverizações restantes.
3. Pressione o botão **CHECK** mais uma vez e o visor mostrará "OFF DAY", indicando o dia de descanso configurado.

0088
COUNT

0000
LIFE

SU MO
8:00
DAY OFF

Observação: No modo de contagem, o sistema retorna automaticamente à tela inicial após o uso completo das pulverizações configuradas.

Função de teste automático

Quando o equipamento estiver em funcionamento, pressione o botão **MIN/TEST**.

O visor exibirá "TEST" e será realizada uma pulverização. Cada vez que pressionar o botão **MIN/TEST**, uma nova pulverização será efetuada.

TEST
8:00

Indicação de baixa voltagem

Quando "LOW" aparecer no visor, significa que a bateria está fraca e deve ser substituída por uma nova.

Observações:

Ao ligar, a configuração padrão automática da máquina é segunda-feira, 08:00.

Configuração de fábrica:

Total de pulverizações: 3.000 vezes.

Horário de funcionamento: das 08:00 às 18:00.

Intervalo entre pulverizações: 10 minutos.

Dia de descanso: domingo

Para configurar o dia de descanso:

Pressione o botão **MODE** até aparecer "OFF DAY" e os dias da semana: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

Use o botão **HOURL** para selecionar o dia e pular para o próximo.

Use o botão **MIN/TEST** para confirmar ou cancelar.