

GARANTIA TOTAL DE 1ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker

4. Peças com desgaste normal

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.

6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,

7. Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.

8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker

9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:

www.BlackandDecker.com.br

BlackandDecker.com.br
0800-703-46-44

188525-00

BLACK & DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES Faca Elétrica

Leia estas instruções antes de usar o produto

**LEVE E COMPACTA
CORTA RÁPIDO E FÁCIL**




MODELO EK100

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções.

- Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de Instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro da utilização do produto.
- Atenção:** Não deixe o produto ao alcance de crianças.
- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica esteja compatível com as especificações do produto.
- Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso, ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Este produto é exclusivamente para uso doméstico e não para uso industrial ou profissional. Use de acordo com as instruções para um melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
- Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis.
- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela BLACK&DECKER.
- Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela BLACK&DECKER.
- Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o fio estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições de funcionamento.
- Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.
- Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela BLACK&DECKER. Se houver necessidade, procure orientação no Serviço Autorizado BLACK&DECKER, ou consulte o guia para utilização de fios de extensão, no final deste manual.
- Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser efetuados exclusivamente por oficinas autorizadas BLACK&DECKER.
- Não guarde o produto em locais úmidos.
- Para se desfazer de um produto, fora de uso, jamais incinere ou queime. Isto pode causar acidentes graves (incêndios ou liberação de gases).
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Com exceção das lâminas, não mergulhe qualquer parte do produto em água ou outro líquido qualquer.
- Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes.
- Não toque nas lâminas quando em movimento.
- As lâminas do aparelho são extremamente afiadas. Tenha cuidado ao manuseá-las e guarde-as sempre na capa plástica. Segure-as sempre pelo lado oposto ao corte.
- Não tente afiar as lâminas em casa. Em caso de necessidade procure um serviço autorizado BLACK&DECKER.
- Para maior segurança, evite o contato direto das mãos com o alimento que estiver sendo cortado. Sempre que possível, use um garfo. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado mantenha a trava de segurança ativada, evitando que o aparelho seja acionado acidentalmente.
"Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos."


APRESENTAÇÃO

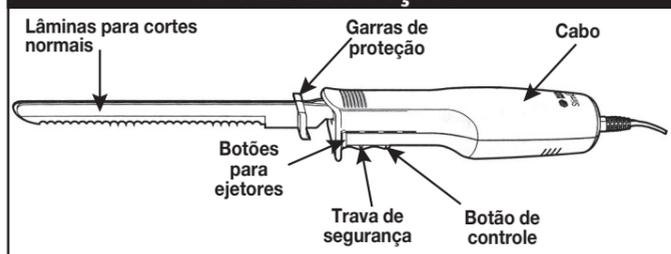

COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS LÂMINAS


Para maior segurança a faca elétrica BLACK&DECKER possui uma trava que, quando ativada, não permite o acionamento do botão de controle. (fig. A)

Para utilizar o aparelho mantenha o botão na posição "DESTRAVADO". (fig. A)

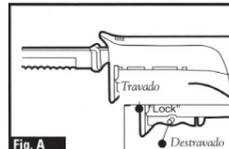


1. Antes do primeiro uso separe as lâminas (fig.B) e lave-as com água quente e sabão.

2. Junte novamente as lâminas encaixando o pino na fenda, e deslizando-as até ficarem bem paralelas. (fig. C)

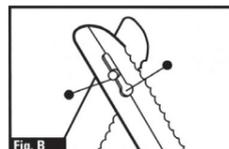

3. Pegue as lâminas pelas garras de proteção; pressione os botões ejetores em ambos os lados do aparelho; introduza as lâminas para dentro do aparelho e solte os botões. Certifique-se de que as lâminas estejam bem presas. (fig.C)

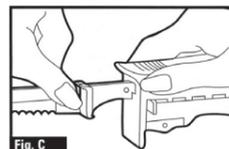

4. Para remover as lâminas faça a operação inversa. Ao mexer nas lâminas, sempre, desligue o aparelho da tomada.

COMO USAR

Como usar a faca elétrica Black&Decker

- Introduza as lâminas no aparelho.
- Pressione a trava de segurança para a posição "DESTRAVADO" e acione o botão de controle.
- Encoste as lâminas sobre o alimento pressionando-as suavemente para baixo. Para melhores resultados, alimentos cozidos ou assados, deve-se esperar de 15 a 20 minutos para cortar, afim de que o suco se concentre na parte inferior do alimento, tornando o uso da faca mais fácil e proporcionando fatias mais perfeitas. Para manter as lâminas sempre afiadas não use a faca para cortar alimentos muito duros como ossos ou outras substâncias de consistência similar. Evite também, cortar alimentos sobre base de metal, cerâmica, mármore ou outras superfícies duras. Utilize sempre uma base de madeira. Para utilização em alimentos congelados, é aconselhável um descongelamento parcial.

CUIDADOS E LIMPEZA

Após o uso, lave e enxague as lâminas por completo. Para limpeza do fio elétrico e do corpo do aparelho, utilize um pano limpo, levemente úmido.

Não utilize detergentes ou produtos abrasivos que possam danificar a superfície do aparelho. Nunca mergulhe o corpo da faca elétrica, nem mesmo parcialmente, em água ou outros líquidos.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 a 10 Metros
Paralelo	2 x 1,0 mm ²	2 x 1,5 mm ²