




VENÂNCIO
FAZ A SUA VIDA MAIS FÁCIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

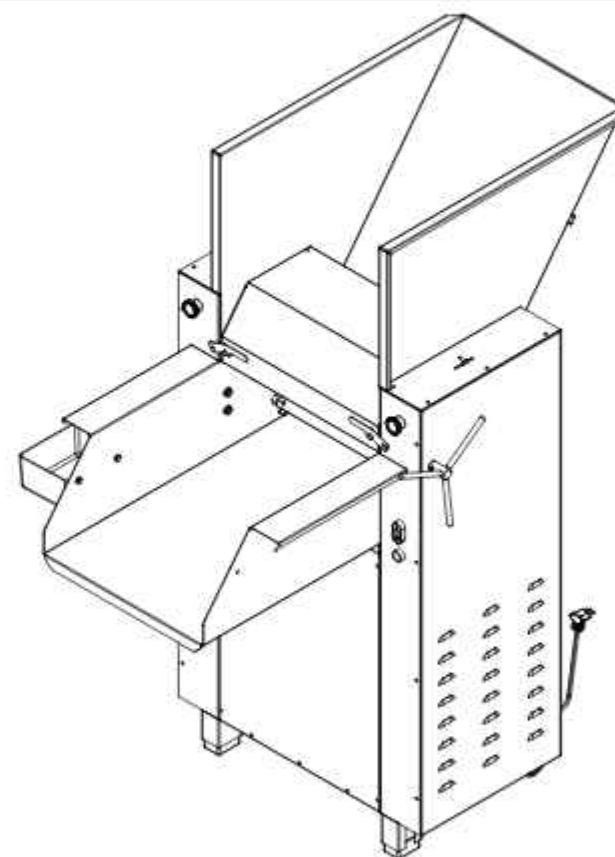

Canal de
Pós-Vendas
51 3793-4343

Metalúrgica Venâncio LTDA

Rua Wilma Helena Kunz, 2469 - Bela Vista
Venâncio Aires - RS - Cep 95800-000

CNPJ: 93.899.359/0001-23 | 51 3793-4343
atendimento@venanciometal.com.br

www.venanciometal.com.br

Cilindro Sovador 50

CLSV50NR | CLISV50NR
CLSVT50NR | CLISVT50NR

ÍNDICE

01. INTRODUÇÃO	03
02. SEGURANÇA	04
2.1 Instruções importantes de segurança	04
2.2 Avisos de segurança	04
2.3 Dicas importantes	06
2.4 Adulteração, riscos e segurança	06
2.5 Componentes de segurança	07
2.6 Procedimentos em situações de emergência	08
03. INSTALAÇÃO DO PRODUTO	09
3.1 Posicionamento	09
3.2 Instalação Elétrica	09
3.3 Montagem dos Componentes do CLV50NR	09
3.4 Pré-Operação	10
3.5 Ligando o Equipamento	10
3.6 Usando o Equipamento	11
04. CONHECENDO O SEU PRODUTO	11
4.1 Características	11
4.2 Principais Componentes	12
05. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13
5.1 Limpeza	13
5.2 Manutenção	13
06. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14
6.1 Dimensão e peso do produto	14
6.2 Dados técnicos	15
6.3 Vida útil	15
6.4 Diagrama elétrico	16
07. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	19
08. TERMO DE GARANTIA	20
8.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente invalidas se:	21
8.2 A garantia legal e/ou especial não cobrem:	22
8.3 Considerações gerais:	23

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

NOME DO CONSUMIDOR:	
ENDEREÇO:	
PRODUTO ADQUIRIDO:	
Nº DE SÉRIE DO PRODUTO:	
NOTA FISCAL Nº:	
DATA:	
NOME DO REVENDEDOR:	


Conserve esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas, e ajustes. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

COLE AQUI!

Nº de série do Produto

Metalúrgica Venâncio Ltda
Atendimento ao consumidor:
Setor de Pós-Vendas, (51) 3793-4343
Site - www.venanciometal.com.br

1. INTRODUÇÃO

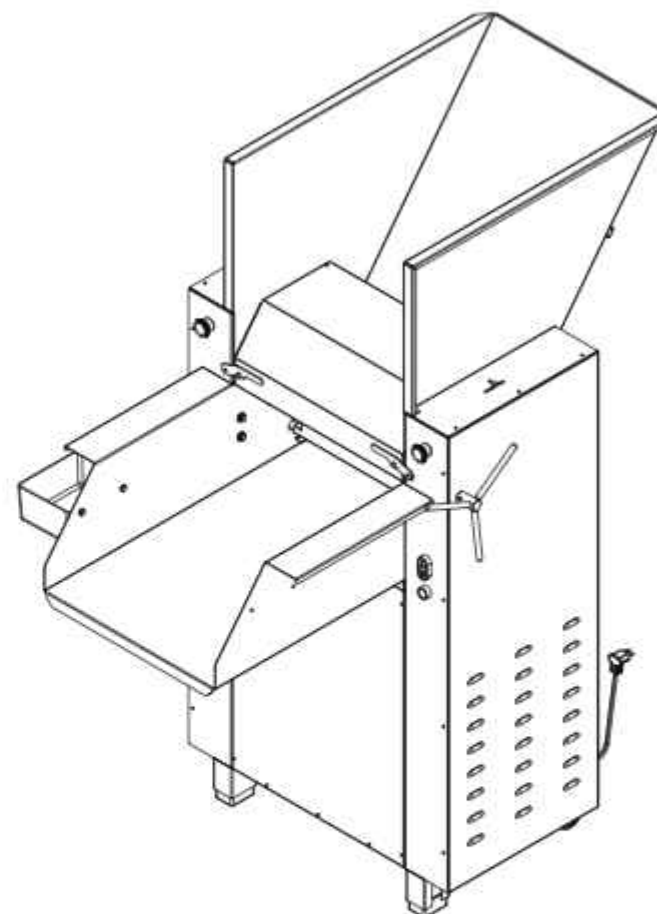

Você adquiriu um produto com a qualidade da marca Venâncio, agradecemos sua escolha! O Cilindro Sovador é mais uma revolução que oferecemos a você, sendo este um produto que possui uma tecnologia avançada, de fácil utilização e conforme a NR-12.

Leia atentamente este manual para saber mais detalhes do seu equipamento e garantir o correto funcionamento e o máximo desempenho, aumentando assim sua vida útil. Ele é e será muito útil na hora de tirar dúvidas. Consulte-o.

2. SEGURANÇA

2.1 Instruções Importantes de Segurança

ESTE MANUAL CONTÉM IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.



Os contatos de nossa assistência estão na contracapa deste manual, mantenha-o sempre a mão, para qualquer necessidade.

 Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele alerta sobre situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros, com riscos a sua vida. Todas as mensagens de segurança virão após este símbolo e a mensagem "ADVERTÊNCIA" e/ou "PERIGO". Estas palavras significam:

▲ ADVERTÊNCIA

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

2.2 Avisos de Segurança

- A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e autorizadas;
- Para eventuais reparos, entre em contato exclusivamente com um assistente técnico autorizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Antes de colocar em funcionamento a máquina e cada vez que houver alguma dúvida sobre o funcionamento, o usuário tem o dever de ler e compreender detalhadamente este manual;
- Instale o equipamento em um local onde haja espaço físico suficiente para o perfeito manuseio do equipamento;

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

- Jamais utilize o seu equipamento sem antes ter efetuado o correto aterramento;
- Se ao usar o equipamento, for observada alguma anormalidade em seu funcionamento, interrompa o uso e acione um assistente técnico autorizado para correção do problema.
- O aparelho deve ser fornecido através de um dispositivo de corrente residual (RCD), com uma classificação operacional de corrente residual não superior a 30 mA;
- Evite choques elétricos, uma vez que podem causar falhas e mau funcionamento do equipamento;
- Não guarde substâncias explosivas, tais como aerossol com um propelente inflamável neste aparelho;
- Evite que água, sujeira ou pó entrem em contato nos componentes mecânicos e elétricos do equipamento;
- O usuário deve ter o conhecimento da localização da botão liga/desliga, para que possa ser acionada a qualquer momento;
- Retire o equipamento da tomada quando: não estiver em uso, antes de efetuar qualquer manutenção ou reparo no produto e para limpá-lo;
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto;
- Nunca altere as características originais do equipamento;
- Não use extensões;
- Não use adaptadores, T's ou benjamin;
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar;
- Não suje, retire ou obstrua as etiquetas de identificação. ;
- No caso de uma eventual falta de energia, desligue imediatamente o equipamento;

2.3 Dicas importantes

- Conservar com cuidado este manual para qualquer consulta;
- Para conseguir o endereço da autorizada mais próxima de você ou acesse nosso site (www.venanciometal.com.br), pois nele você encontrará a listagem completa das assistências autorizadas com o respectivo endereço e telefone;
- Seu produto requer uma instalação especializada e deve ser realizada adequadamente, conforme impreritavelmente com NBR5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão I;
- A não observação das instruções do manual do consumidor quanto às condições de instalação do produto invalidará sua garantia;
- Não use o equipamento se ele estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente;
- Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo;
- Não conserte, nem substitua qualquer peça do equipamento, a não ser que esteja especificamente recomendado no manual;
- Higienizar diariamente o produto após o uso, utilizando detergente neutro. Não utilize materiais abrasivos;
- O fabricante reserva-se o direito de modificar em qualquer momento e sem

⚠ IMPORTANTE

Nº de série do produto encontra-se no final do manual.

2.4 Adulteração, riscos e segurança.

- Adulteração: seu equipamento possui proteção frontal dos rolos e componentes elétricos que impedem acesso as partes moveis. A retirada ou adulterações destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto. Não utilize o equipamento para fins diferentes ao quais ele se destina, pois isto ocasionará a perda da garantia, danos e/ou desgaste prematuro dos componentes e eventualmente levar a falha nos componentes de segurança e assim provocar acidentes.
- Riscos: este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários, desde que seja usado conforme descreve este manual.

- Despesas por diagnósticos que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- O uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja no manual do consumidores ou em etiquetas e adesivos orientativos que acompanham o produto, será cobrado dos consumidores.
- Recomendamos que quando entregue, confira seu produto na presença do transportador. Verifique se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal. Caso houver qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças;

8.3 Considerações gerais:

- A Metalúrgica Venâncio Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir seu nome, ou qualquer outra responsabilidade a garantia de seus produtos.
- A Metalúrgica Venâncio Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Para a comprovação do prazo de garantia, o consumidor deverá ter o Termo de Garantia abaixo, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra.

⚠ ATENÇÃO

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

⚠ AVISO

Manter preenchido com todos os dados de identificação do consumidor e produto a baixo.

8.2. A garantia legal e/ou especial não cobrem

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, salvo os específicos para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias para a preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos bem como decorrentes da ação de animais (insetos, animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros;

⚠ IMPORTANTE

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

- Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com peças internas ou externas faltando de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário;
- Problemas de oxidação causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes onde o equipamento esteja exposto a produtos químicos ácidos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina, como em regiões litorâneas;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para a limpeza;

- Segurança: leia com atenção os itens a seguir pra evitar problemas durante a instalação e o uso do seu equipamento.

⚠ IMPORTANTE

Se o cabo de alimentação está danificado ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Devem-se tomar providências para que crianças não brinquem com o equipamento.

Jamais utilize jatos d'água para a limpeza do produto.


Certifique-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o equipamento.

Não colocar partes do corpo em contato com partes móveis do equipamento.

2.5 Componentes de Segurança

Este equipamento possui alguns componentes de segurança, são eles:

- **Chave geral com bloqueio:** Faz o corte de energia do equipamento. Possui um dispositivo em que é possível bloquear a energização do equipamento através da colocação de, por exemplo, um cadeado. Normalmente este procedimento é usado em casos de manutenção elétrica ou mecânica e para evitar que pessoas não autorizadas utilizem o equipamento;
- **Botão liga/desliga:** serve para acionar ou desacionar o equipamento;
- **Botão de emergência:** serve para parar o equipamento em caso de alguma situação que não faça parte do trabalho usual do equipamento. Não deve ser usado como botão de desliga do equipamento;
- **Botão de reset/rearme:** ao pressionar este botão, é realizado um teste elétrico que garante que nenhum componente está burlado ou foi retirado do equipamento.
- **Proteção frontal dos rolos:** Serve para evitar o acesso de membros de operadores a partes que oferecem riscos.

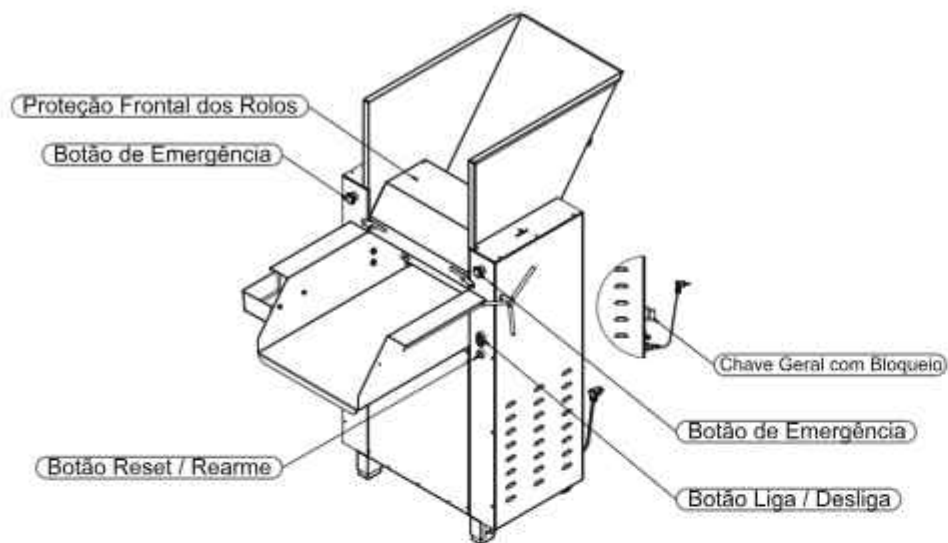

2.6 Procedimentos em situações de emergência

Em situações de emergência:

- Pressione o botão de emergência;
- Desligue a chave geral com bloqueio;
- Isole o local do acidente;
- Se necessário, preste os primeiros socorros;
- Se necessário, entre em contato com o serviço de emergência da região.

2.7 Certificado de conformidade de produto e segurança

A venâncio consultou e utilizou o Regulamento de Avaliação da Conformidade, Normas técnicas e todo o conhecimento de suas áreas comerciais e de engenharia.

- Portaria nº.371 INMETRO de 29 de Dezembro de 2009 - Requisitos de avaliação de conformidade para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.
- Anexo Portaria 371 - RAC avaliação de Conformidade.
- Portaria nº328, de 08 de agosto de 2011 - Definição do o escopo de abrangência da Portaria Inmetro nº 371/2009.
- Portaria nº. 27 de 18 de fevereiro de 2000 - Dispositivos elétricos de baixa

- Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou intempéries invalidarão esta garantia;
- É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de fabricação do produto a METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no site da fabricante, ou ainda, através de uma das assistências técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no site www.venanciometal.com.br.

⚠ IMPORTANTE

Somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto específico. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta de atenção a tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, inclusive quando em funcionamento.

8.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente invalidas se:

- O uso não for exclusivamente industrial;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto as condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

8. TERMO DE GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está especificado abaixo:

A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a marca concede a garantia legal de 3 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previsto neste termo de garantia;

A garantia compreende a substituição de peças e de mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA. Apenas a assistência técnica autorizada pela marca VENÂNCIO será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia, quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a reparação será sem custos;

Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão cobertos por essa garantia;

Esta garantia se refere somente as peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos;

Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contadores, fusíveis, relés, solenóides, controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia;

No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão ser enviados para a assistência técnica autorizada dos mesmos;

No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões industriais, etc.) a assistência técnica, quando necessário, realizará a visita direto no estabelecimento do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena montagem (aquecedores, chapas, molheiras, tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, encaminhá-los a assistência técnica autorizada da marca;

tensão para o uso residencial.

- Portaria nº.73 de 29 de março de 2006 - Regulamento para uso das Marcas, dos símbolos de Acreditação e dos Selos de Identificação do Inmetro.
- NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares;
- IEC 60335-2-64:2008 - Particular requirements for commercial electric kitchen machines.
- NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão de Qualidade - Requisitos.
- NBR 5426:1985 - Plano de Amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.
- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão I
- NR12 - Norma Regulamentadora nº12 do MTE, anexo VI.

3. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

3.1 Posicionamento

- A instalação deve ser feita em uma superfície plana e nivelada;
- Deve haver uma distância de no mínimo 500mm (50cm) de qualquer obstáculo em todos os lados da máquina, para evitar o superaquecimento da mesma.

3.2 Instalação Elétrica

- O equipamento deve ser ligado a um disjuntor de proteção C, verifique na tabela DISJUNTORES nos dados técnicos o correto para o seu modelo.
- Jamais utilize extensões, conectores do tipo T ou benjamins para a ligação do equipamento.

⚠ IMPORTANTE

Antes de ligar o seu equipamento, certifique-se de que a tensão registrada na etiqueta existente no cabo de alimentação coincide com a tensão do estabelecimento.

Jamais utilize o seu equipamento sem antes ter efetuado o correto aterramento;

3.3 Montagem dos Componentes do CLV50NR

Após o recebimento do equipamento, verifique se o produto não está avariado. Ao retirar o cilindro da embalagem, certifique que os parafusos e arruelas se encontram dentro da caixa para farinha que está entre a bandeja

traseira e a grade proteção dos rolos que será utilizado para a montagem dos componentes. Abaixo mostra os procedimentos da montagem com uma ilustração para auxiliar.


1) Para realizar a montagem da bandeja frontal (2), posicione-o no cilindro (3) e realize a fixação com os parafusos e arruelas com o auxílio de uma chave, de acordo com o detalhe B. Para a montagem são usados:

- 8 parafusos;
- 8 arruelas de pressão;
- 8 arruelas lisas.

2) Em seguida, fixe a caixa para farinha (1) na bandeja frontal (2) com um auxílio de uma chave, como é representado no detalhe A. Para a montagem deverá ser usado:

- 2 parafusos;
- 2 porcas auto travante.

3) Por fim, realize a colocação do manipulador (4) no cilindro (3) com um parafuso Allen, conforme o detalhe C.

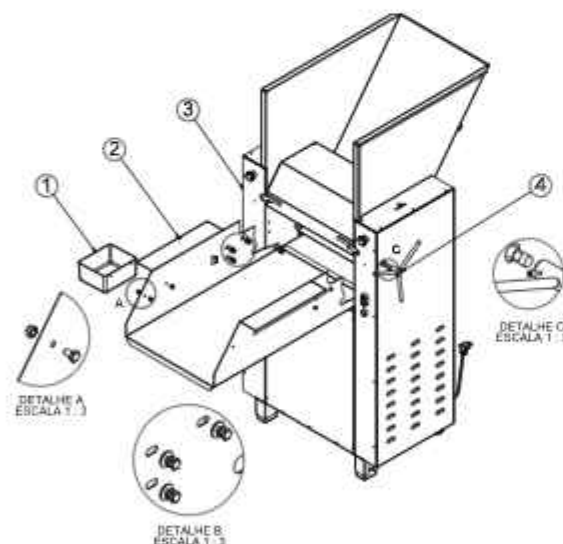


3.4 Pré-Operação

- Verificar se o produto está fixo em seu local de trabalho.
- Retirar a película de proteção (CLISV50NR / CLISVT50NR) antes de colocar o equipamento em funcionamento.
- Antes de utilizar seu equipamento, limpe todas as partes que possam entrar em contato com o alimento, utilizando água e sabão neutro.

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
O equipamento não liga.	Falta de energia;	Verifique se a energia elétrica está normal.
	Problema no circuito elétrico interno ou externo;	Chamar a assistência técnica autorizada;
O equipamento apresenta ruído anormal ao trabalhar.	Parafusos soltos;	Ajustar todos os parafusos;
	Falta de lubrificação;	Lubrificar;
Odor de queimado e/ou fumaça.	Problema no circuito elétrico interno ou externo;	Chamar a assistência técnica autorizada;
O equipamento não tem força.	Correia frouxa;	Chamar a assistência técnica autorizada;
	Equipamento ligado através de extensão, benjamin ou "T";	Elimine a extensão, benjamin ou "T";
	Quantidade de massa acima da capacidade do equipamento;	Verificar a capacidade de massa do equipamento;
O equipamento liga, porém quando é carregado o mesmo interrompe o funcionamento.	Problemas no motor elétrico;	Chamar a assistência técnica autorizada;
Ao encostar-se o equipamento mesmo apresenta choque elétrico.	Problemas elétricos;	Certificar-se de que o sistema elétrico não esteja pegando umidade;
	Problemas com os fios;	Checar se não existe fios desencapados em contato com o equipamento;
Cabo de alimentação avariado.	Avariado no transporte do equipamento;	Chamar a assistência técnica autorizada;

- Para qualquer outro problema aparente, entre em contato com um assistente técnico autorizado.

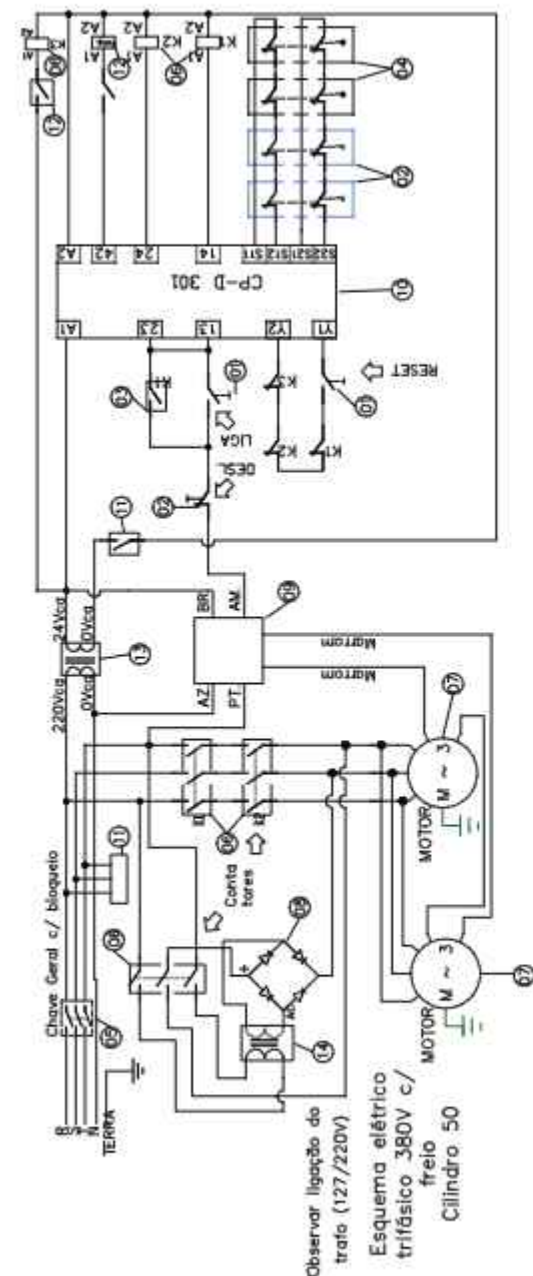

ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS TRIFÁSICO 380V

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	2.80.02.00216376 Bloco Contato 1 NA P/M22 ref. M22-K10	2
2	2.80.02.00216378 Bloco Contato 1 NF P/M22 M22-K01	5
3	4.02.08.10009124 Contato Auxiliar 1NA / 1NF (Minicontator trip. 9A)	1
4	2.80.25.17101002 Chave Fim de Curso Duplo Canal	2
5	4.14.01.00162001 Chave Seccionadora 20A LB 120 B40 YR TOPO	1
6	4.02.08.00009124 Contator Tripolar 9A 1NF 24VCA	3
7	2.80.30.00016384 Motor Trifásico 1,5 CV 220/380V 60HZ	2
8	4.13.01.00023717 Ponte Retificadora KBPC 3510	1
9	4.14.01.00002759 Protetor Sobre Temperatura para Motor Trif. Inv 13902	1
10	2.80.02.00201301 Relé de Segurança SRB 201 LC/CB-D 301	1
11	2.80.02.00202024 Relé Sequenciador de Fases RTW/SF 220-240V 50/60Hz	1
12	4.13.01.10075166 Relé Temporizador RTW-PEO1 UDO3SE26 24V 50/60Hz DC	1
13	4.13.01.12722024 Transformador E127/220V S24Vca 2A	1
14	4.13.01.00022060 Transformador mono 127-220V/60V * 180VA 60hz	1

3.5 Ligando o Equipamento

Siga os passos abaixo para o correto procedimento de ligar a máquina:

- 1) Conecte o cilindro soador na rede elétrica certificando-se que o equipamento está de acordo com a tensão da rede;
- 2) Certifique-se que o equipamento está devidamente aterrado de acordo com as normas vigentes;
- 3) Acione a chave geral com bloqueio;
- 4) Certifique-se que todas as grades/tampas de proteção esteja fechadas;
- 5) Pressione o botão reset/rearme;
- 6) Para acionar o cilindro, aperte o botão liga de cor verde.
- 7) Para desacioná-lo, basta apertar o botão vermelho que esta abaixo do botão verde;
- 8) Em caso de emergência, acione o botão "emergência". Para rearmar a máquina, deve ser puxado o botão de emergência e pressionando o botão reset/rearme.

Observação

Toda vez que a grade/tampa for aberta o equipamento terá seu funcionamento interrompido. Ao fechar a grade/tampa, o equipamento somente voltará a funcionar após pressionar o botão reset/rearme e em seguida o botão verde de ligar.

3.6 Usando o Equipamento

- Ao ligar o cilindro, pulverize os rolos e as bandejas com farinha. Isto facilitará o manuseio da massa e não deixará que a mesma grude nos componentes;
- Você poderá colocar a farinha junto a caixa lateral;
- Para a abertura dos cilindros, utilize o manipulador de abertura dos rolos que se encontra na lateral direita do equipamento;
- Para obter um funcionamento perfeito vá afinando a massa em etapas, nunca tente passar toda a peça de massa inteira direto para espessuras muito finas.


4. CONHECENDO O PRODUTO

4.1 Características:

- Os CILINDROS SOVADORES Venâncio foram desenvolvidos para atender toda a linha de padarias e similares sendo projetada exclusividade para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão;


- Projetado para massas pesadas, como massas de pizzas e pães. Atende o trabalho em cozinhas industriais, panificadoras, padarias e similares com muita eficiência, rapidez e qualidade;
- Possui um prático sistema de abertura e fechamento dos rolos com simples acionamento através de um manipulador localizado na lateral da máquina. Sua utilidade é de ser aberto quando a massa for mais espessa e/ou maior, e fechado quando a massa for ou estiver com uma espessura relativamente menor;
- Sua estrutura é em chapa SAE 1010/1020 reforçada, nos modelos em inox a chapa de cobertura dos rolos de proteção é em aço 430 escovado.
- Os cilindros soadores têm capacidade de trabalho de até 15 quilos de massa pronta. Os modelos CLSV50NR/ CLISV50NR são equipados com motor monofásico em 220V. Já os modelos CLSVT50NR / CLISVT50NR são equipados com motor trifásico em 220V e 380V.

4.2 Principais Componentes

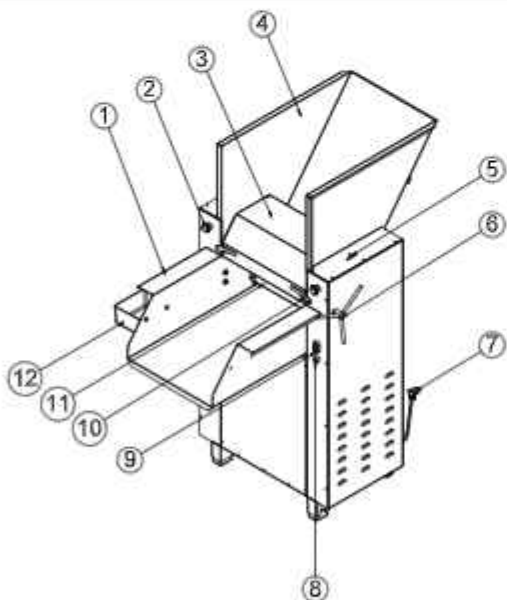

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	BANDEJA FRONTAL	7	CHICOTE
2	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	8	BOTÃO RESET/REARME
3	PROTEÇÃO FRONTAL DOS ROLOS	9	BOTÃO LIGA/DESLIGA
4	BANDEJA TRASEIRA	10	TRAVA DE SEGURANÇA
5	HASTE INDICADORA DE REGULAGEM DOS ROLOS	11	CONJUNTO RASPADOR TRASEIRO
6	MANIPULO	12	CAIXA PARA FARINHA


Diagrama Eléctrico Trifásico 220V

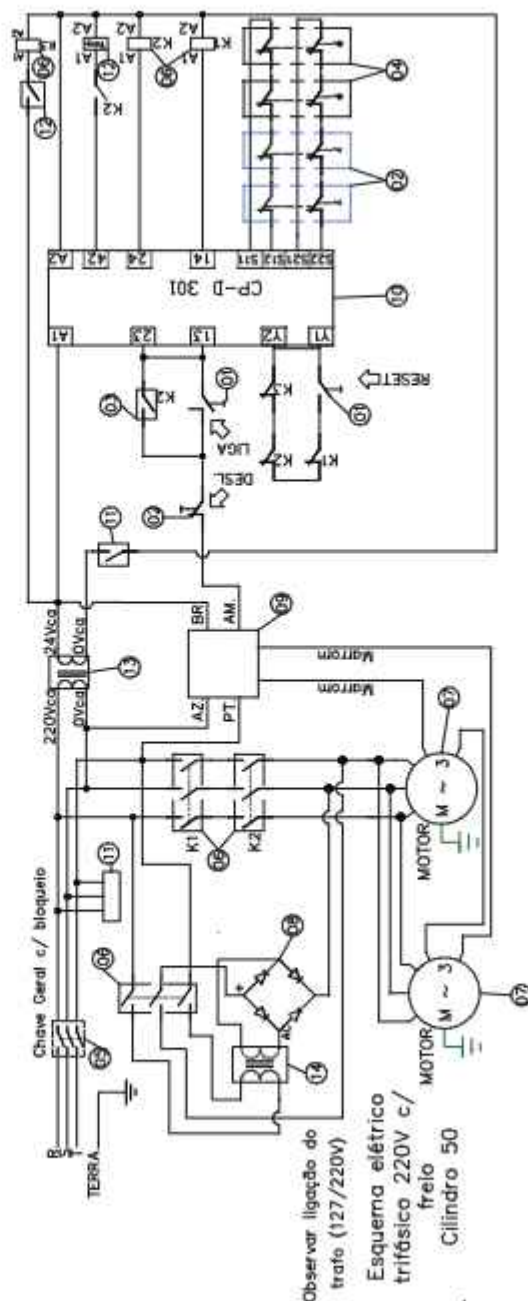

ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS TRIFÁSICO 220V			
	Código	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	2.80.02.0002316376	Bloco Contato 1 NA PM22 ref. M22-K10	2
2	2.80.02.000216378	Bloco Contato 1 NF PM22 M22-K01	5
3	4.02.08.10000124	Contato Auxiliar 1NA (contator trip.)	1
4	2.80.25.17101002	Chave Fim de Curso Duplo Canal	2
5	4.14.01.00162001	Chave Seccionadora 20A LB 120 B40 YR TOPO	1
6	4.02.09.00012124	Contator Tripolar 12A 1NF 24VCA	3
7	2.80.30.00016384	Motor Trifásico 1,5 CV 220V380V 60Hz	2
8	4.13.01.00023717	Ponte Retificadora KBPC 3510	1
9	4.14.01.00002759	Protetor Sobre Temperatura para Motor Trif. Inv 13902	1
10	2.80.02.00021301	Relé de Segurança SRB 201 LC/CB-D 301	1
11	2.80.02.00020240	Relé Sequenciador de Fases RTWSF 220-240V 50/60Hz	1
12	4.13.01.10075166	Relé Temporizador RTW PE01 UO03SE26 24V 50/60Hz DC	1
13	4.13.01.12722024	Transformador E127220V S24Vca 2A	1
14	4.13.01.00022060	Transformador mono. 127-220Vca * 180VA 60Hz	1

6.4 DIAGRAMA ELÉTRICO

DIAGRAMA ELÉTRICO MONOFÁSICO 220V

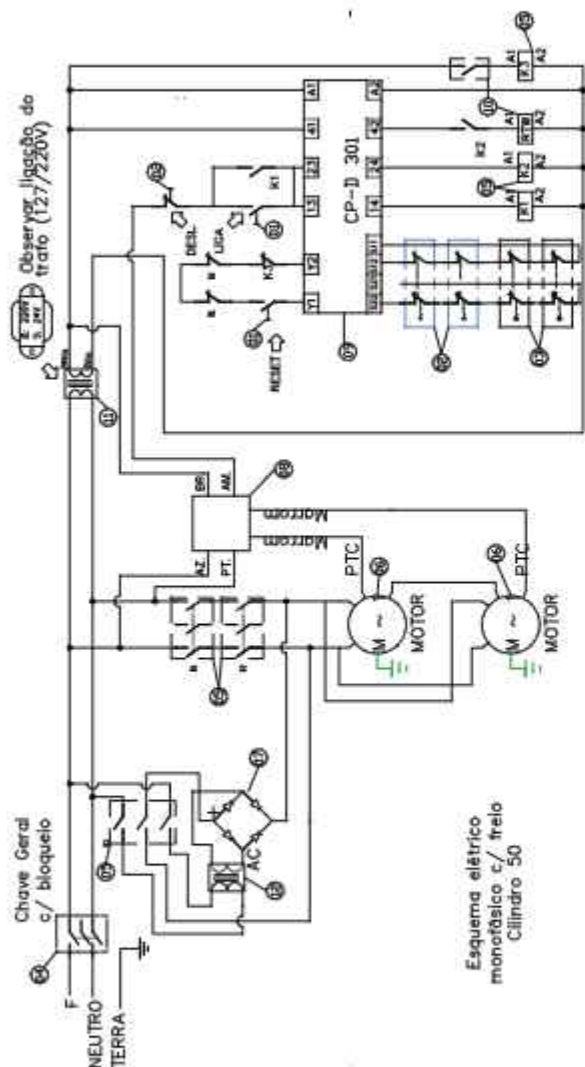

ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS MONOFÁSICO 220V		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	2.80.02.00216376 Bloco Contato 1 NA PM22 ref. M22-K01	2
2	2.80.02.00216376 Bloco Contato 1 NF PM22 M22-K01	5
3	2.80.25.17101002 Chave Fim de Curso Duplo Canal	2
4	4.14.01.00162001 Chave Seccionadora 20A LB-120 B40 YR TOPO	1
5	4.02.08.00012124 Contator Tripolar 25A 1NF 24VCA	1
6	2.80.30.00016384 Motor Monofásico 1,5 CV 04 F56H 220V 60HZ	2
7	4.13.01.00023717 Ponte Retificadora KBPC 3510	1
8	4.14.01.00002759 Protetor Sobre Temperatura para Motor Trif Inv 13902	1
9	2.80.02.00201301 Relé de Segurança SRB 201 LC/OB-D 301	1
10	4.13.01.10075166 Relé Termoprotetor RTW PE01 L0003SE26 24V 50/60Hz DC	1
11	4.13.01.12722024 Transformador E127/220V S24Vca 2A	1
12	4.13.01.00022060 Transformador mono 127-220V/60V * 180VA 60Hz	1

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 LIMPEZA

▲ IMPORTANTE

Para a realização da limpeza, o equipamento deve estar completamente desconectado da rede elétrica, evitando assim, qualquer acidente.

▲ IMPORTANTE

Deve ser dada atenção especialmente à limpeza dos rolos e raspadores, pois o acúmulo de resíduos pode gerar ruídos durante o funcionamento.

- Recomendamos realizar a limpeza utilizando uma esponja ou um pano úmido e sabão neutro.
- O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado: antes de ser usado pela primeira vez e sempre que não for utilizado por um período prolongado.
- Jamais utilize objetos pontiagudos para efetuar a limpeza, como facas.
- Evite contato da umidade com as partes elétricas, riscos de danificação.
- Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilize jatos d' água diretamente sobre o equipamento.

5.2 MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser um dos cuidados a serem tomados para uma boa vida útil do equipamento. A correta limpeza, instalação, checagem da fiação e a vida útil do produto colaboram para que a manutenção diminua. Antes de qualquer manutenção elétrica ou mecânica certifique-se que o equipamento está desconectado da rede elétrica.

▲ IMPORTANTE


Procedimento para esticar as correias: As correias do motor deverão ser esticadas após as primeiras 15 horas de uso. As correias tendem a se ajustar as polias nas primeiras horas de trabalho. O ajuste dará melhor desempenho a máquina e proporcionará uma vida útil superior. Periodicamente deve ser feito o ajuste. Deverá ser removida a tampa lateral da máquina para acessar o esticador das correias.

A correia de transmissão A-044 possui especificação de comprimento interno de 1150 mm. Existe variação desta dimensão dependendo do fabricante.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


6.1 Dimensão e Peso do Produto

MODELO	TENSÃO (V)	PRODUTO LÍQUIDO				PRODUTO BRUTO			
		LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (Kg)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (Kg)
CLS50NR CLISV50NR	220	833	1417	1684	182	935	1050	1850	205
CLSVT50NR CLISVT50NR	220/380				179,5				202,5

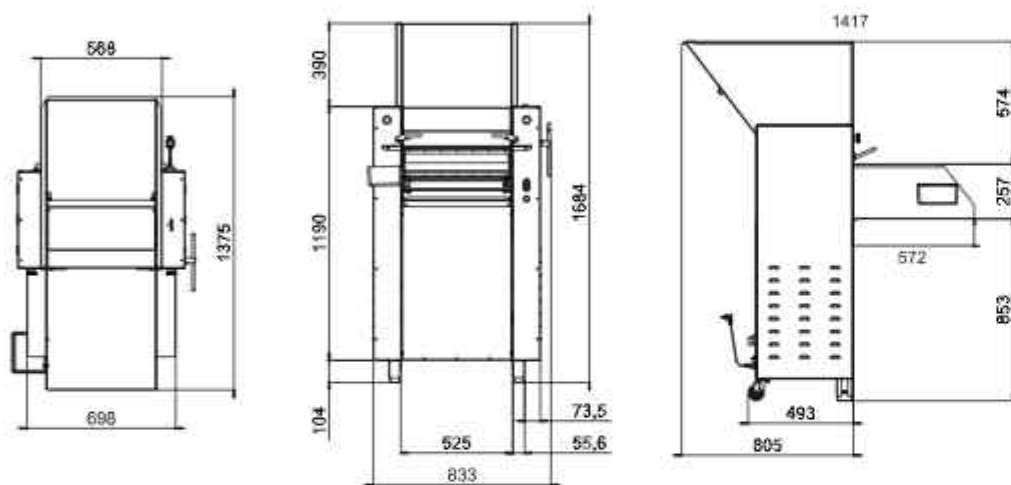

Observação:

- Deve haver uma distância de no mínimo 500mm (50cm) de qualquer obstáculo em todos os lados da máquina para evitar o superaquecimento da mesma, conforme a representação.

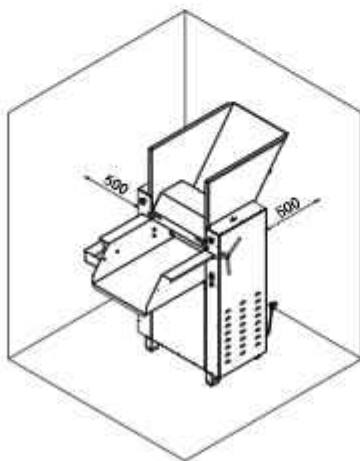

6.2 Dados Técnicos

MODELO	TENSÃO (V)	MOTOR	CORRENTE NOMINAL (A)	QUANTIDADE DE MOTOR	DISJUNTOR (A)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO (kWh)	NÍVEL DE RUÍDO dB (A)	GRAU DE PROTEÇÃO
CLS50NR CLISV50NR	220	Motor 1.5 CV 4P F56H WCA1 60HZ	10	2	25	3080 W	3,080 kWh	80	IPX 1
CLSVT50NR CLISVT50NR	220	Motor 1.5 CV 4P D56	4,62	2	16	2850 W	2,850 kWh		
	380	WCA1 60HZ	2,68	2	10	2855 W	2,855 kWh		

Observação: Ligue o equipamento a um disjuntor de proteção conforme a tabela.
Tolerância: ± 2 dB (A)

6.3 Vida Útil dos Componentes de Segurança

A vida útil da máquina pode variar de 3 à 5 anos, baseado na vida útil dos componentes, localizados abaixo. Desde que instalados conforme as normas pertinentes.

CONTACTORAS	9A	18A	25A	32A
VIDA MECÂNICA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000 operações
VIDA ELÉTRICA	1.800.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000 operações

	VIDA MECÂNICA	VIDA ELÉTRICA
BOTÃO LIGA/DESLIGA	3.000.000	
BOTÃO RESET/REARME	3.000.000	
TEMPORIZADOR	30.000.000	1.000.000

▲ IMPORTANTE

A vida útil Os componentes elétricos são informados de acordo com o fabricante.