Leitor/Controlador de Acesso T5/T5 PRO -Impressão Digital & Cartão - Manual Rápido

V1.5

Conteúdo da Embalagem

1 Leitor

2 Manual Rápido + CD

3 Acessórios de Instalação

4 Conectores

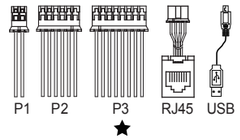

Diagrama de Instalação

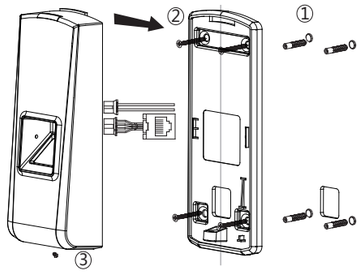

Passos de Instalação

① Fure a parede seguindo as posições dos furos no painel traseiro.

② Instalar e fixar o painel traseiro, conecte os cabos relacionados

③ Fixe o leitor de controle de acesso.

Instruções de Cabeamento

A interface marcada com ★ é para modelos específicos, favor verificar antes de aplicar a instalação.

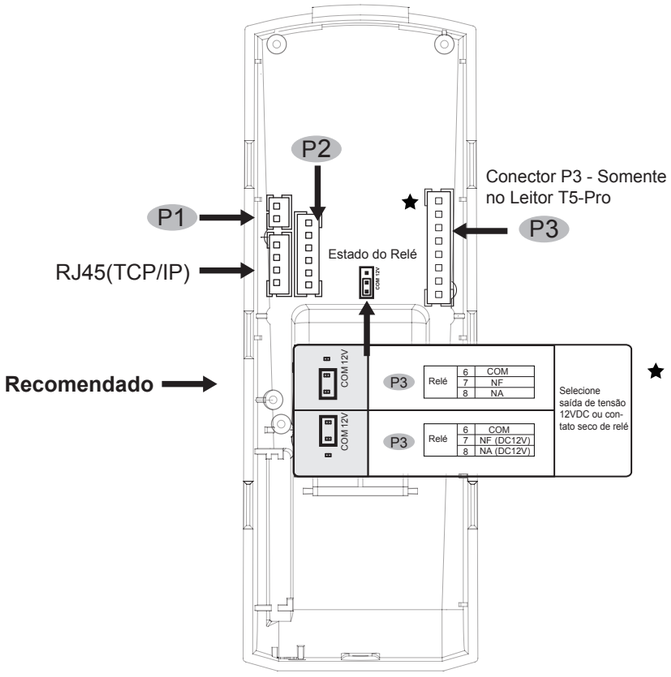

P1

Função	PINO	Cor	Descrição
Alimentação	1	Vermelho	DC12V
	2	Preto	GND

P2

Função	PINO	Cor	Descrição
Saída Wiegand	1	Verde	Saída Wiegand DATA0
	2	Branco	Saída Wiegand DATA1
	3	Preto	GND
RS485	4	Amarelo	RS485A
	5	Roxo	RS485B
	6	Preto	GND

★ P3

Função	PINO	Cor	Descrição
Sensor Porta	1	Roxo	Entrada de Disparo
Botão Saída	2	Amarelo	Entrada de Disparo
	3		
	4		
GND	5	Preto	GND
Relé	6	Verde	COM
	7	Laranja	NF
	8	Azul	NA

IMPORTANTE: Antes de energizar os equipamentos, verifique atentamente o esquema de ligação. Qualquer produto danificado devido a erros na ligação não são cobertos pela garantia do produto.

Leitor de Controle de Acesso e Interruptor de Alimentação

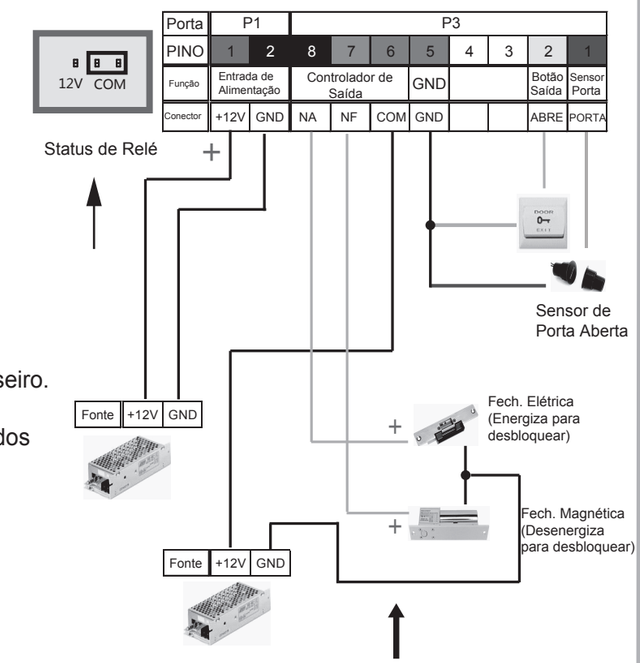

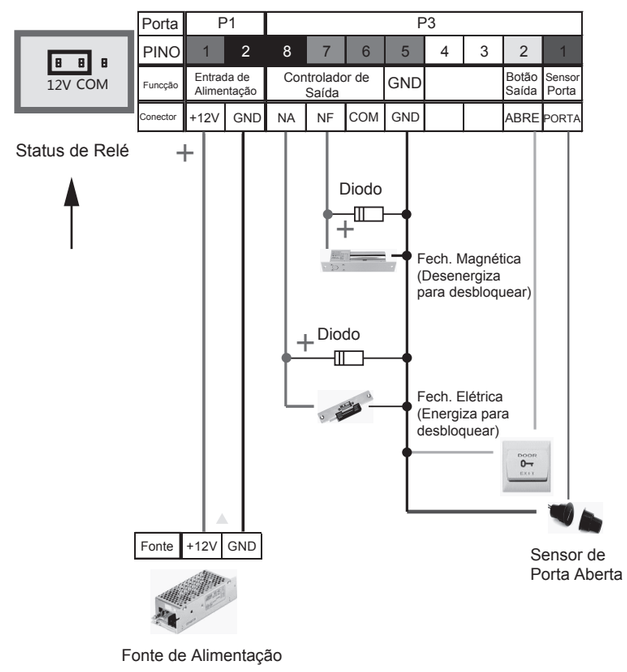

Leitor de Controle de Acesso e Controladora

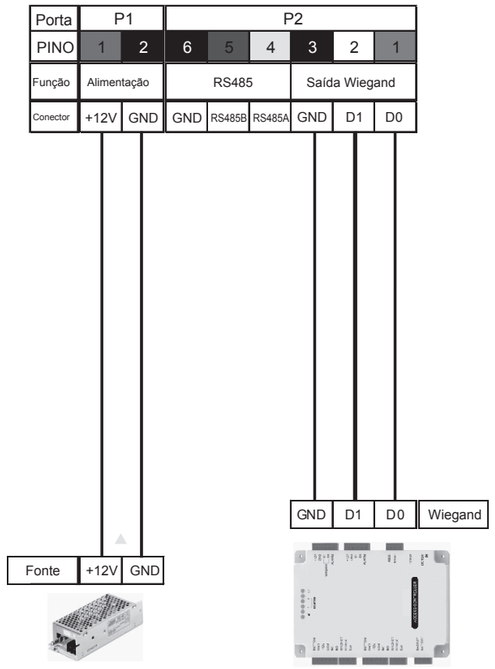

Comunicação com PC

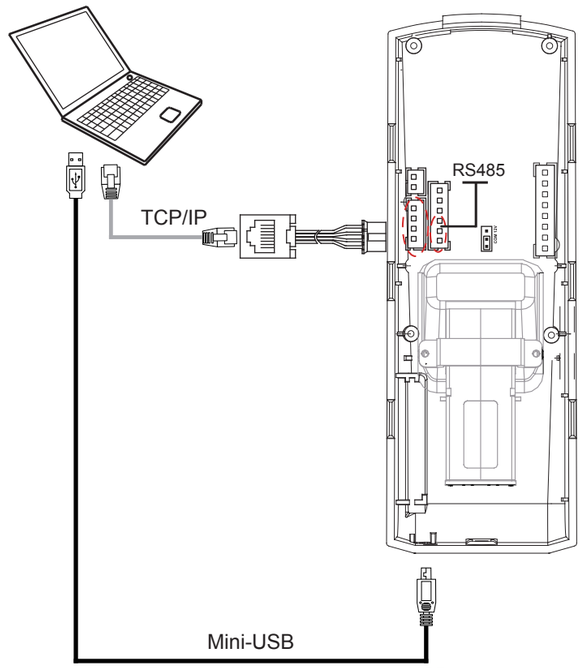

(Nota: Para habilitar a conexão via USB passe o Cartão Enroll)

Leitor/Controlador de Acesso T5/T5 PRO -Impressão Digital & Cartão - Manual Rápido

V1.5

Aparência

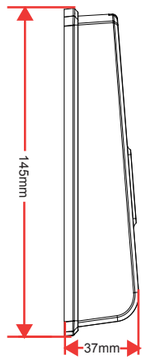

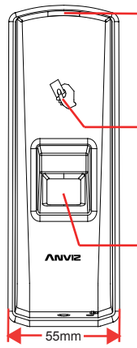

Indicador LED
Três cores: Vermelho, Azul e Verde.

Sensor de Cartão
Passe o cartão aqui.

Sensor de Digitais
Insira o dedo aqui.

Em Baixo:

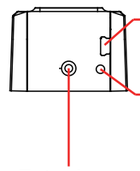

Porta Mini USB

Botão de reinicialização

Entrada para parafuso

Instruções de Posicionamento do Dedo no Sensor

- **Modo Correto** (Posicione seu dedo sobre o sensor de maneira que o dedo cubra toda a superficie do sensor exercendo uma leve pressão para baixo.)



Coloque sempre o dedo no centro do sensor.



Certifique-se de cobrir toda a superfície do sensor com o máximo de seu dedo possível.

- **Modo Incorreto:**

NÃO mova o dedo antes da luz defundo do sensor desligar.

NÃO coloque o dedo afastadodo centro da área do sensor.

NÃO coloque o dedo em ângulo

NÃO tire o dedo durante o processo de verificação da impressão digital.

NÃO use apenas a ponta do dedo.

NÃO deslize o dedo durante o processo de verificação da impressão digital.

Guia de Operação

- O T5 funciona somente com tensão contínua 12 Volts. Quando conectado à fonte, o indicador visual mostra a corazul e pisca rápido. Enquanto isso, a luz do sensor de impressão digital acende com alguns bipes.

  Há 4 cartões na embalagem: Cartão Enroll Cartão Delete e 2 Cartões Usuários

- **Cadastrando Usuário:**

- **Cadastrar somente 01 Impressão Digital por Usuário (figura 1.1) :**

  Após finalizar o cadastro, siga com um novo cadastro ou passe o cartão de cadastramento (Enroll Card) para salvar e sair.

  Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que a digital do usuário já encontra-se cadastrado.

Figura 1.1

- **Cadastrar somente 01 Cartão por Usuário (figura 1.1) :**

  Após finalizar o cadastro, siga com um novo cadastro ou passe o cartão de cadastramento (Enroll Card) para salvar e sair.

  Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que a digital do usuário já encontra-se cadastrado.

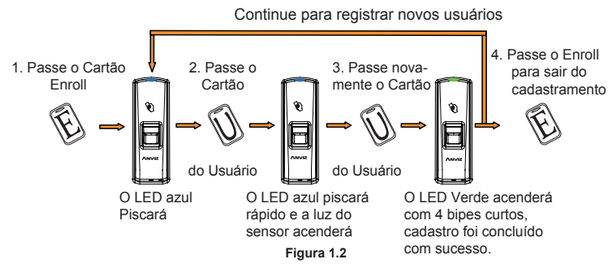

Figura 1.2

- **Cadastrar 01 Digital e 01 Cartão para 01 Usuário (Figura 1.3):**

  Após finalizar o cadastro, siga com um novo cadastro ou passe o cartão de cadastramento (Enroll Card) para salvar e sair.

  Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que a digital do usuário já encontra-se cadastrado.

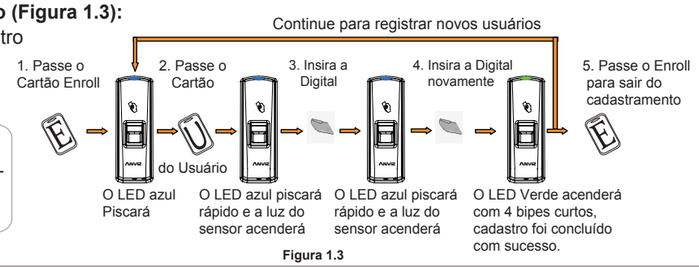

Figura 1.3

- **Deletar Usuário:**

- **Deletar 01 Digital: (Figura 1.4)**

  Após deletar um usuário, pode-se deletar um outro usuário ou finalizar o modo deletar passando o cartão Delete.

  Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que a digital do usuário não encontra-se cadastrada.

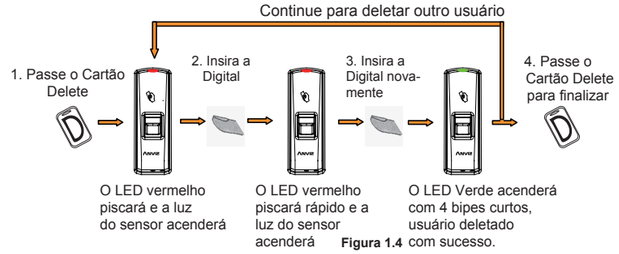

Figura 1.4

- **Deletar 01 Cartão (Figura 1.5):**

  Após deletar um usuário, pode-se deletar um outro usuário ou finalizar o modo deletar passando o cartão Delete.

  Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que a digital do usuário não encontra-se cadastrada.

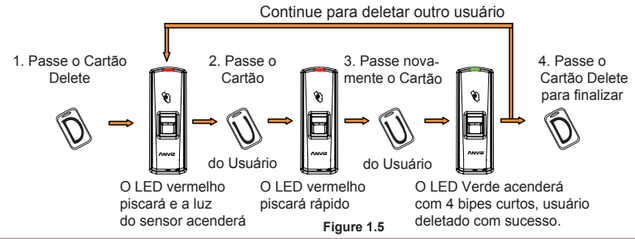

Figura 1.5

Botão Função

- **Botão Função**

  Para excluir os cartões de Cadastramento (Enroll Card) e o cartão de deletar (Delete Card), pressione e segure o botão função, será emitido um bip, mantenha o botão pressionado até ouvir uma sequência de bips.

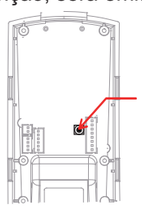

Botão Função

Após a exclusão deverão ser cadastrados novos cartões mestres (Enroll Card e Delete Card) para operar o equipamento.
Nota: A operação não irá eliminar os dados de usuários armazenados no dispositivo.

- **Cadastrando os Cartões de Administração (Cartões Enroll e Delete) (Figura 1.6):**

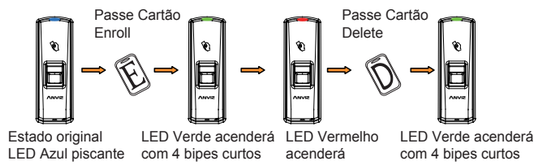

Figura 1.6