




Manual do Usuário tempmate®-i1


Indicador de temperatura de uso único para monitoramento de temperatura para cadeia fria

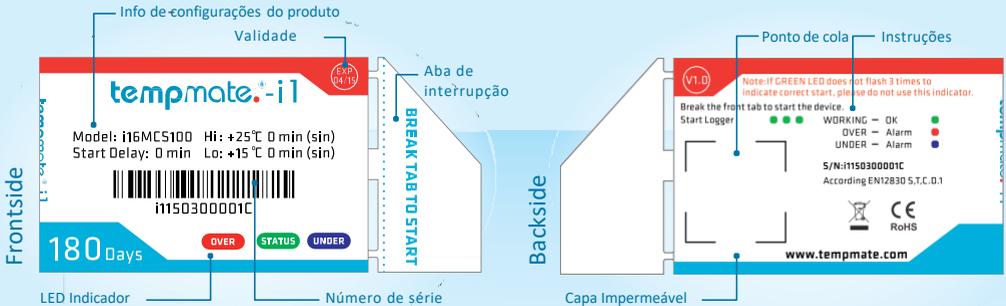

Instrução de operação



01 Quebre a guia para iniciar o dispositivo – Observe que o LED verde piscará três vezes para indicar um começo correto.

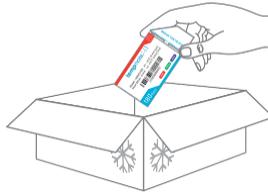

02 Anexar o tempmate®-i1 em sua remessa.

- STATUS** Ok
- UNDER** Limite inferior violado
- OVER** Limite superior violado

03 Verificar o status após receber a mercadoria.

Notas

- Cuidado para a data de validade não expirar
- Não segurar o indicador muito tempo em sua mão (Alarme falso de auto aquecimento)
- Antes de usar, aquecer ou esfriar o indicador para a temperatura de operação
- O indicador só pode ser iniciado. Não pode ser parado
- Somente para uso descartável

0 tempmate.com



Fácil Manuseio



EN 12830 compatível



GDP compatível



Qualidade e Alemã



IP 67 Impermeável



Temperatura -20°C to +50°C