

COLOR **SUBLI** FOSCO

PAPEL COLOR FOSCO

MATERIAL NECESSÁRIO

- 1- Papel "SUBLIMÁTICO";
- 2- Color Subli Fosco;
- 3- Prensa térmica;
- 4- Camiseta;
- 5- Plotter de recorte ou tesoura.

COMO USAR

- 1- Imprima a imagem no modo espelho ou invertido no papel Sublimático (impressora com tinta sublimática);
 - 2- Regule a temperatura da prensa térmica entre 200° à 210°C;
 - 3- Coloque a folha Color Subli Fosco com a face porosa voltada para cima;
 - 4- Coloque sobre a folha Color Subli Fosco o papel Sublimático impresso, com a imagem voltada para baixo;
 - 5- Realize a prensagem por 20 à 25 segundos;
 - 6- Retire o papel sublimático do Color Subli Fosco a quente e recorte a imagem com tesoura ou plotter de recorte caso haja experiência;
- Obs: Não retirar o liner (papel de fundo do Color Subli Fosco) durante a transferência da imagem;



IMPORTANTE

Coloque a camiseta na prensa e realize o pré aquecimento por 3 segundos, apenas para alisar o tecido e retirar a umidade

- 7- Agora você tem em mãos o Color Subli Fosco com a imagem desejada já transferida, retire o liner do Color Subli Fosco;
- 8- Coloque o Color Subli Fosco sobre a camiseta na posição que desejar;
- 9- Para proteção da imagem durante a prensagem utilize o liner do próprio Color Subli Fosco, teflon ou papel sulfite;
- 10- Prensar a imagem por 15 à 20 segundos.
- 11- Após a prensagem retire imediatamente o papel de proteção da estampa.

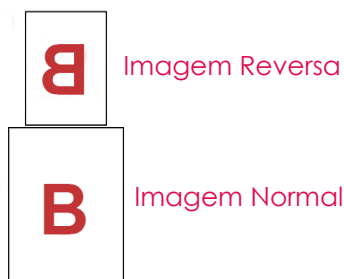
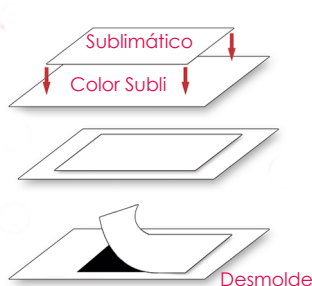


Imagem já recortada e transferida para a camiseta

Durabilidade do Color Subli Fosco

Este Color Subli Fosco foi desenvolvido para uma ótima aderência, seguindo os passos do manual de uso corretamente, ele não sai após a transferência para o tecido. Ele pode, inclusive, ser lavado em máquinas industriais sem qualquer risco de descolar o tecido. No entanto, para se obter esta durabilidade, todo o processo acima deve ser rigorosamente seguido e o equipamento regulado de maneira adequada.

Durabilidade da Imagem Estampada no Color Subli Fosco

A durabilidade e o resultado da imagem depende da qualidade do papel que você está utilizando (papel de alta qualidade, imagem conservada por mais tempo) e qualidade da tinta (tinta original e tinta paralela).

Aderência do Color Subli Fosco ao Tecido

Se o Color Subli Fosco não estiver aderindo ao tecido é sinal que a prensa térmica não está com a temperatura ou a pressão adequada para a prensagem. Regular novamente o equipamento aumentando a intensidade destas variáveis (sugestão: passar a temperatura para 215°C ou 220°C e aumentar gradativamente a pressão até que o filme não se descole mais do tecido).

OBSERVAÇÃO

O mercado nacional e internacional apresenta diversos tipos de prensas térmicas. Existem as prensas que apresentam pressão uniforme por toda a superfície e aquelas que não tem esta uniformidade, devido também ao uso e o passar do tempo, os mesmos motivos causam diferenças na indicação de pressão e temperatura, ou seja, o equipamento informa uma temperatura ou pressão que não corresponde a realidade.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CUIDADOS:

- Lavagem domiciliar ou industrial, sem restrições.
- Evitar a utilização de alvejantes e escovas na imagem.
- Nunca passar o ferro sobre a imagem.

DIMENSÕES

Disponível em formato A3

Imagem Finalizada no Tecido



(11) 3526-1616

(11) 98320-0590

LOJA.PORTPRESS.COM.BR