


CONTROLE TRIFÁSICA RS COM FREIO 3HP CRS/CF-3HP

Tensão de alimentação trifásica: 220~380V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:

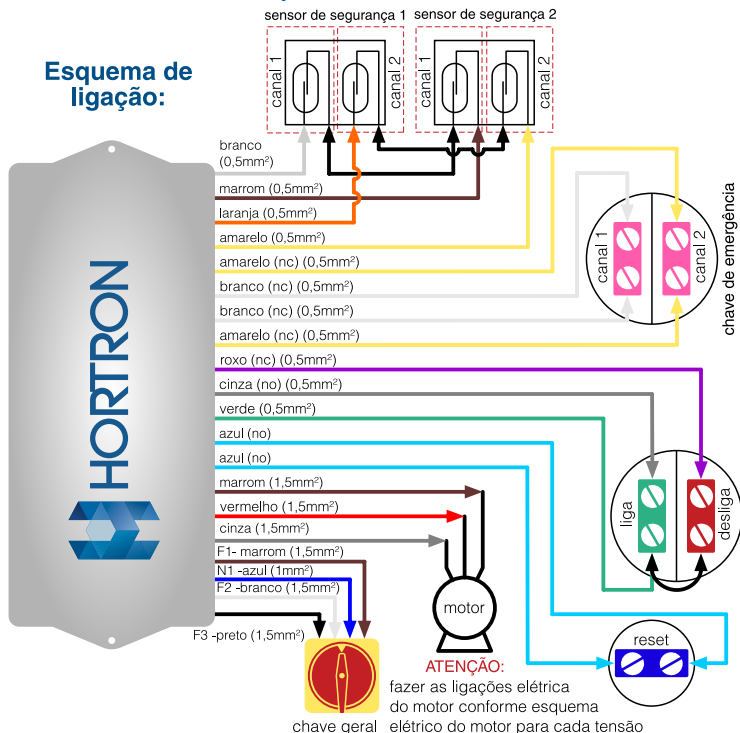

TRIFÁSICO 220V: LIGAR JUNTOS N1 (AZUL) COM F2 (BRANCO)

TRIFÁSICO 380V: LIGAR N1 (AZUL) NO NEUTRO DA REDE ELÉTRICA

CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 3 beeps sonoros contínuos:** falta de corrente no motor
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do controle
- 5 beeps sonoros contínuos:** falta de fase da rede elétrica
- 6 beeps sonoros contínuos:** inversão de fase da rede elétrica