


CONTROLE MONOFÁSICA RS COM FREIO 2HP CRS/CF-2HP

Tensão de alimentação: 100~240V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:

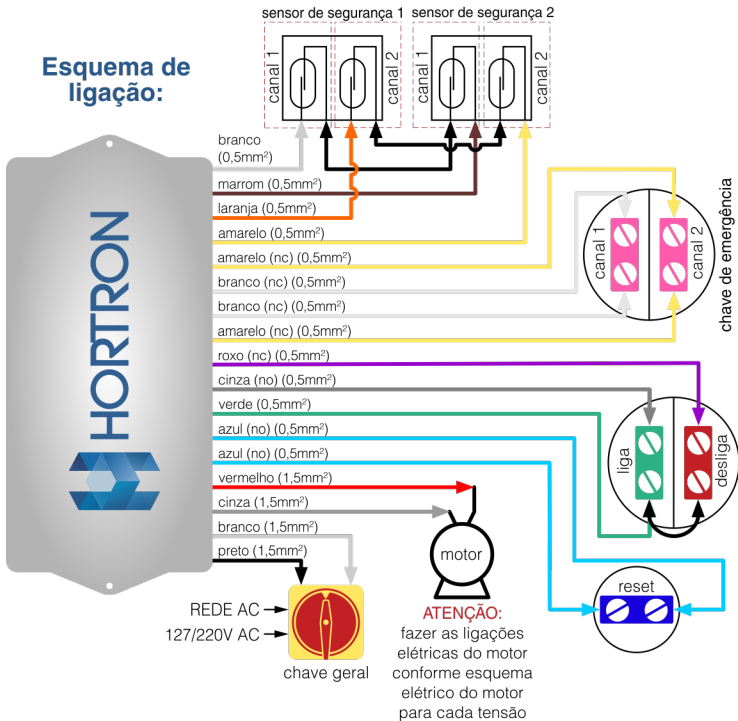

CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 3 beeps sonoros contínuos:** falta de corrente no motor
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do módulo