


Esquema de ligação:

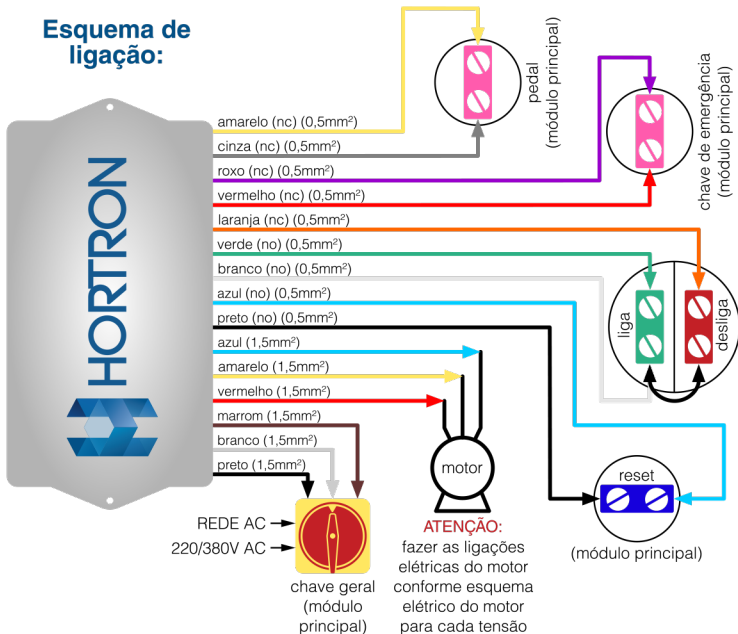

Os fios que vão para o módulo principal são conectados juntos com os fios do módulo principal da mesma cor e bitola

CÓDIGOS DE ERRO:

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 3 beeps sonoros contínuos:** falta de corrente no motor
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do módulo
- 5 beeps sonoros contínuos:** falta de fase da rede elétrica
- 6 beeps sonoros contínuos:** inversão de fase da rede elétrica