



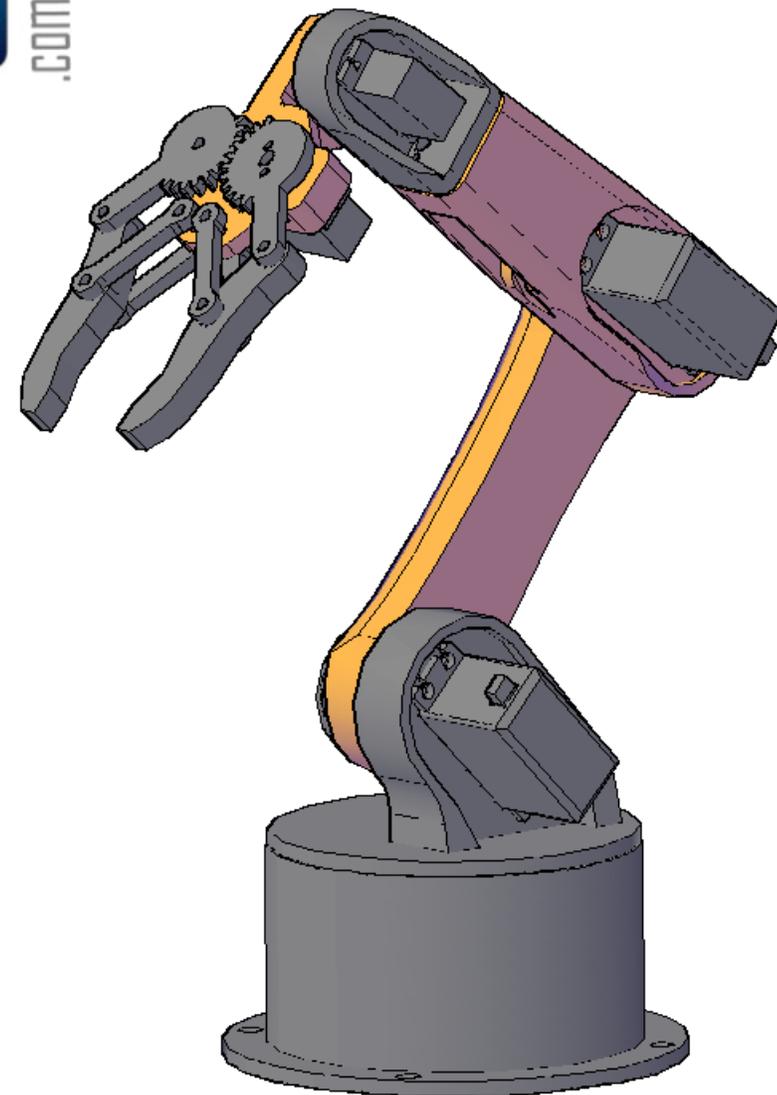

arduinomega.com.br

especializada em arduino

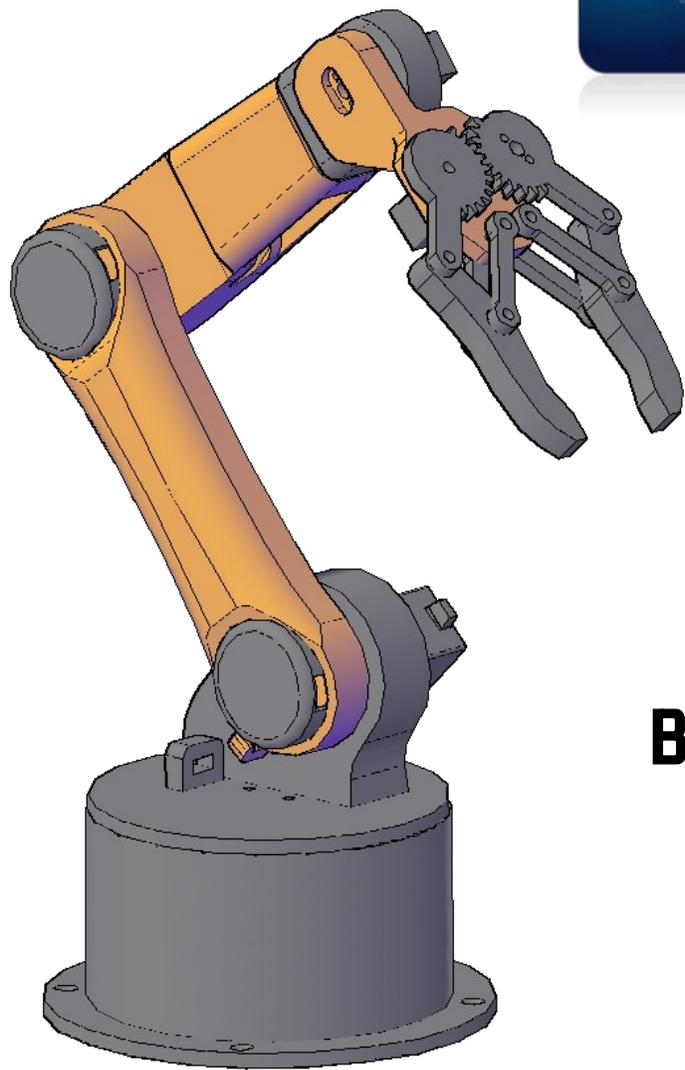

Braço Robótico 6 Articulações

MANUAL DE MONTAGEM

Servos Recomendados para a montagem e funcionamento do BRB - AS5:

3 Servos MG995R ou MG996R










3 Servos SG90 ou MG90




Dica: Geralmente os Servos já vem alinhados a 90°. Se atente a posição das peças na m

PEÇAS INCLUSAS PARA MONTAGEM

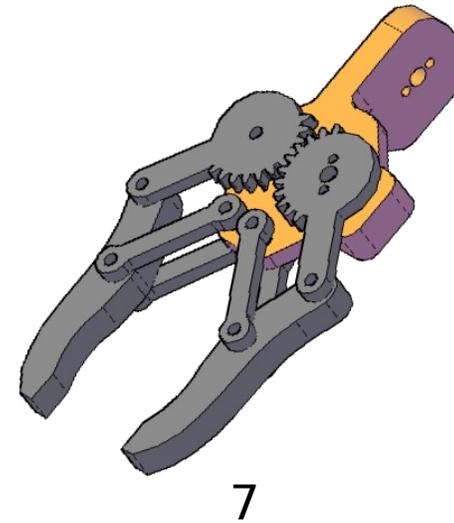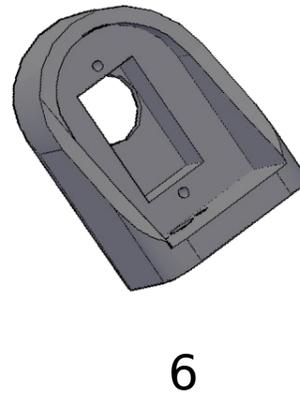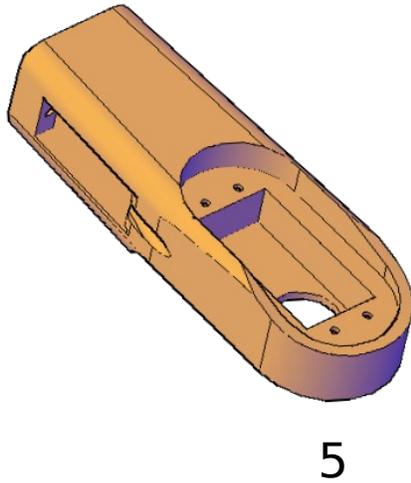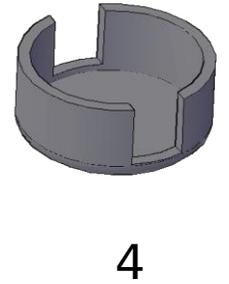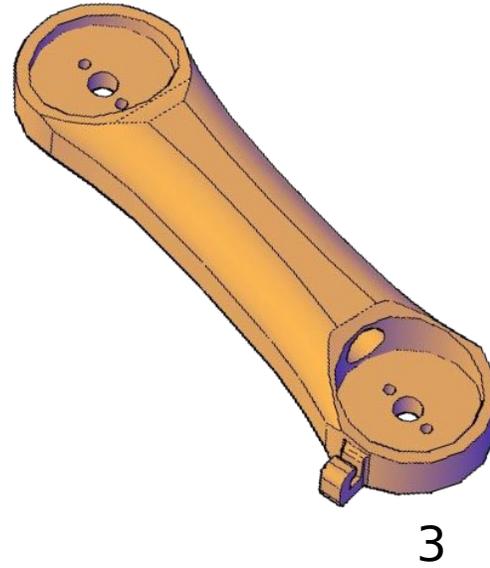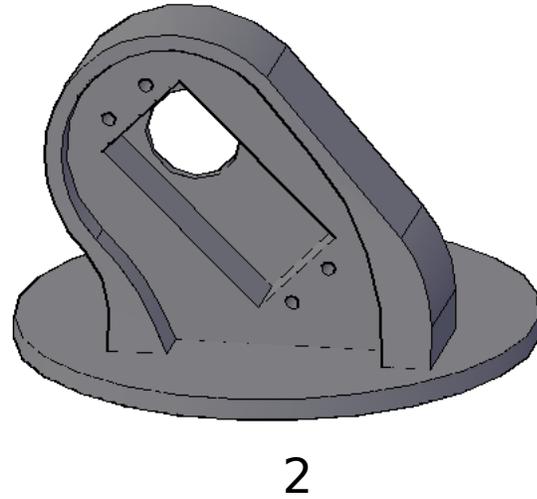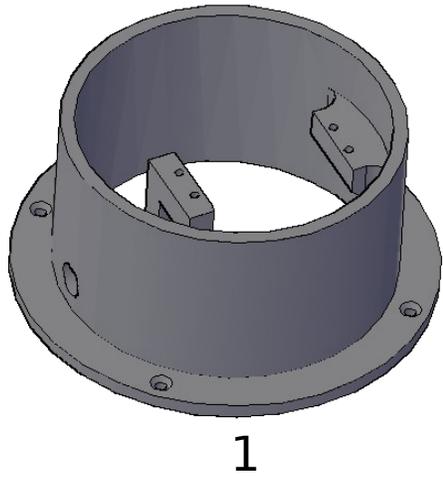


PASSO 1

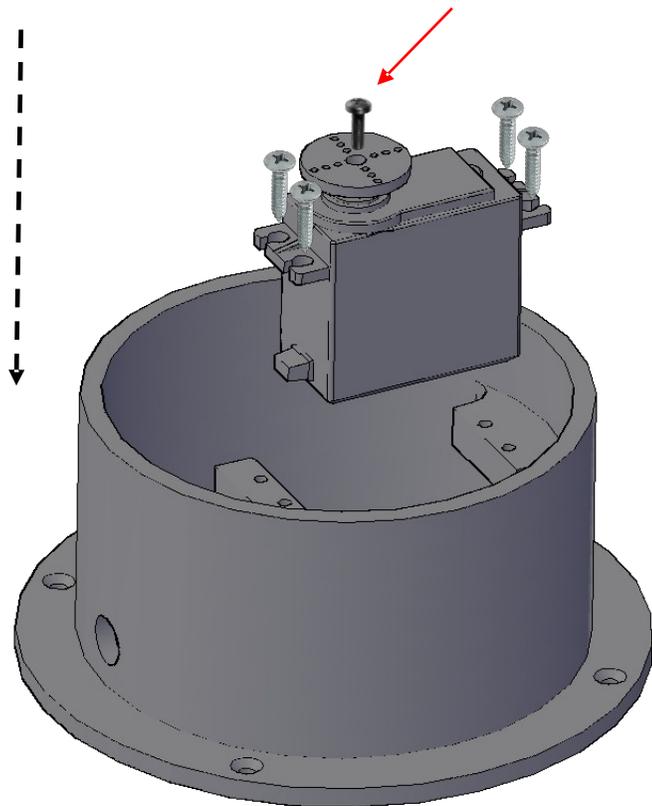


1. Prenda o Servo MG996R com os 4 parafusos na peça 1 e coloque o parafuso preto que fixa a engrenagem do servo

PASSO 2

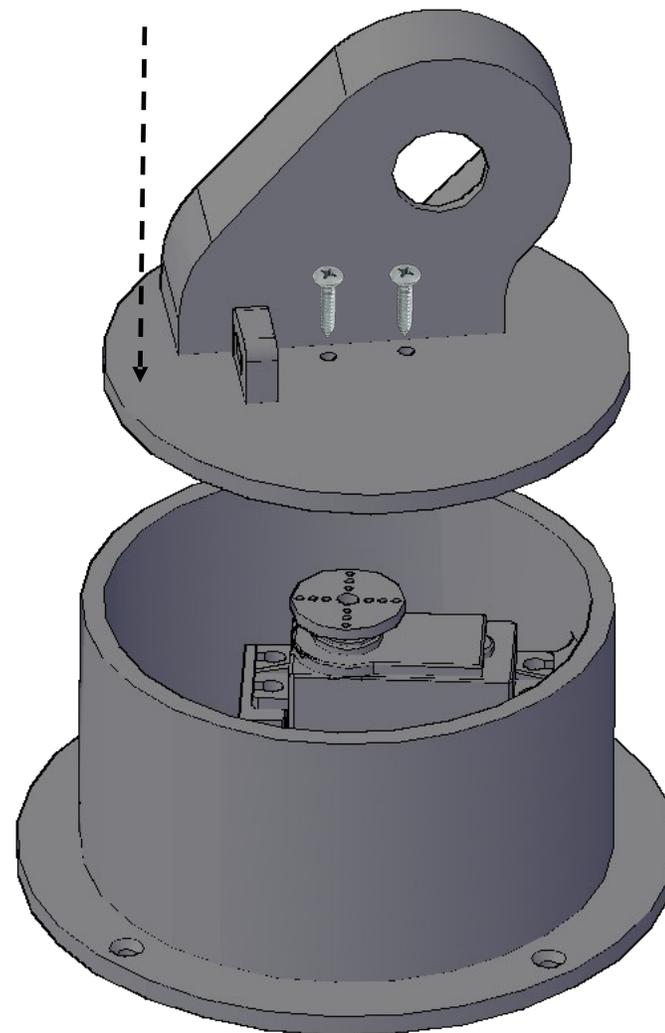


2. Após alinhar o servo coloque a peça 2 no servo da peça 1 e coloque os parafusos do Servo MG996R na engrenagem do servo

PASSO 3

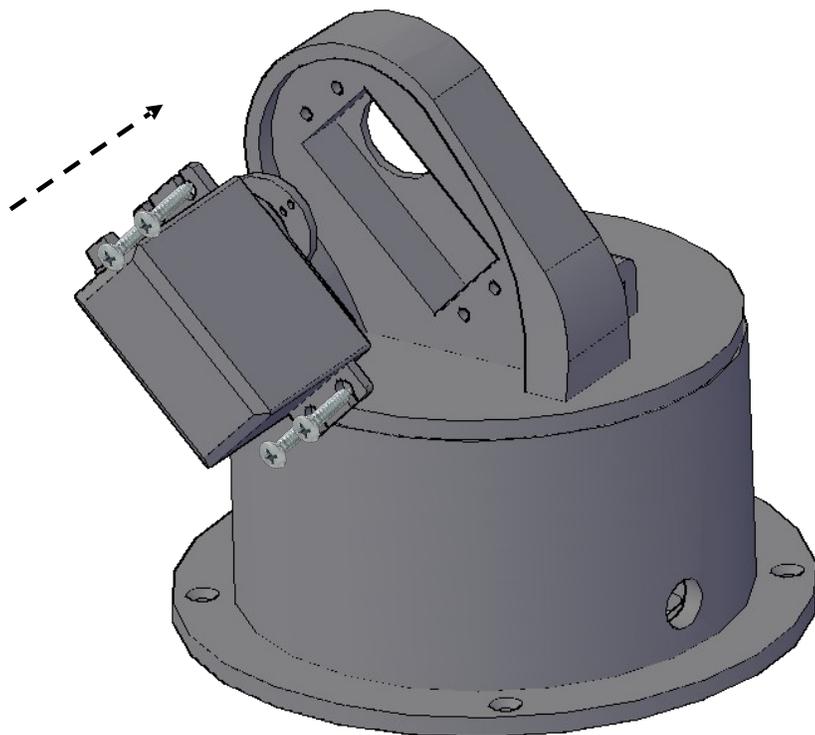


1. Coloque o Servo MG996R na peça 2

PASSO 4

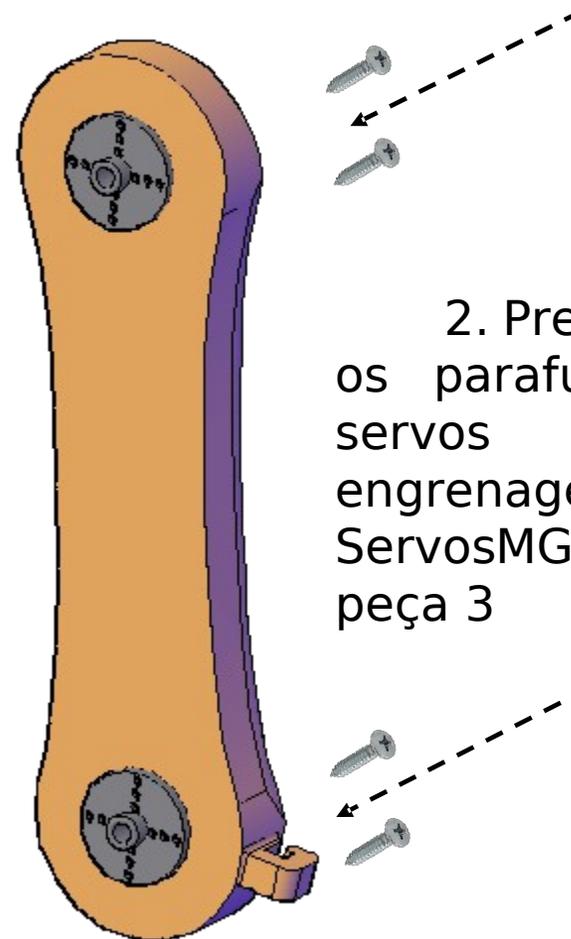


2. Prenda com os parafusos dos servos as engrenagens dos ServosMG996R na peça 3

PASSO 5

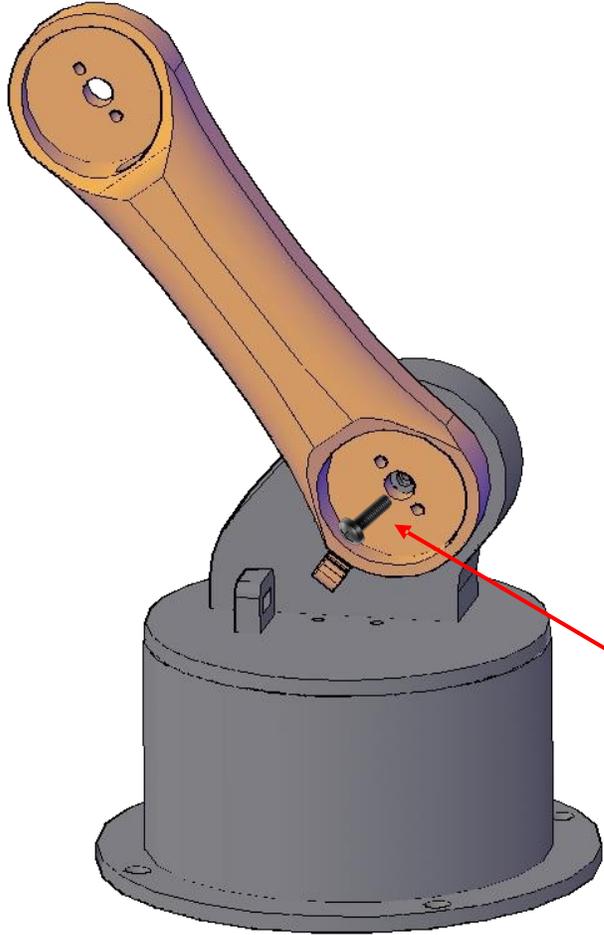


1. Após alinhar o Servo da peça 2 com a peça 3 coloque o parafuso preto do Servo MG996R

PASSO 6

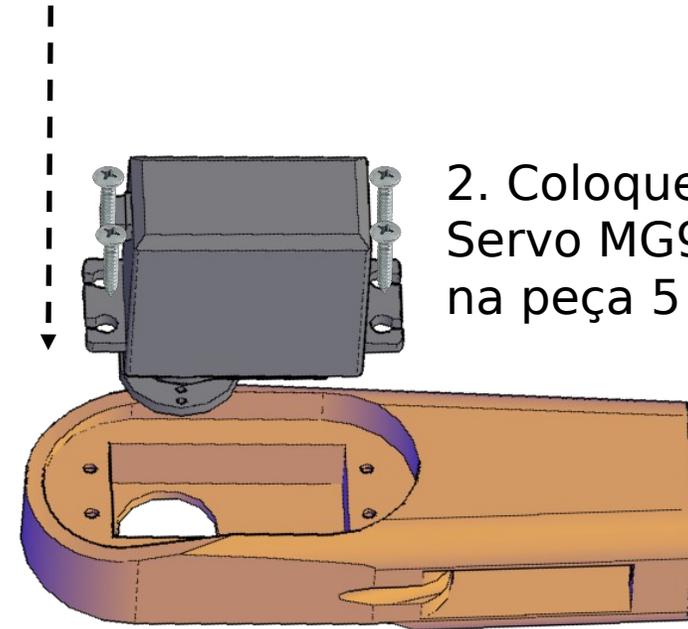


2. Coloque o Servo MG996R na peça 5


PASSO 7

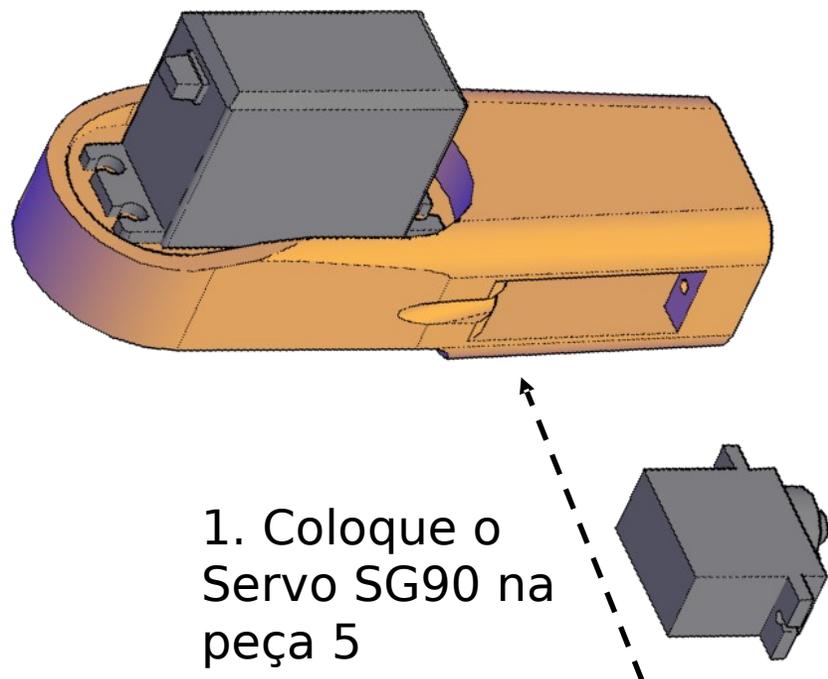

PASSO 8

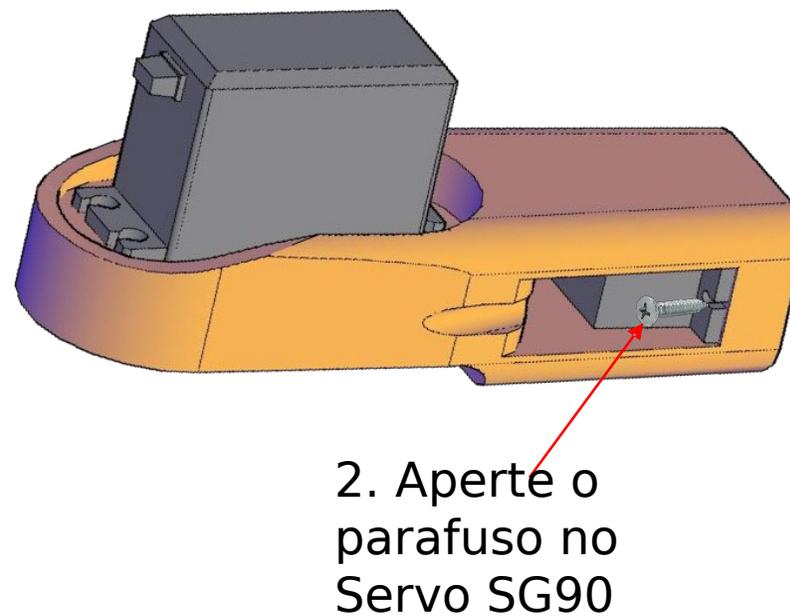


PASSO 9

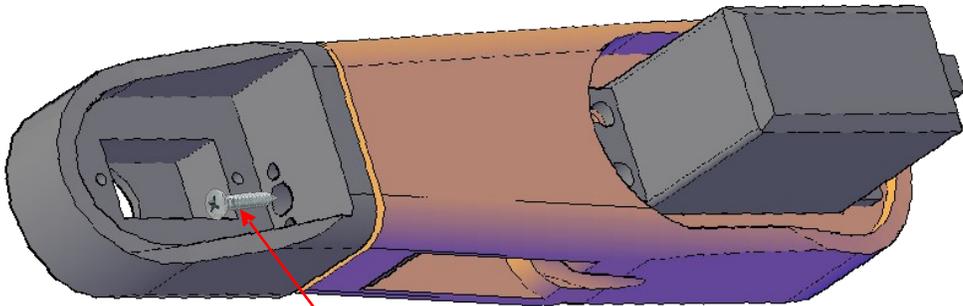


1. Após alinhar o Servo SG90 da peça 5 com a peça 6 coloque o parafuso que aperta a engrenagem do servo

PASSO 10

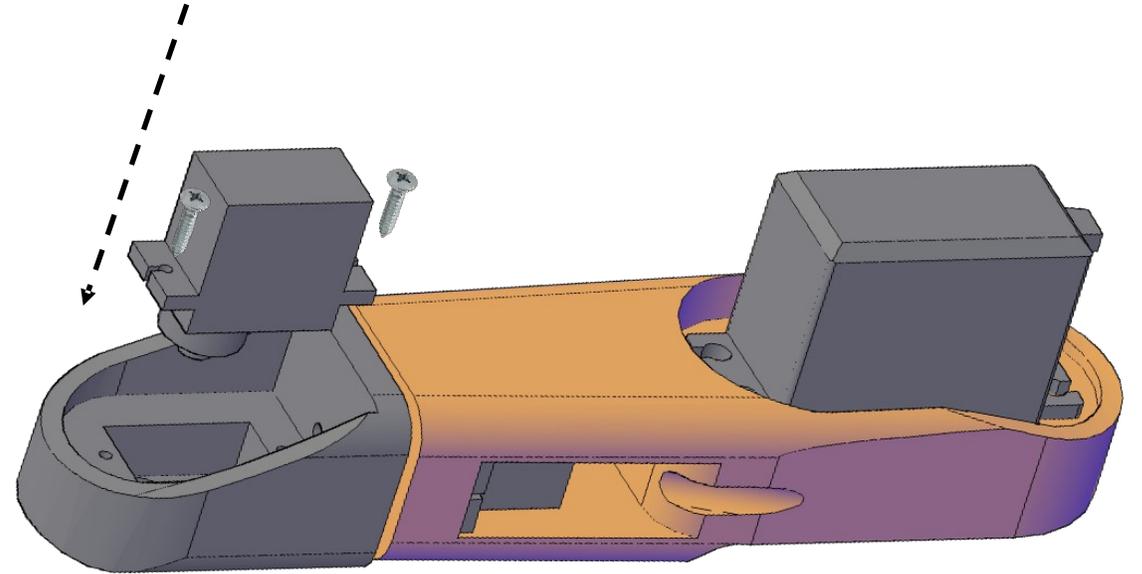


2. Coloque o Servo SG90 na peça 6

PASSO 11

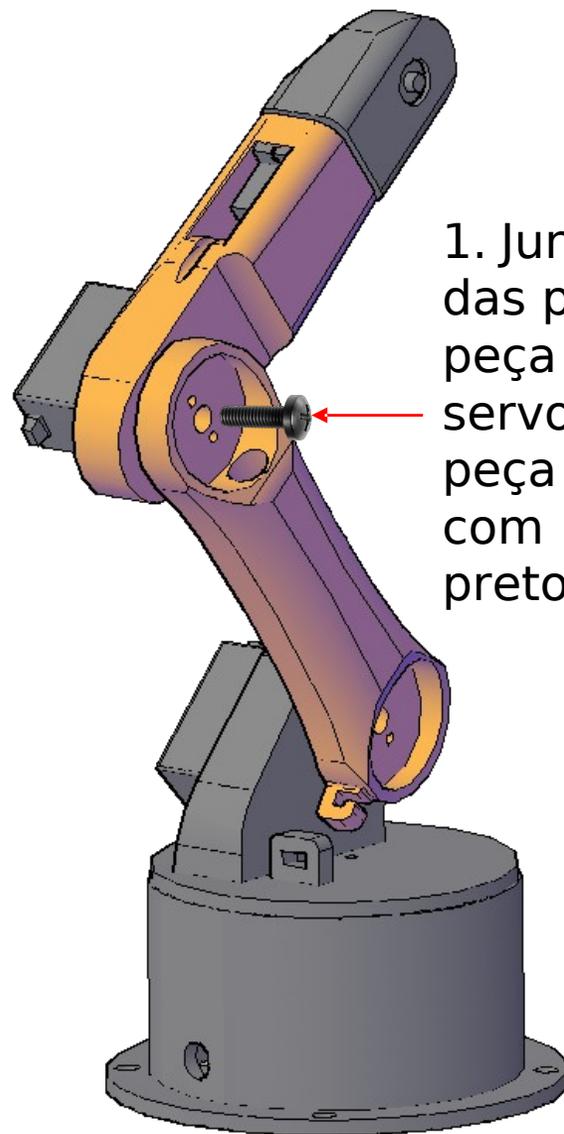


1. Junte o conjunto das peças 5 e 6 na peça 3. Alinhe o servo MG996R da peça 5 e prenda com o parafuso preto do Servo.

PASSO 12

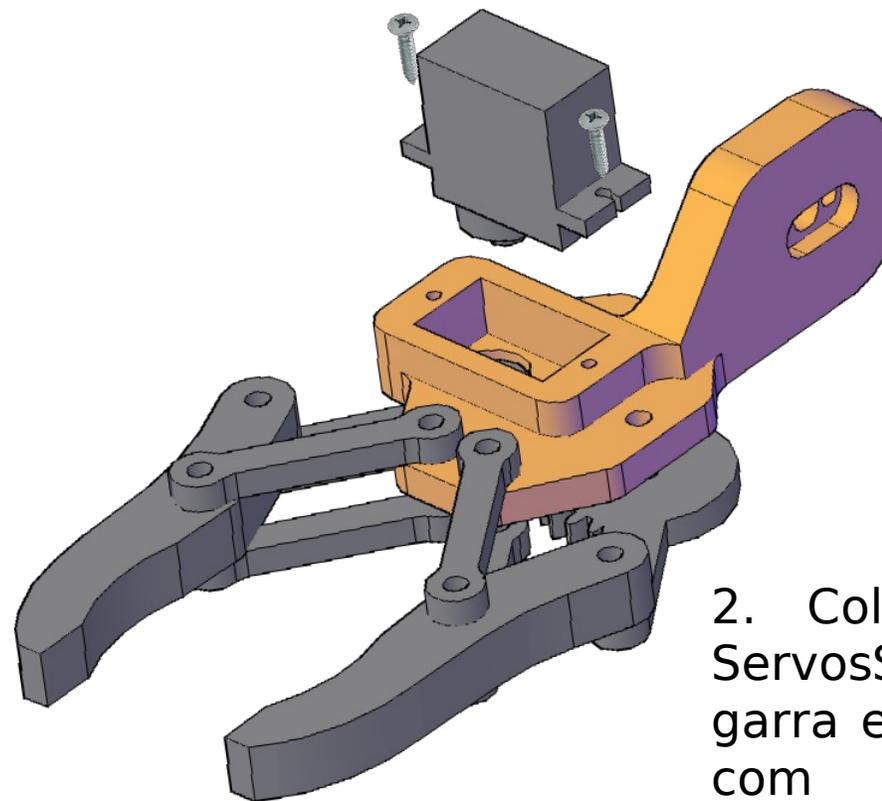


2. Coloque o ServosSG90 na garra e alinhe com as engrenagens da

PASSO 13

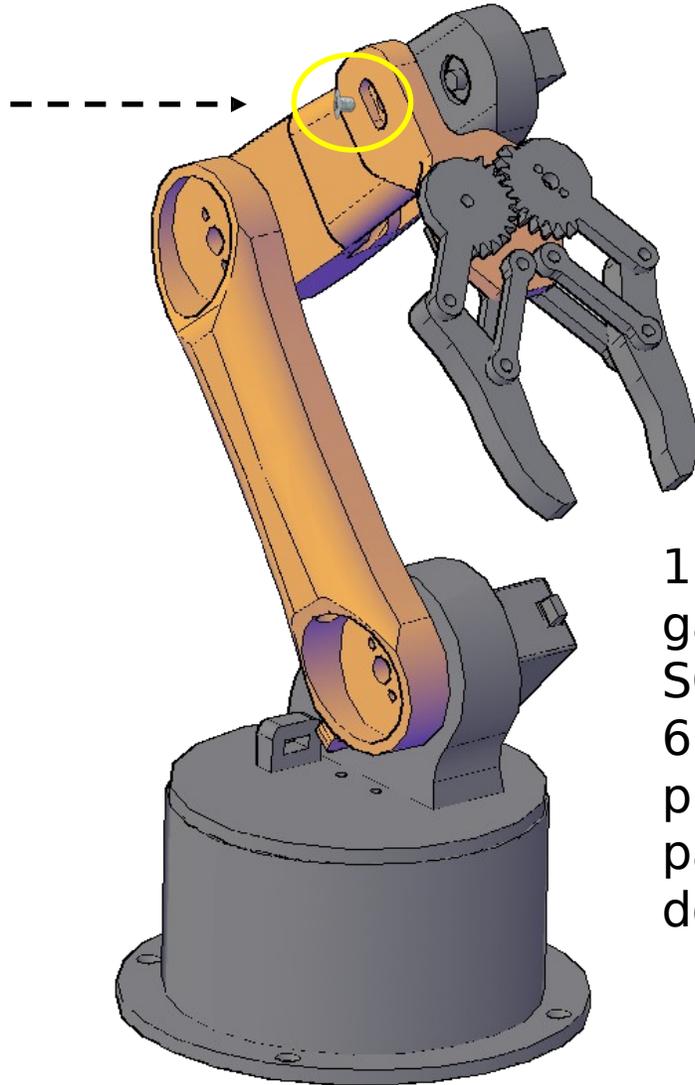


1. Coloque a garra no Servo SG90 da peças 6 e após alinhar prenda com o parafuso menor do servo SG90

PASSO 14

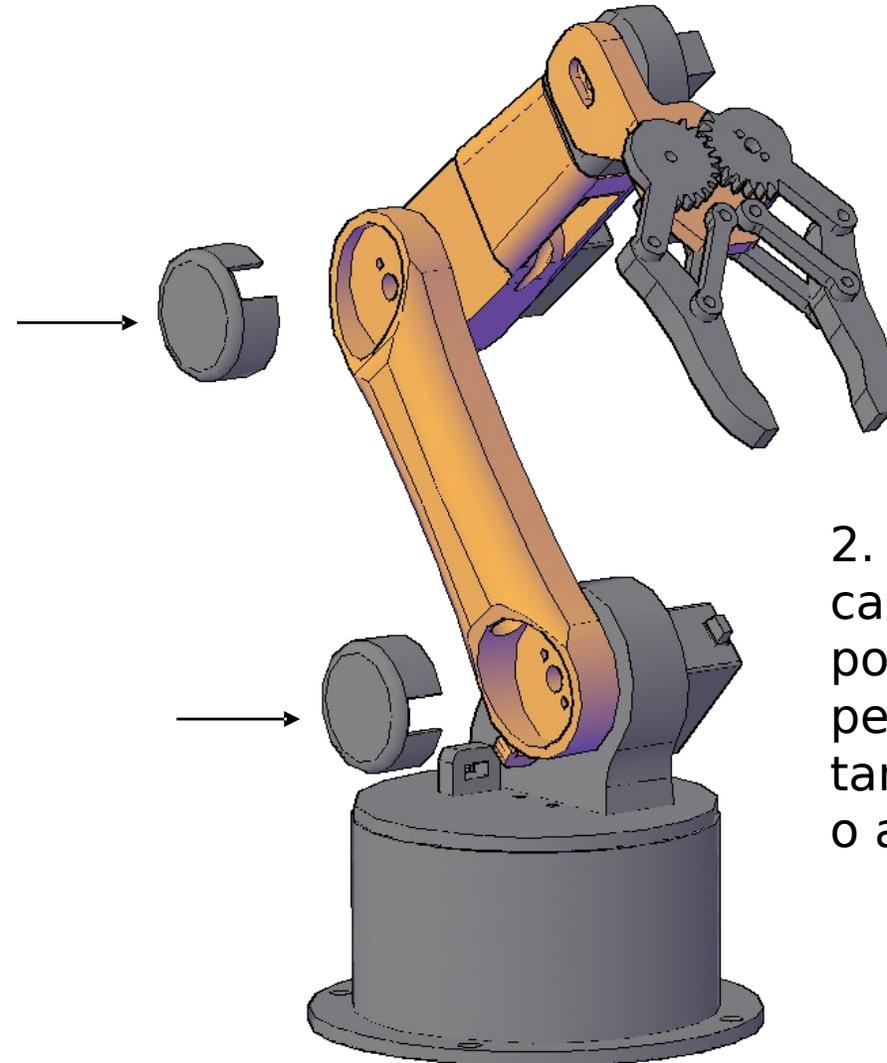

2. Após passar os cabos dos servos por dentro da peça 3 coloque as tampas para dar o acabamento

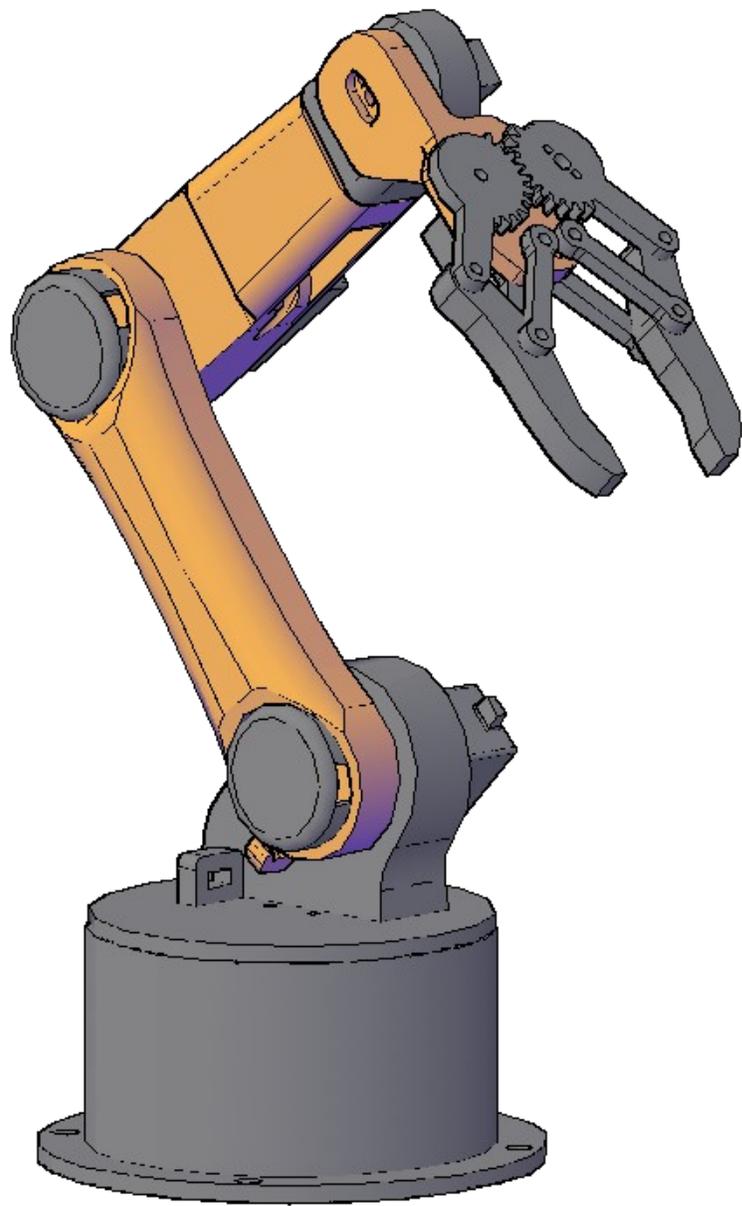

Parabéns!

O seu Braço Robótico está montado!