


**SUPRESSOR DE SURTO****440-470 MHz****Código: SCS460****Ferramentas recomendadas:**

-Chave de boca ½"


Instruções para montagem

-Conectar os cabos no conector.

-Apertar o parafuso 5/16" junto com o cabo de aterramento fazendo o isolamento.

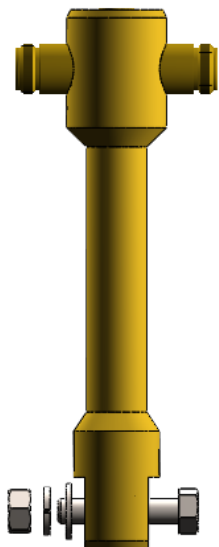**Conteúdo**

Código	Descrição	QTD
PR041	Parafuso sextavado 5/16" x 2" INOX	01
AR017	Arruela Lisa 5/16" INOX	01
AR021	Arruela Pressão 5/16" INOX	01
PC016	Porca sextavada 5/16" INOX	01
-	PROTETOR DE DASCARGAS ELÉTRICOS	

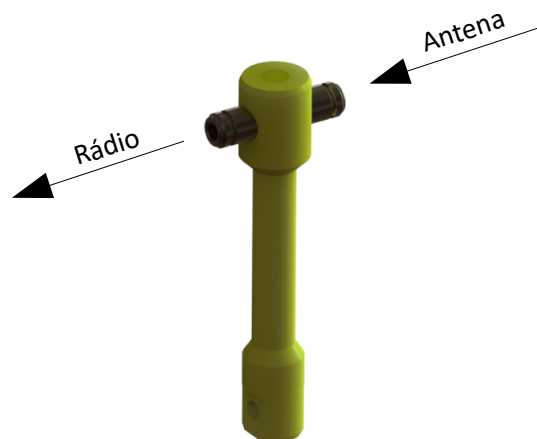

* Bi-direcional: Independe o sentido de conexão


**SUPRESSOR DE SURTO****440-470 MHz****Código: SCS460****Ferramentas recomendadas:**

-Chave de boca ½"


Instruções para montagem

-Conectar os cabos no conector.

-Apertar o parafuso 5/16" junto com o cabo de aterramento fazendo o isolamento.

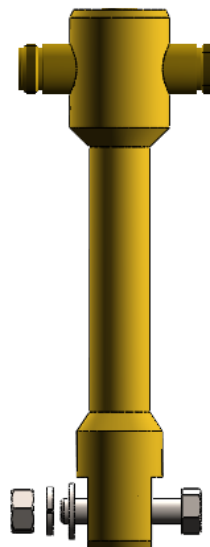**Conteúdo**

Código	Descrição	QTD
PR041	Parafuso sextavado 5/16" x 2" INOX	01
AR017	Arruela Lisa 5/16" INOX	01
AR021	Arruela Pressão 5/16" INOX	01
PC016	Porca sextavada 5/16" INOX	01
-	PROTETOR DE DASCARGAS ELÉTRICOS	

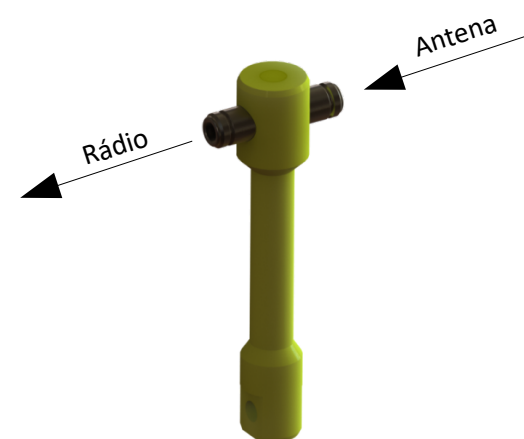

* Bi-direcional: Independe o sentido de conexão