






metallic tech

Kit de rodas para RIG


O kit de rodas para RIG Metallictech acompanha 4 chapas de fixação, 4 rodas (2 sem freio e 2 com freio), 16 parafusos, 16 porcas, conforme imagem abaixo.

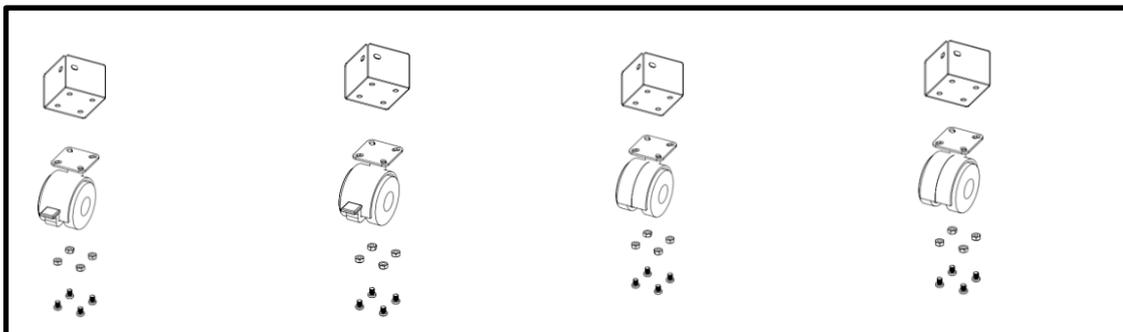


Na imagem abaixo tem a RIG Metallictech para ser equipada com o kit de rodas.

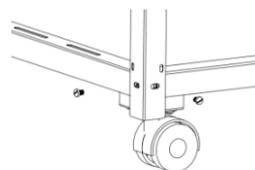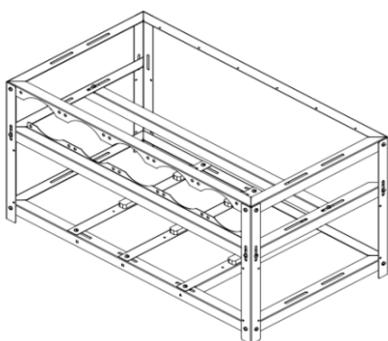

1º - Realizar a fixação dos quatro parafusos e porcas, fazendo com que a roda fique corretamente apertada na chapa.




Roda com parafusos posicionados



Roda fixada na chapa

Abaixo se tem imagem da Rig com as 4 rodas fixadas e parafusadas. No kit são duas rodas com freio e duas sem freio. As rodas com freio devem ser fixadas na diagonal, assim acontece o mesmo com as duas rodas sem freio.

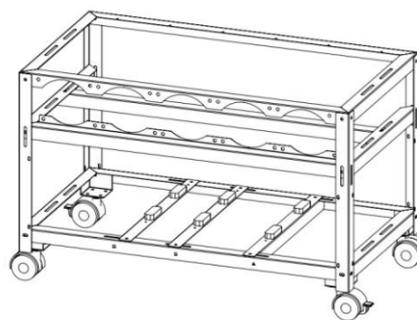

2º - Retirar as peças presas / fixadas na parte inferior dos pés do RIG. Feito isso, posicionar a chapa com a roda fixada no passo anterior, na parte interna do pé, juntamente com as peças retiradas da estrutura anteriormente e fixar/parafusar ambos à estrutura, conforme imagem a seguir.

