

Manual de Instalação – Amortecedor de Direção (Jimny)

Temos um **vídeo completo do processo de instalação** disponível para consulta. Recomenda-se assistir ao vídeo antes de iniciar a montagem.

<https://www.youtube.com/watch?v=N-J2uDzHWN4&t=628s>

Importante:


A **posição correta das peças** deve seguir conforme a **imagem abaixo** deste manual.



1. Separar os parafusos por bitola

- **Parafusos de menor bitola (4 unidades):**
 - 2 para fixar o **suporte esquerdo** no veículo
 - 2 para **unir os suportes centrais** na barra de direção
- **Parafusos de maior bitola (4 unidades):**
 - 1 para fixação no **suporte esquerdo**
 - 3 para fixação no **suporte central**

Suporte central:

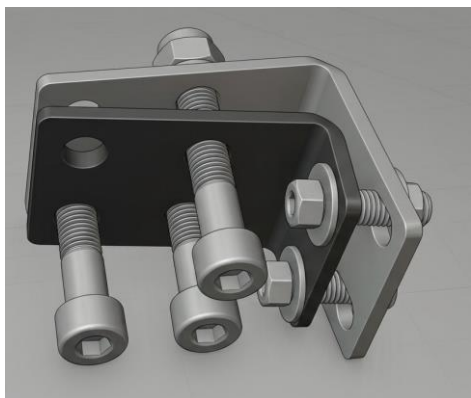

Suporte esquerdo:



2. Fixação inicial dos suportes

- Fixar o **suporte esquerdo na longarina** utilizando **2 parafusos de menor bitola**.
 - Unir os **suportes centrais da barra de direção** utilizando **2 parafusos de menor bitola**.
-

3. Instalar os parafusos de maior bitola

- Instalar os **parafusos de maior bitola** nos suportes:
 - **1 parafuso no suporte esquerdo**
 - **3 parafusos no suporte central**
-

4. Posicionamento do amortecedor

- Manter o **veículo com as rodas alinhadas (retas)**.
 - Instalar o **amortecedor de direção com a haste posicionada no meio do curso**.
-

5. Aperto final

- Posicionar **todos os parafusos antes do aperto**.
- Realizar o **aperto final somente após todos estarem corretamente posicionados e alinhados**.