




MANUAL DE INSTRUÇÕES

RÁPIDO E PRÁTICO


☎ 19 97166.2885 | mobcomfort@gmail.com
www.mobcomfort.com.br

PEÇAS

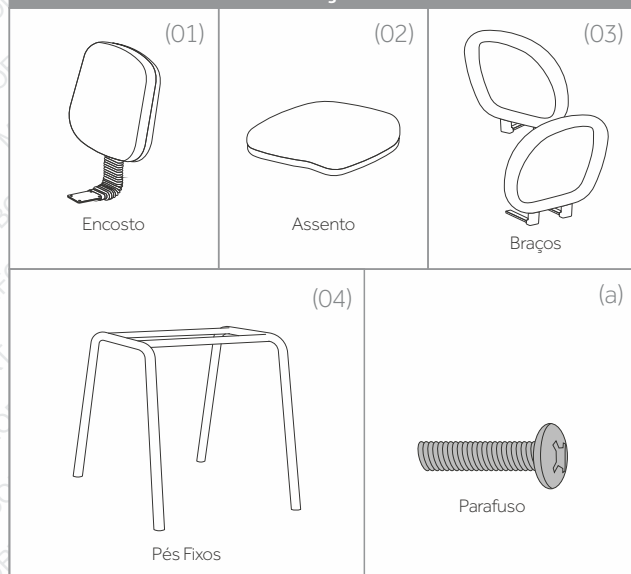


Passo 01

Fixar os braços (03) na parte inferior do assento (02). Utilizar 4 parafusos (a) para cada braço.

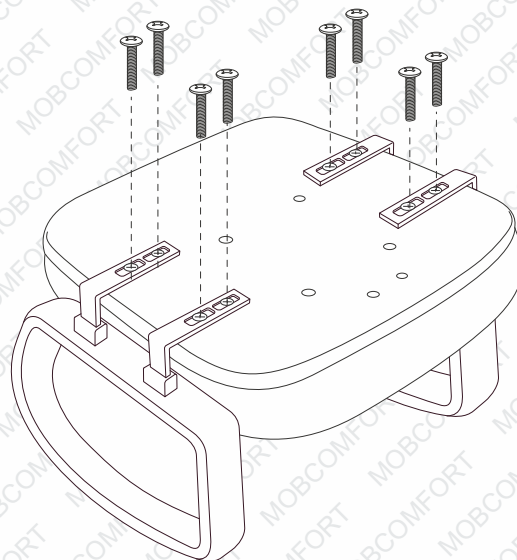

Passo 02

Fixar as pernas fixas (04) na parte inferior do assento (02). Irão ser utilizados 4 parafusos (a). Antes de fixar, atentar se posicionou as pernas de maneira correta, com a haste horizontal "achatada" posicionada na direção do encosto.

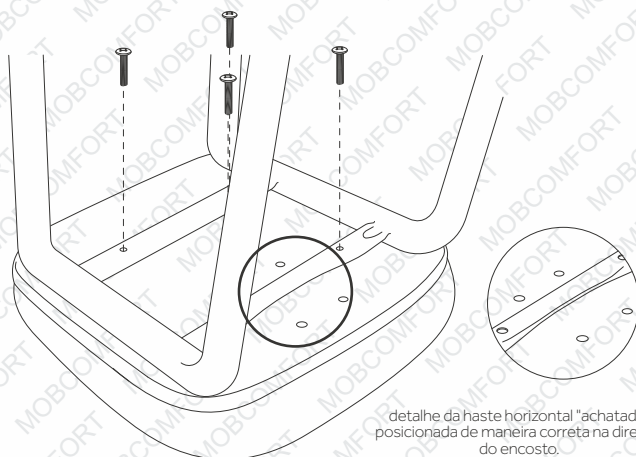

Passo 03

Fixar o encosto (01) passando a base que será parafusada sob a haste horizontal "achatada". Utilizar 4 parafusos (a).

