




MANUAL DE INSTRUÇÕES


RÁPIDO E PRÁTICO

☎ 19 97166.2885 | mobcomfort@gmail.com
www.mobcomfort.com.br

Pecas

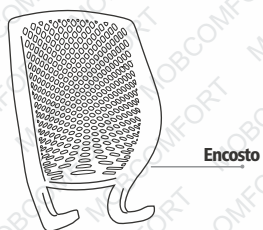

Encosto




Assento / Flange



Parafusos

Arruelas


Calços

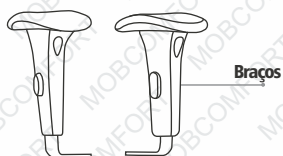

Braços



Telescópio / Pistão

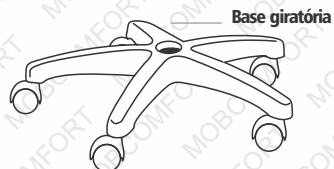


Base giratória

1º Passo


Colocar o calço de borracha entre o encosto e o assento nos furos das extremidades. Colocar os 4 parafusos com arruelas no encosto para fixar no assento.

Fixar os braços na parte inferior do assento utilizando 2 parafusos para cada braço.

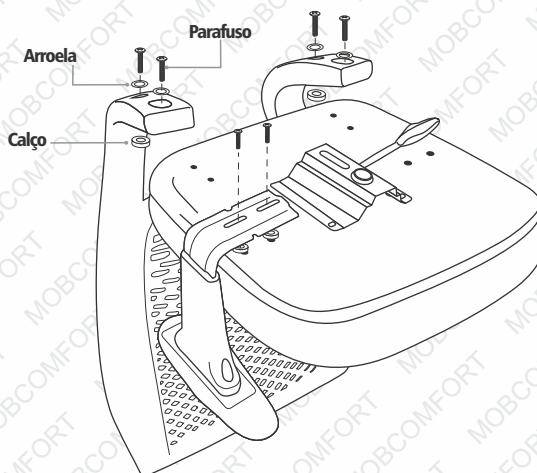

2º Passo

Encaixe o Pistão/Telescópio na Base Giratória da sua CADEIRA GERENTE VITÓRIA

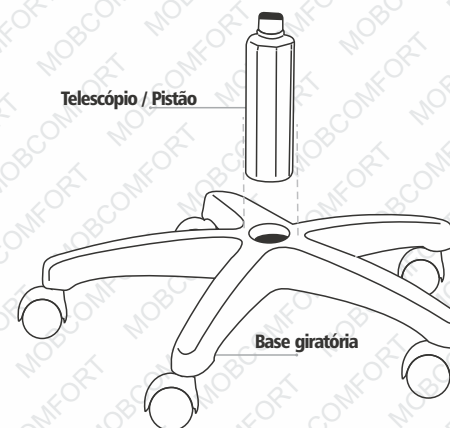

3º Passo

Encaixe o Pistão/Telescópio da Base Giratória na Flange abaixo do Assento da sua CADEIRA GERENTE VITÓRIA

