




MANUAL DE INSTRUÇÕES


RÁPIDO E PRÁTICO

☎ 19 97166.2885 | mobcomfort@gmail.com
www.mobcomfort.com.br

Peças

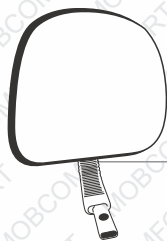

encosto / haste

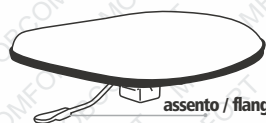


assento / flange



borboleta


Arruela

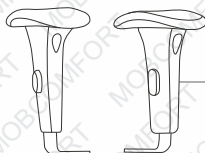

Braços

Calço/Braço


telescópio / pistão

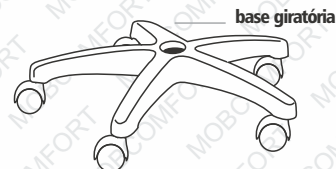

base giratória


1º Passo

Colocar o Calço de borracha nona parte da base antes de fixar os braços,
Fixa os braços na parte inferior do assento
Utilizar 2 parafusos para cada braço.

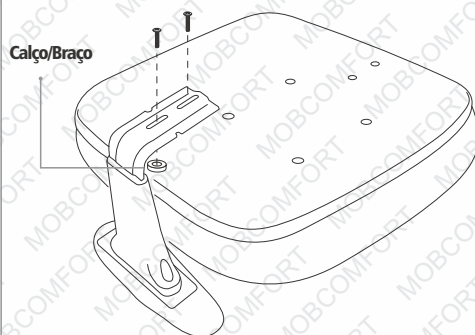


2º Passo

Encaixe a Haste de Apoio do Encosto na Flange abaixo do Assento e parafuse a borboleta da sua CADEIRA SECRETÁRIA

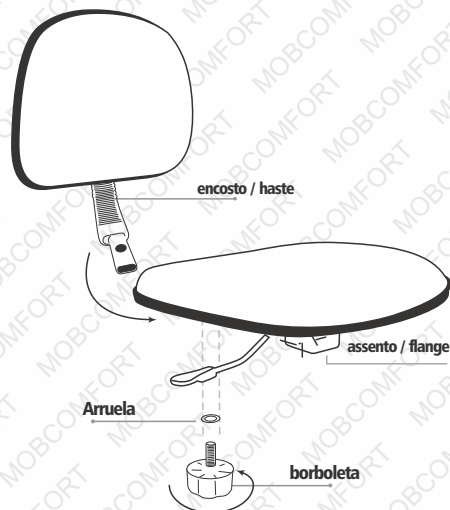

3º Passo

Encaixe o Pistão/Telescópio da Base Giratória na Flange abaixo do Assento da sua CADEIRA SECRETÁRIA

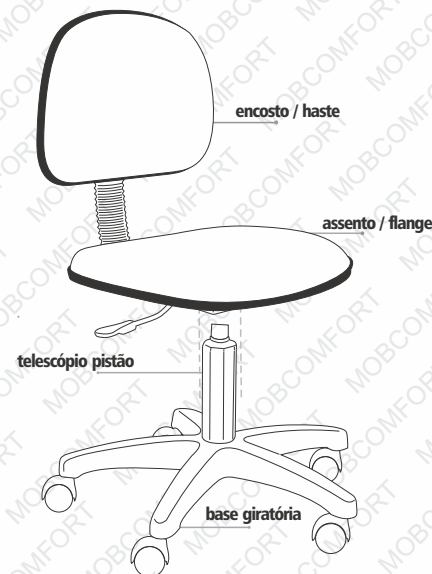

4º Passo

Encaixe o Pistão/Telescópio na Base Giratória da sua CADEIRA SECRETÁRIA

