


### Componentes

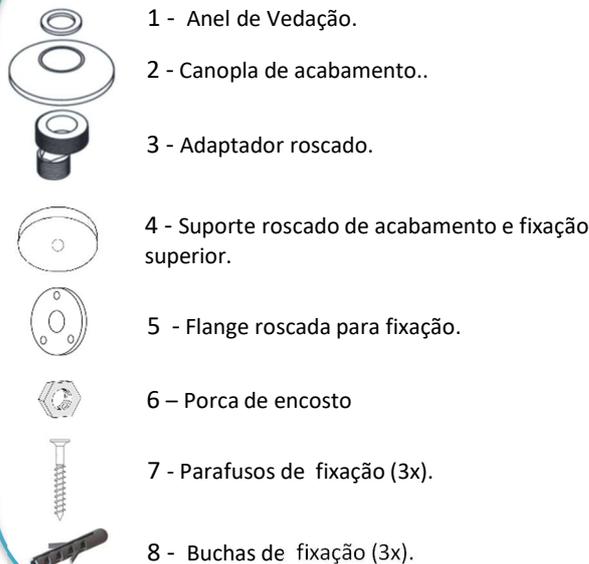

### Instalação

Antes de iniciar a instalação separe e identifique todos os itens e a sequência de montagem

1 - Passe fita “veda rosca” no adaptador roscado (item 3), somente no lado a ser roscado na tubulação, posicione e realize o aperto. Posicione a canopla de acabamento (item 2) e rosqueie.

2. Posicione o anel de vedação (item 1) dentro da porca flutuante conforme imagem, encaixe a parte inferior da torneira ao adaptador (item 3) e rosqueie levemente posicionando para montagem do suporte de fixação superior (itens 4 e 5). Reposicione a torneira alinhando verticalmente.


3. Encaixe primeiramente o (item 4) à haste de fixação, rosqueie a porca de encosto (item 6) observando que a porca possibilita o ajuste de distanciamento entre a torneira e a parede. Verifique o alinhamento e centralização da torneira, posicione e realize a marcação em torno do suporte roscado (item 4).

4. Gire a torneira para um dos lados ou a remova, posicione e centralize a flange (item 5) no centro da marcação realizada anteriormente. Marque o centro dos 3 furos.

5. Realize a furação com broca adequada, insira as buchas (item 8), posicione a flange (item 5) com a face plana voltada para parede e fixe-a com os parafusos (item 7).

6. Reposicione a torneira ajustando a distância com o suporte superior, encaixe e ajuste a distância pela porca de encosto (item 6), rosqueie o suporte roscado (item 4) à flange (item 5) finalize o aperto pela porca da base fixa à torneira (aperto leve para não danificar o anel de vedação).

**OBS: O adaptador roscado (item 3) é excêntrico, seu giro possibilita um leve ajuste na altura e posicionamento lateral da torneira em relação ao suporte.**

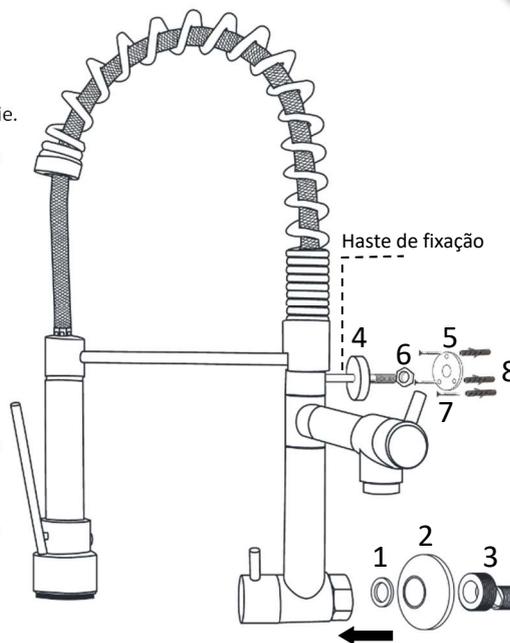

### Pressão d'água

- Mínima 5mca
- Máxima 30mca

### Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.
- Não utilize produtos ácidos, alcalinos ou abrasivos na limpeza.