





Antes da Instalação

1. Verifique se a embalagem contém todos os itens (indicados nas imagens A e A1) identifique todas as partes antes de iniciar o processo.
2. Não desmonte o corpo principal e demais itens da torneira, eles foram testados e verificados antes do envio.
3. Certifique-se que o registro esteja fechado antes de iniciar a instalação.
4. Verifique e remova eventuais impurezas das tubulações de saída de água.
5. Utilizar **“fita veda rosca”** apenas nos conectores excêntricos e somente no lado a ser conectado à parede (pontos d’água), a vedação do lado oposto é realizada pela borracha de vedação (item 3, figura A) que ficará entre os excêntricos e fundo das porcas flutuantes.
6. Após a instalação verifique se existe algum vazamento.


Limpeza e Manutenção

1. Utilize apenas produtos neutros para efetuar a limpeza da torneira.
2. Na limpeza não utilize produtos abrasivos ou ácidos.

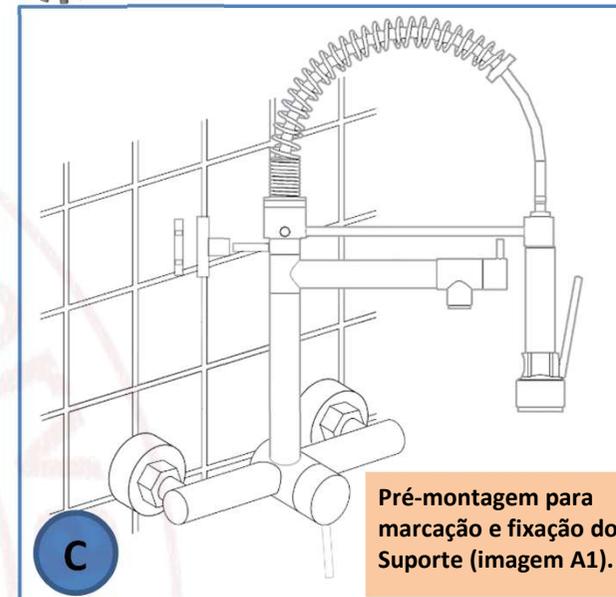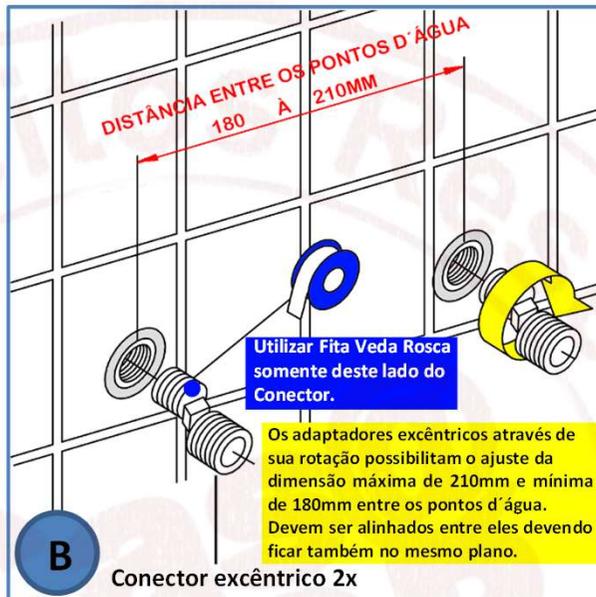

Vista Ampliada Suporte de Fixação

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

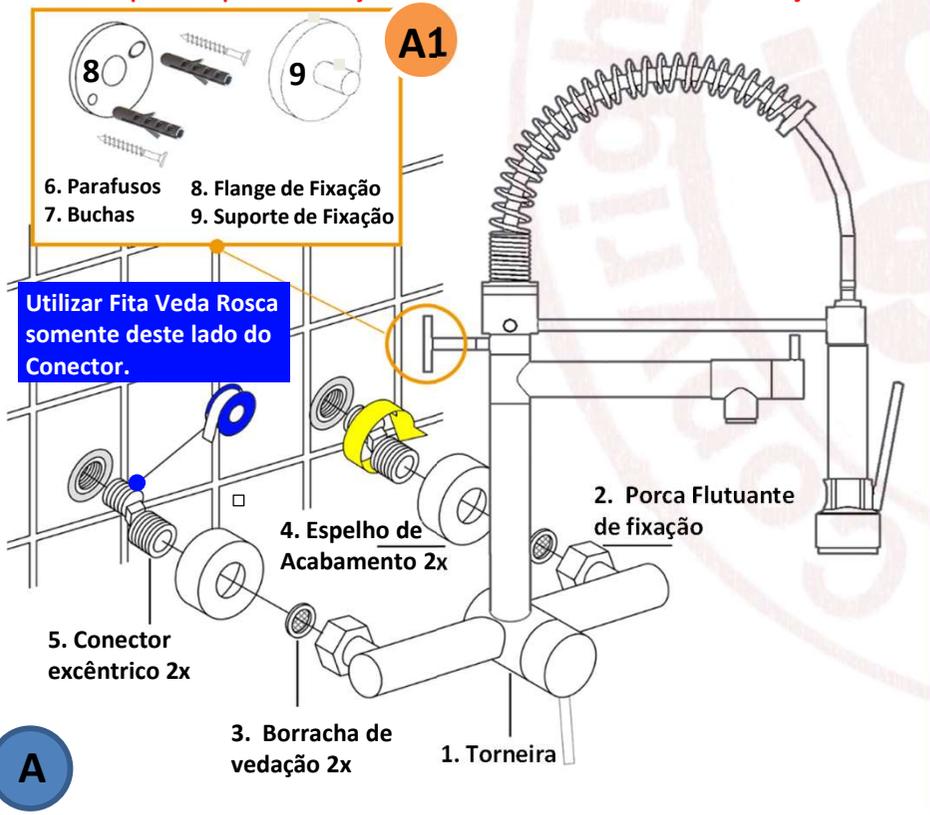

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

1 - Passe fita “veda rosca” nos conectores excêntricos (observando figura B), somente no lado a ser rosçado à tubulação (pontos d’água), posicione ambos verificando a distância correta em relação as porcas flutuantes (item 2, Figura A) **observe que as porcas são fixas e não devem ser removidas (elas ficam fixas após aperto e contato com as borrachas de vedação).** Verifique o alinhamento entre os excêntricos e a inclinação, garantindo que fiquem no mesmo plano da parede. Posicione previamente os espelhos de acabamento (item 4, figura A) para regulagem da profundidade entre os espelhos, a parede e porcas flutuantes (posicione previamente a torneira para conferência), remova os espelhos de acabamento e realize o aperto final dos conectores. **O posicionamento e uma boa fixação dos conectores excêntricos garantem o alinhamento e a perfeita montagem final da torneira.**

2. Posicione e rosqueie os espelhos de acabamento (item 4, figura A) conforme imagem.

3. Posicione previamente a torneira e rosqueie manualmente as porcas flutuantes (item 2, Figura A) para marcação, furação e fixação do suporte conforme vista ampliada (Figura A1) e detalhe (Figura C) e realize a marcação ao redor do (item 9, Figura A1) suporte de fixação.

4. Remova a torneira, realize a furação com broca adequada, insira as buchas (item 7), posicione a flange (item 8) com a face plana voltada para parede e fixe-a com os parafusos (item 6).

6. Repositione a torneira conforme (Figuras A e A1) observando a posição das borrachas de vedação (item 3) e o suporte de fixação (item 9). Realize o aperto manual das porcas flutuantes, repositione e fixe o suporte de fixação observando que o parafuso Allen do diâmetro maior fixa o suporte de fixação (item 9) à Flange (item 8) e o parafuso Allen do diâmetro menor fixa o suporte a haste do corpo da torneira. Posicione, encaixe, ajuste e finalize o aperto das porcas flutuantes (aperto leve para não danificar os anéis de vedação).

*****INSTALAÇÃO SEM O SUPORTE DE FIXAÇÃO *****

O suporte de fixação pode ser dispensado somente em pontos de instalação com tubulações rígidas em que a fixação apenas dos dois pontos d’água fixe adequadamente a torneira. **Recomendamos a instalação do suporte.**