




Instalação

1. Verifique se a embalagem contém todos os itens (**indicados no diagrama de instalação**) identifique todas as partes antes de iniciar o processo.
2. Certifique-se que o registro esteja fechado antes de iniciar a instalação.
3. Verifique e remova eventuais impurezas da tubulação de saída de água.
4. Posicione a canopla de acabamento (**item 1**), aplique **“fita veda rosca”** na rosca de conexão da torneira com a parede conforme (**imagem A**).
5. Solte o parafuso da Allen da base (**item 2**) e remova o tubo principal (**item 3**) conforme (**imagem B**).
6. Posicione e gire a base da torneira no sentido horário, efetue o alinhamento e aperto conforme (**imagem C**).
7. Reposicione o tubo principal (**item 3**) observando o alinhamento da furação com o parafuso de fixação e realize a montagem com um leve aperto conforme (**imagem D**).
8. Após a instalação verifique se existe algum vazamento.

Limpeza e Manutenção

1. Utilize apenas produtos neutros para efetuar a limpeza da torneira.
2. Na limpeza não utilize produtos abrasivos ou ácidos.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

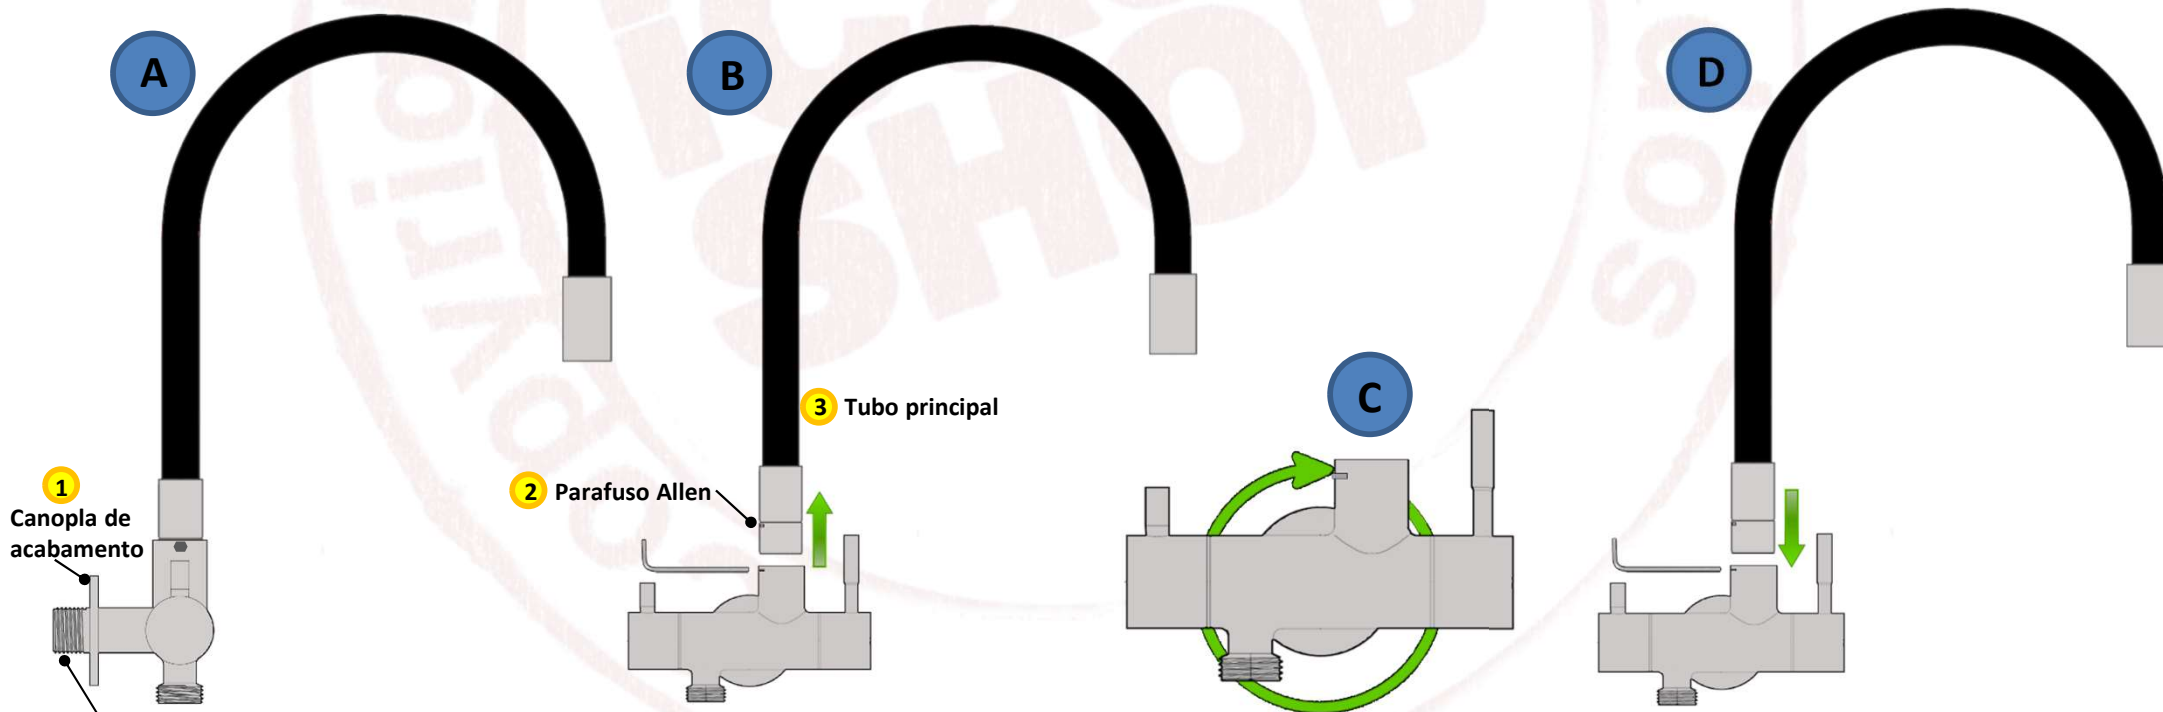

Utilizar Fita Veda Rosca



@icasashop

Visite nosso Site
www.icasashop.com.br

contato@icasashop.com.br