
## **PRATELEIRA U 50**


## PTS0011

\* Não é necessário uma parafusadeira para realizar a montagem, porém facilita o processo.

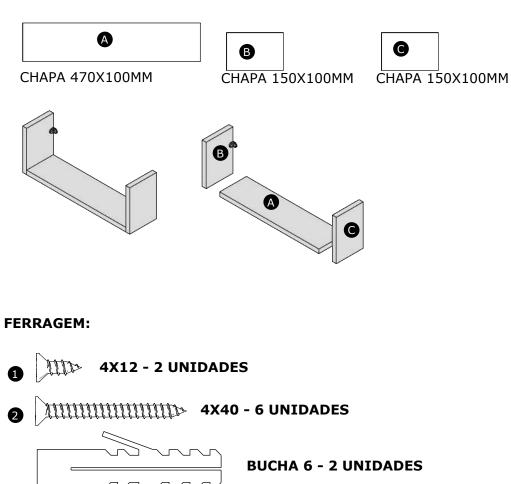



**CANTONEIRA SIMPLES - 2 UNIDADES** 



**TAPA FUROS** 

