


## PRATELEIRA 60X10

PTS0012 - PTS0022

\* Não é necessário uma parafusadeira para realizar a montagem, porém facilita o processo.



CHAPA 600X100MM

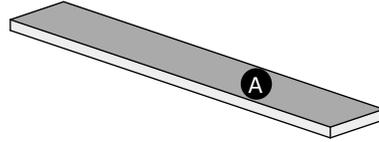

PASSO 01: Marque os furos na parede onde deseja, posicionando na parede a prateleira e marque com um lápis as distancias dos furos.

PASSO 02: Introduza a 1 bucha em cada furo recém feito.


PASSO 3: Parafuse no furo o parafuso do kit de montagem.

PASSO 4: Encaixe encontrando o furo da prateleira em direção ao parafuso recém instalado na parede.

### FERRAGEM: (QUANTIDADES PARA 01 UNIDADE DE PRATELEIRA)



PARAFUSO 5/16 110MM - 2 UNIDADES

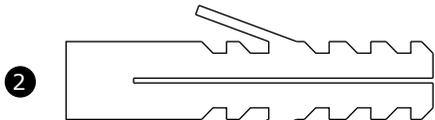

BUCHA 10 - 2 UNIDADES

