

MESA SUSPensa 1

PTS0032

* Não é necessário uma parafusadeira para realizar a montagem, porém facilita o processo.

(A)

CHAPA
100X200MM

(B)

CHAPA
100X200MM

(C)

CHAPA
100X200MM

(D)

CHAPA
100X200MM



CHAPA
400X200MM



CHAPA
400X200MM




CHAPA
400X100MM



CHAPA
400X100MM




CHAPA 400X940MM

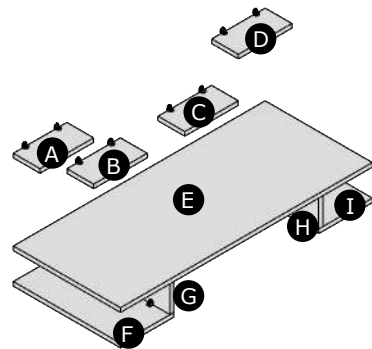


FERRAGEM:

1




4X12 - 18 UNIDADES

2




4X40 - 20 UNIDADES

3




5X60 - 2 UNIDADES

4



BUCHA 6 - 12 UNIDADES

5

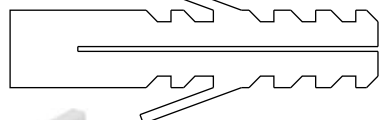

BUCHA 8 - 2 UNIDADES

6




CANTONEIRA GRANDE + CAPA - 2 UNIDADES

7




CANTONEIRA SIMPLES - 12 UNIDADES





TAPA FUROS

1- Para todas prateleiras
(A) (B) (C) (D)
Seguir figura acima

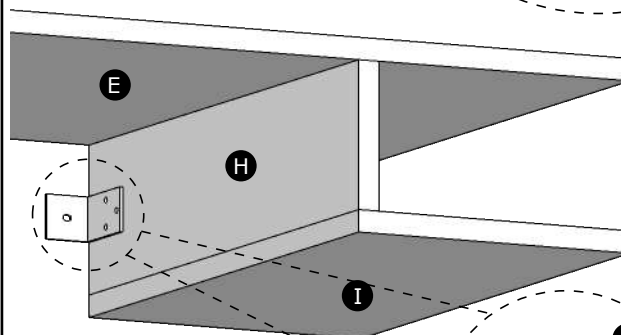

2 - Repetir esse passo
para todas cantoneiras
nas peças (H) e (G).

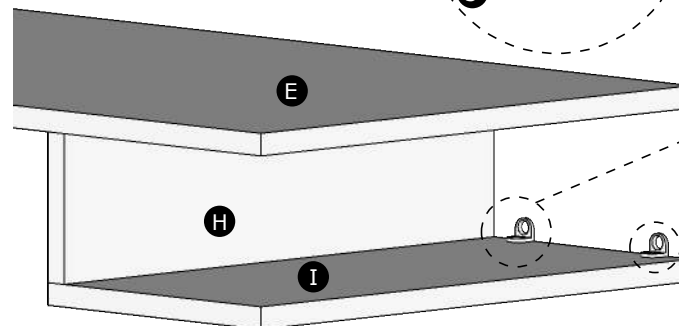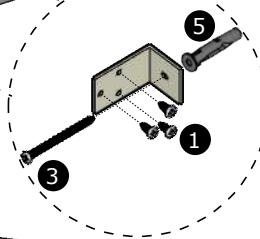

3 - Repetir esse passo
para todas cantoneiras simples
nas peças (I) e (F).

