
## **MESINHA LATERAL**

**PTS0042** \* Não é necessário uma parafusadeira para realizar a montagem, porém facilita o processo.

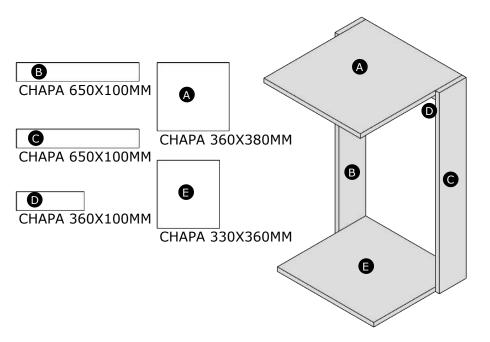

## **FERRAGEM:**

