




V2 CUSTOM

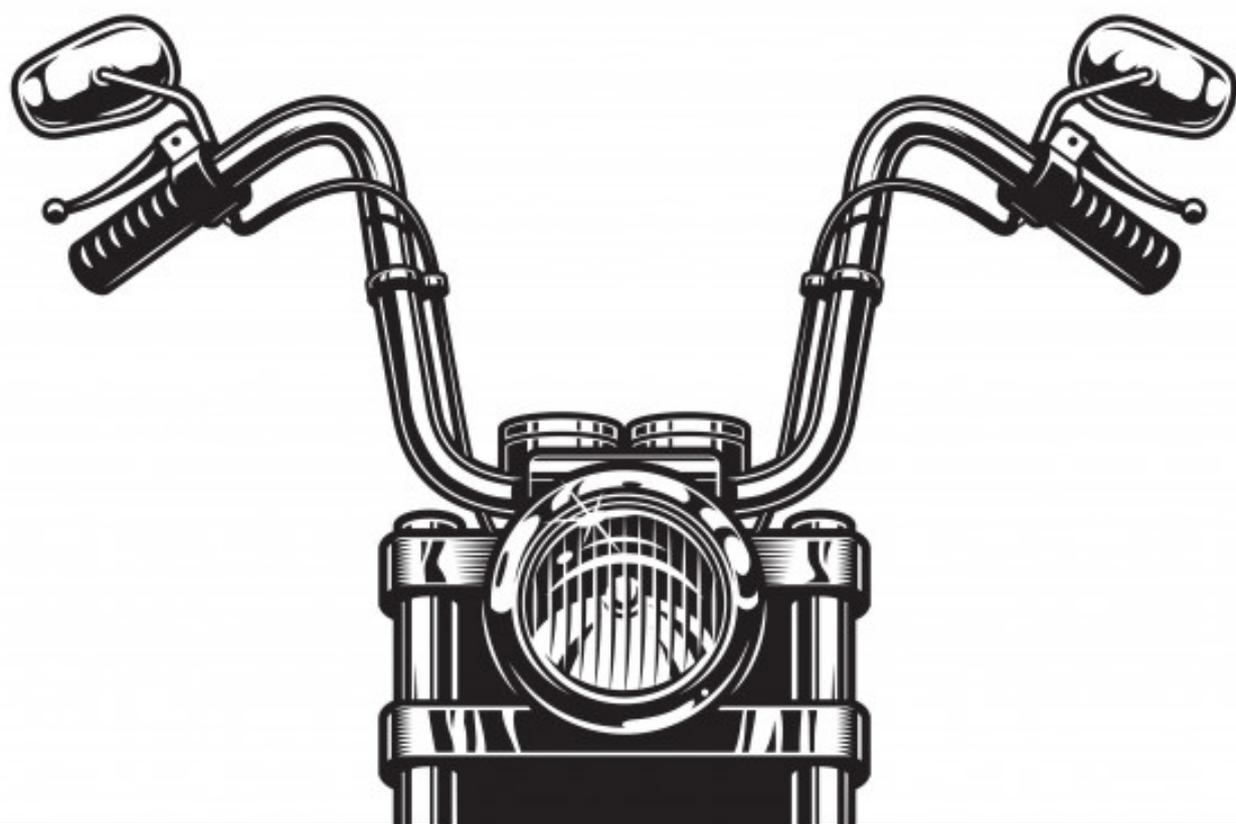

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SISSY BAR

BONNEVILLE T100

DESCRIÇÃO

Modelo destacável.

Laterais e bagageiro cortados a laser.
Arco com almofada em couro sintético.
Conjunto de fixação em inox.

Pintura eletrostática à pó preto fosco.



KIT FIXAÇÃO


04 PARAFUSOS 8X20 ALLEN INOX
04 PARAFUSOS 8X25 ALLEN INOX
02 PARAFUSOS 8X35 ALLEN INOX
02 PARAFUSOS 8X45 ALLEN INOX
12 ARRUELAS 8MM
08 PORCAS TRAVANTE 8MM
02 ORELHAS (SUPORTE)
02 Carretel 17 mm (frente)
02 Carretel 27 mm (atrás)

PASSO A PASSO

PASSO 1

Monte o sissy bar completo fora da moto.

1. Parafusos 8x25 + arruela 8mm + porca travante 8mm
2. Arco
3. Lateral esquerda
4. Lateral direita
5. Bagageiro

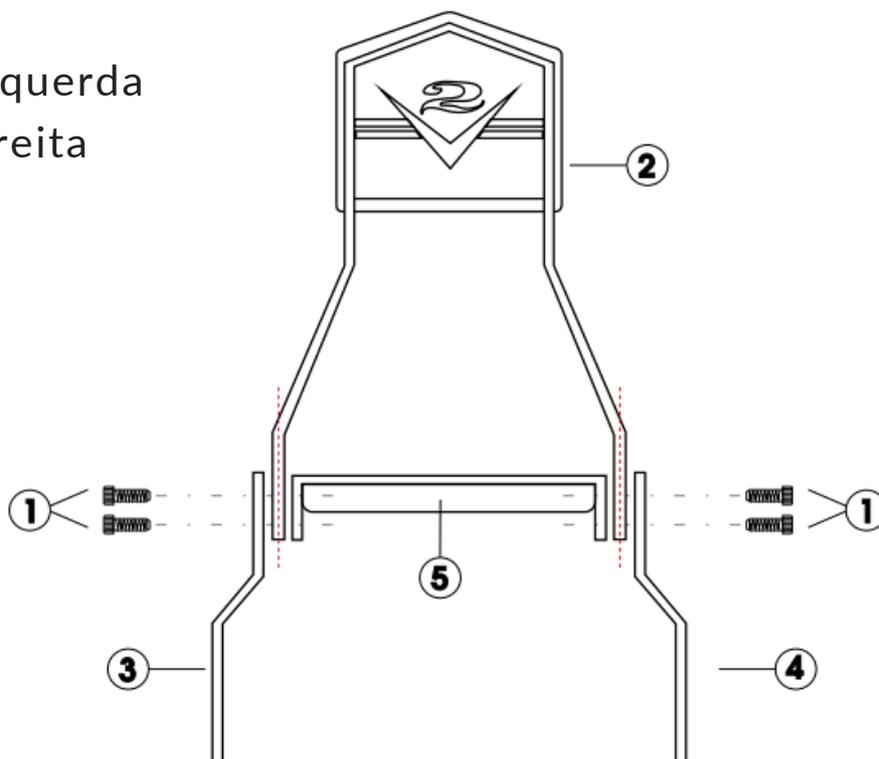

Encaixe na ordem mostrada acima: Laterais por fora e bagageiro por dentro. São encaixados nos 4 furos com os parafusos 8x25 + arruela 8mm + porca travante 8mm.


Sugestão: Realizar o aperto completo dos parafusos após instalação na moto para um melhor ajuste das partes levando em consideração o conforto do piloto. E facilidade para encaixar na moto.

PASSO A PASSO

PASSO 2

Retire o banco da moto.

Instale as duas orelhas por baixo do banco, conforme a foto abaixo, utilizando os 4 parafusos 8x20 do kit.


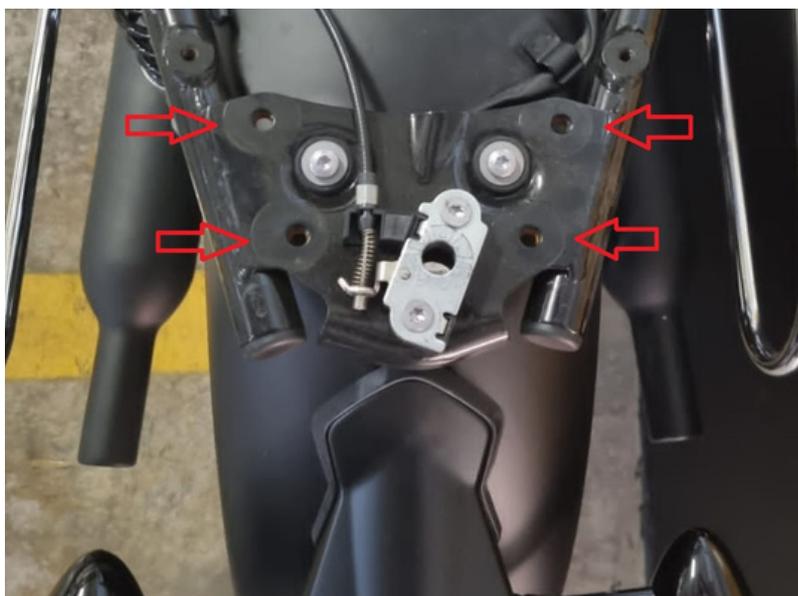


PASSO A PASSO

PASSO 3

Colocar os carretéis nas orelhas instaladas o menor (17 mm) será preso no furo da frete com o parafuso 8X35mm, e o maior (27 mm) no detrás, com o parafuso 8X45 mm, em ambos lados

|

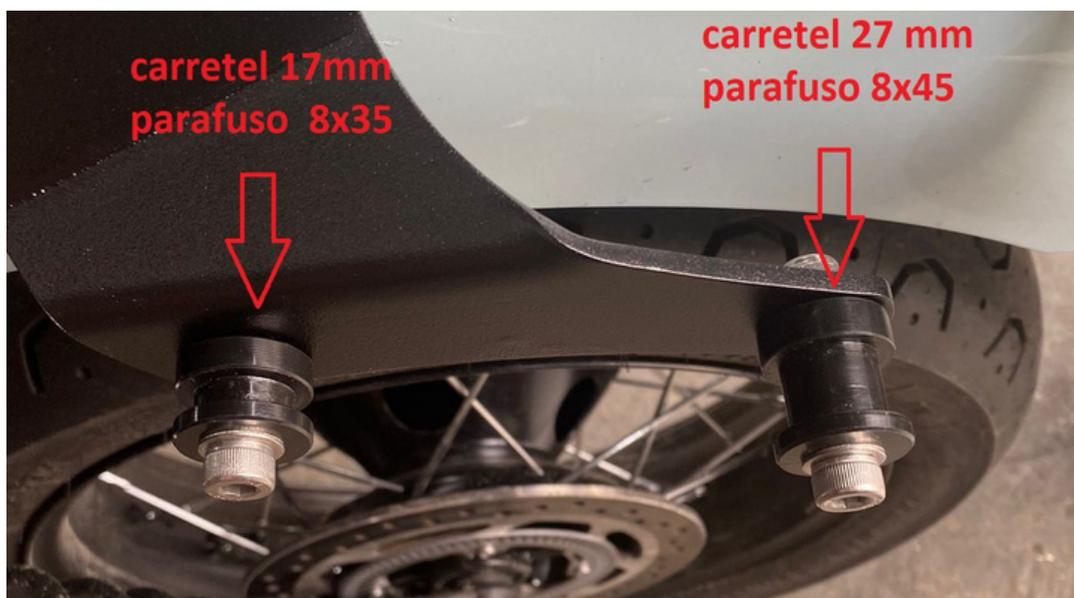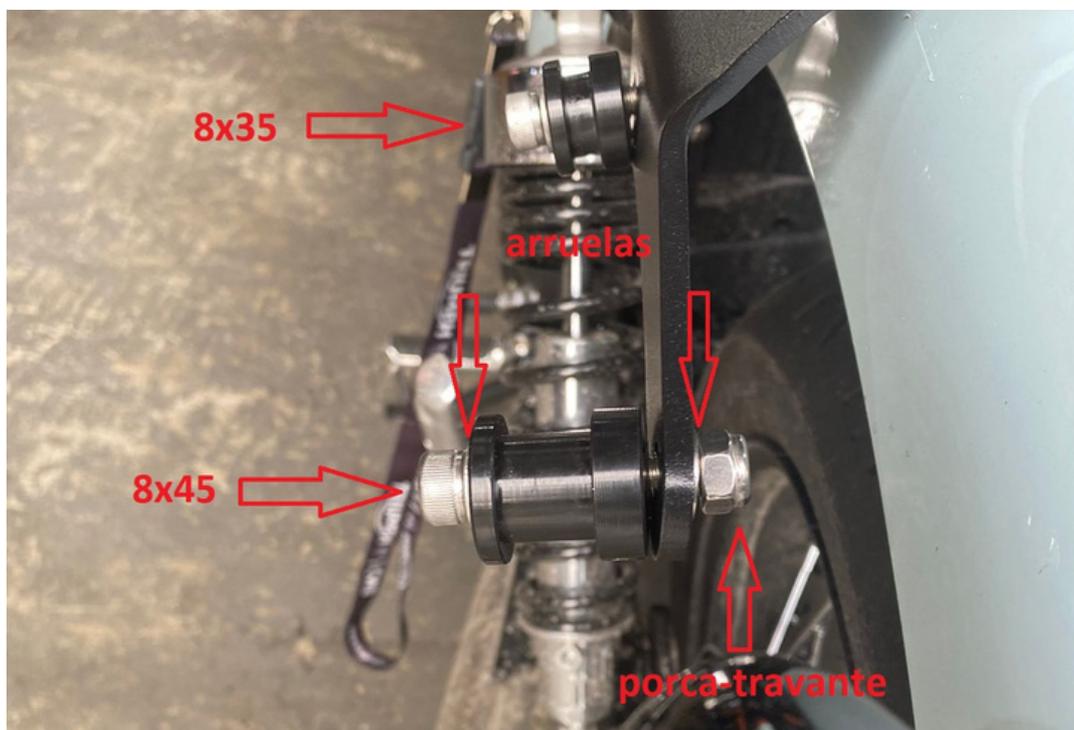


PASSO A PASSO

PASSO 4

Colocar o Sissy Bar montado nas laterais, encaixando a frente dele primeiro e na sequência, engatando a parte de trás do Sissybar .

Pegue o Sissy bar com as duas mãos.

|

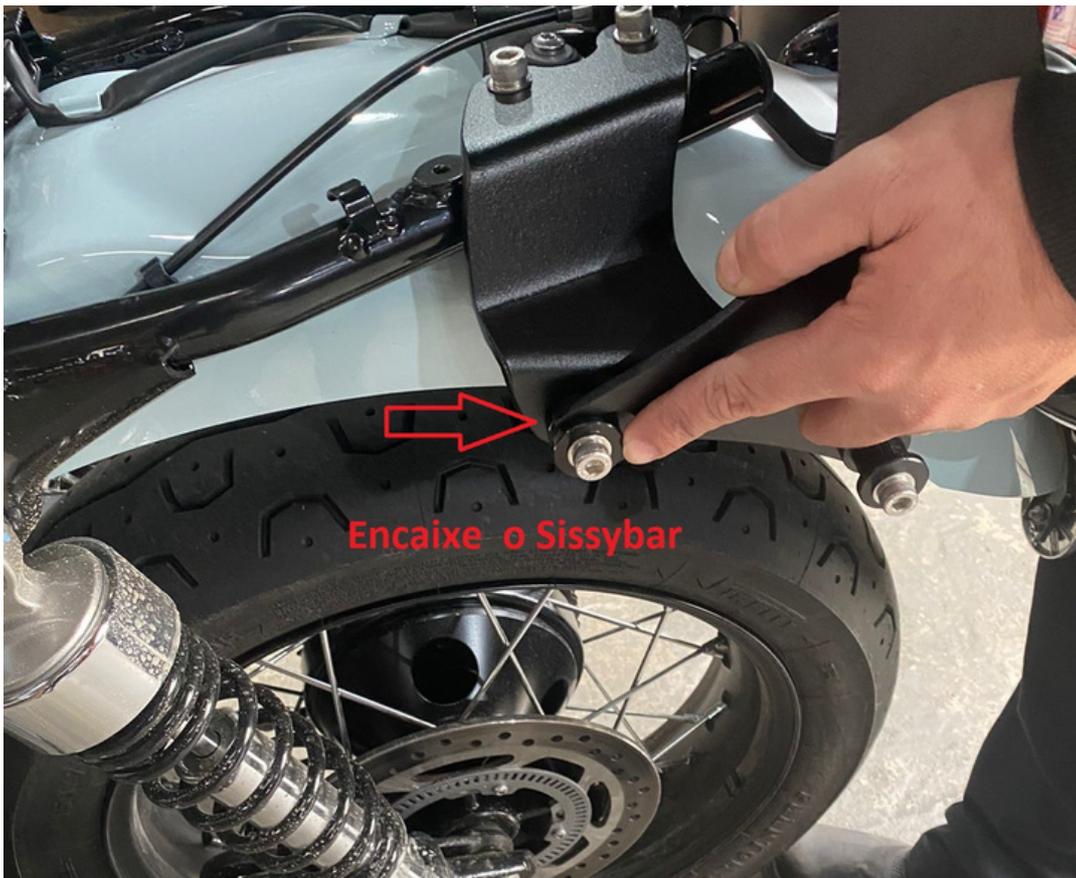

PASSO A PASSO

PASSO 5

Uma vez colocado, e encaixado nos 2 carretéis, puxe o gatilho para trás, para travar o sissy bar



PASSO A PASSO

PASSO 6

Posicione o banco e veja a posição melhor do encosto.
Agora faça o aperto final de todos os parafusos.



PASSO A PASSO



CONTATOS



@V2CUSTOMMOTOS



FACEBOOK.COM/V2CUSTOMMOTOS

41 3033-7203

41 99997-7203 

WWW.V2CUSTOM.COM.BR



