




V2 CUSTOM

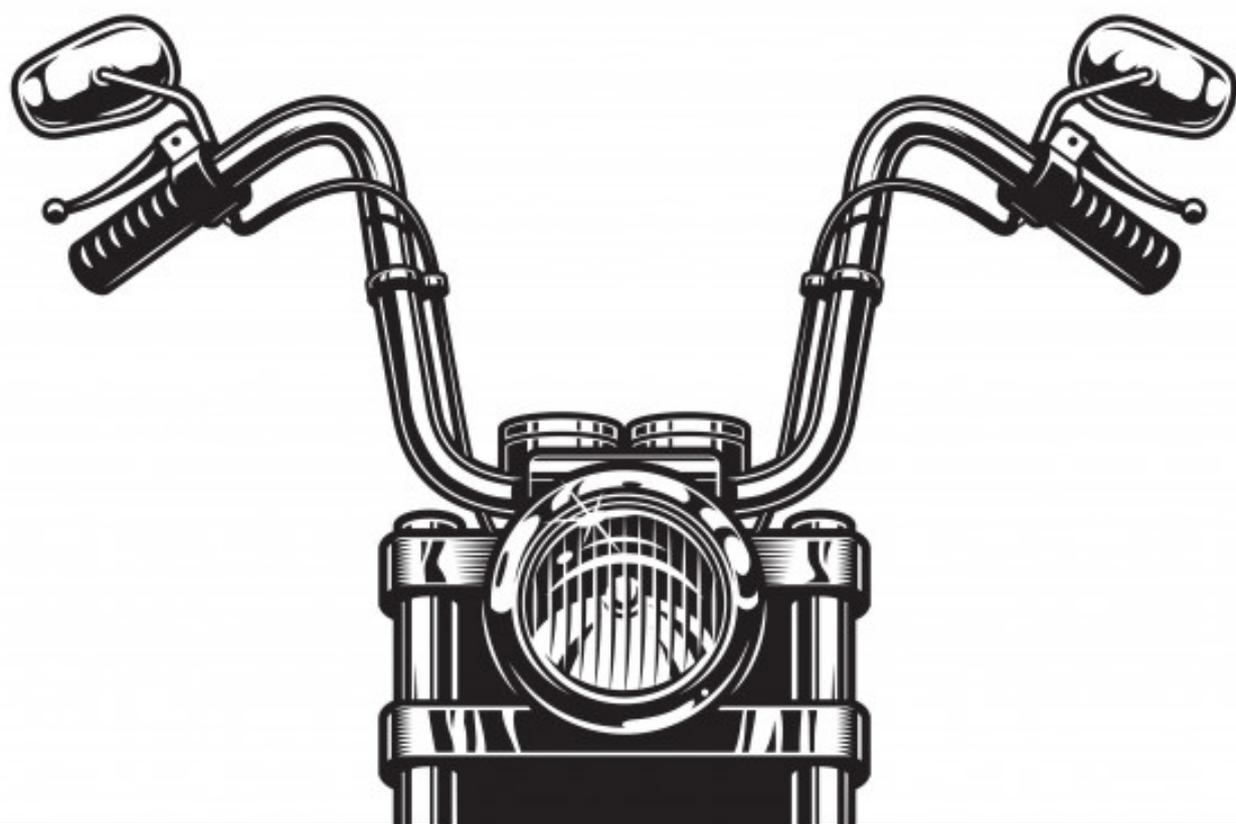

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SISSY BAR

883/XL1200

DESCRIÇÃO

Modelo fixo.

Produto fabricado em aço carbono de 4,75 mm de espessura.

Arco com almofada em couro sintético.

Bagageiro e laterais cortados a laser.

Conjunto de fixação em inox.



KIT FIXAÇÃO

4 PARAFUSOS 8X25 ALLEN INOX

4 PORCAS TRAVANTE 8MM

4 ARRUELAS 8MM INOX

2 PARAFUSOS 5/16 X 1.1/2 ALLEN INOX

2 PARAFUSOS 5/16 X 2 ALLEN INOX

4 ARRUELAS 8MM INOX

4 ARRUELAS NYLON 5X10,5MM


4 PORCAS TRAVANTE 5/16

PASSO A PASSO

PASSO 1

Monte o sissy bar completo fora da moto.

1. Parafusos 8x25 + arruela 8mm + porca travante 8mm
2. Arco
3. Lateral esquerda
4. Lateral direita
5. Bagageiro

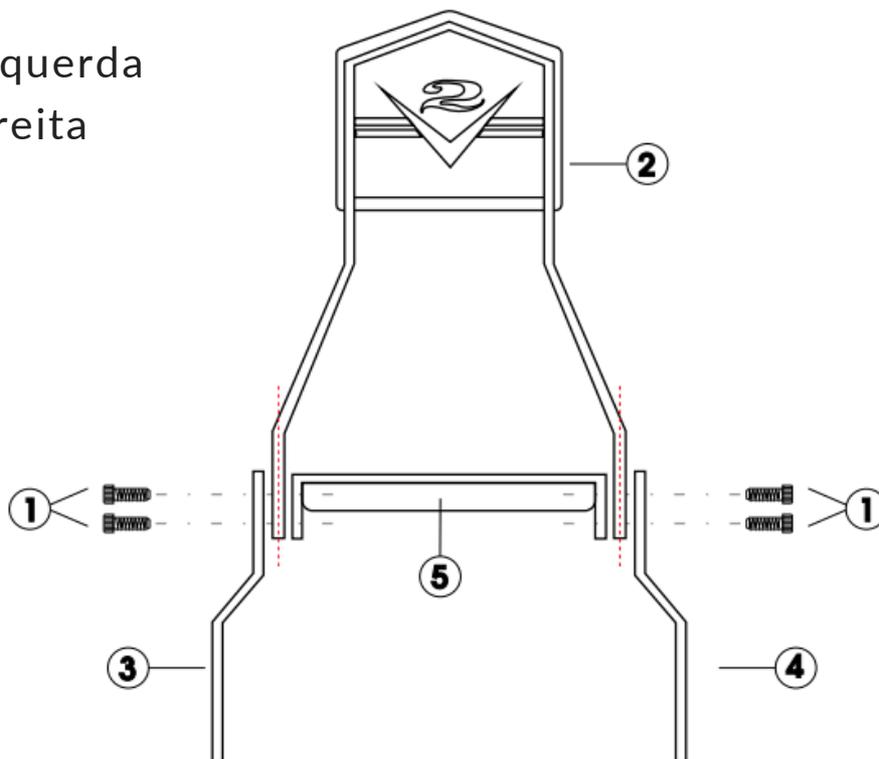


Encaixe na ordem mostrada acima: Laterais por fora, arco ao meio e bagageiro por dentro. São encaixados nos 4 furos com os parafusos 8x25 + arruela 8mm + porca travante 8mm.

Sugestão: Realizar o aperto completo dos parafusos após instalação na moto para um melhor ajuste das partes levando em consideração o conforto do piloto.

PASSO A PASSO

PASSO 2

Retire os parafusos originais do para-lama da moto e fixe o sissy bar na espada utilizando os parafusos que acompanham o conjunto (5/16x1.1/2 - traseiro e 5/16x2 - dianteiro).

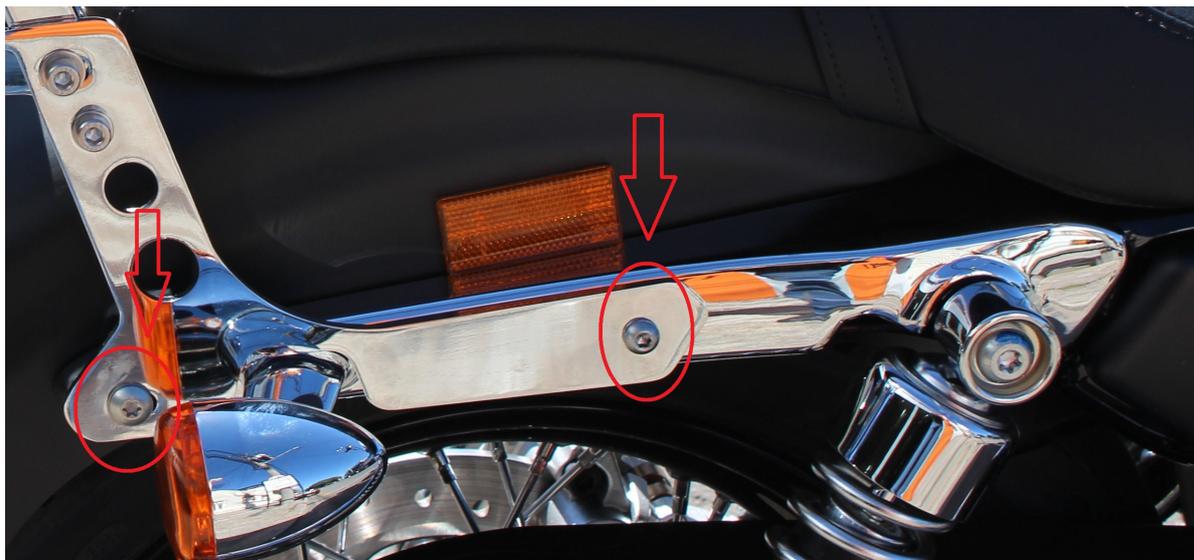

Repita o processo do outro lado.

IMPORTANTE:

O aperto dos parafusos deve ser realizado simultaneamente para não desalinhar a peça.

CONTATOS



@V2CUSTOMMOTOS



FACEBOOK.COM/V2CUSTOMMOTOS

41 3033-7203

41 99997-7203 

WWW.V2CUSTOM.COM.BR

