ATENÇÃO !

CUIDADO COM A PERDA DA GARANTIA

Antes de iniciar a instalação, certifique-se que o ano do veículo corresponde ao esquema de instalação deste manual.

Para Hilux 2021 em diante e SW4 2021 em diante, utilize o esquema de instalação (Nº 1.)

Para Hilux 2016 até 2020 e SW4 2016 até 2020, utilize o esquema de instalação (Nº2.)

1. FUNÇÕES

O módulo PARK 4.21 DZ realiza as seguintes funções no seu veículo:

• Fechamento e abertura dos vidros pelo controle remoto original, rebatimento e abertura dos retrovisores pelo controle remoto original.;

• Proteção contra esmagamentos nas 4 portas (atende norma CONTRAN 468/13);

2. CARACTERISTICAS

• Fechamento dos retrovisores e vidros por controle remoto original: Ao pressionar o botão de travamento das portas por 1 vez, o módulo realizará o fechamento dos vidros e o rebatimento dos retrovisores.

• Abertura dos retrovisores por controle remoto original: Ao pressionar o botão de destravamento das portas por 1 vez, o módulo realizará a abertura dos retrovisores.

• Abertura dos vidros por controle remoto original: Ao pressionar o botão de destravamento das portas por 3 vezes seguidas o módulo realiza a abertura dos vidros.

• TENSÃO: 10V a 16V •CONSUMO: 6mA •SLEEP MODE: 800

3. APLICAÇÃO

Toyota Hilux 2016 em diante (Com 4 vidros elétricos automáticos e rebatimento dos retrovisores)

Toyota SW4 2016 em diante (Com 4 vidros elétricos automáticos e rebatimento dos retrovisores)

4. PROGRAMAÇÃO DO REBATIMENTO DOS RETROVISORES

ATENÇÃO

Após a instalação do produto, ligue a ignição, aguarde 10 segundos e pressione o botão dos retrovisores no modo fechar, (Neste momento os retrovisores não irão fechar).

Após os 10 segundos pressione o botão dos retrovisores para abrir e aguarde mais 10 segundos para finalizar a programação.

5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

• Jogo de espátulas • Chave para parafuso • Alicates • Extrator de grampos • Schotty-Lock ou Ferro de Solda
• Multímetro • Espuma anti-ruído • Passa fio

6. LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS

Parafusos Hilux e SW4

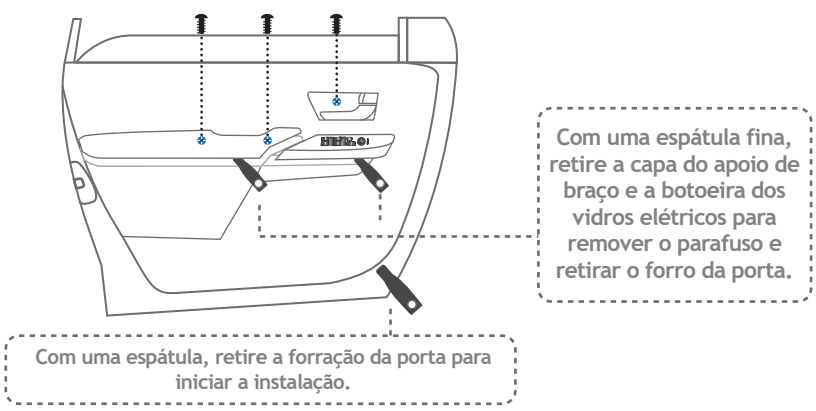

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE: WWW.TURY.COM.BR

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

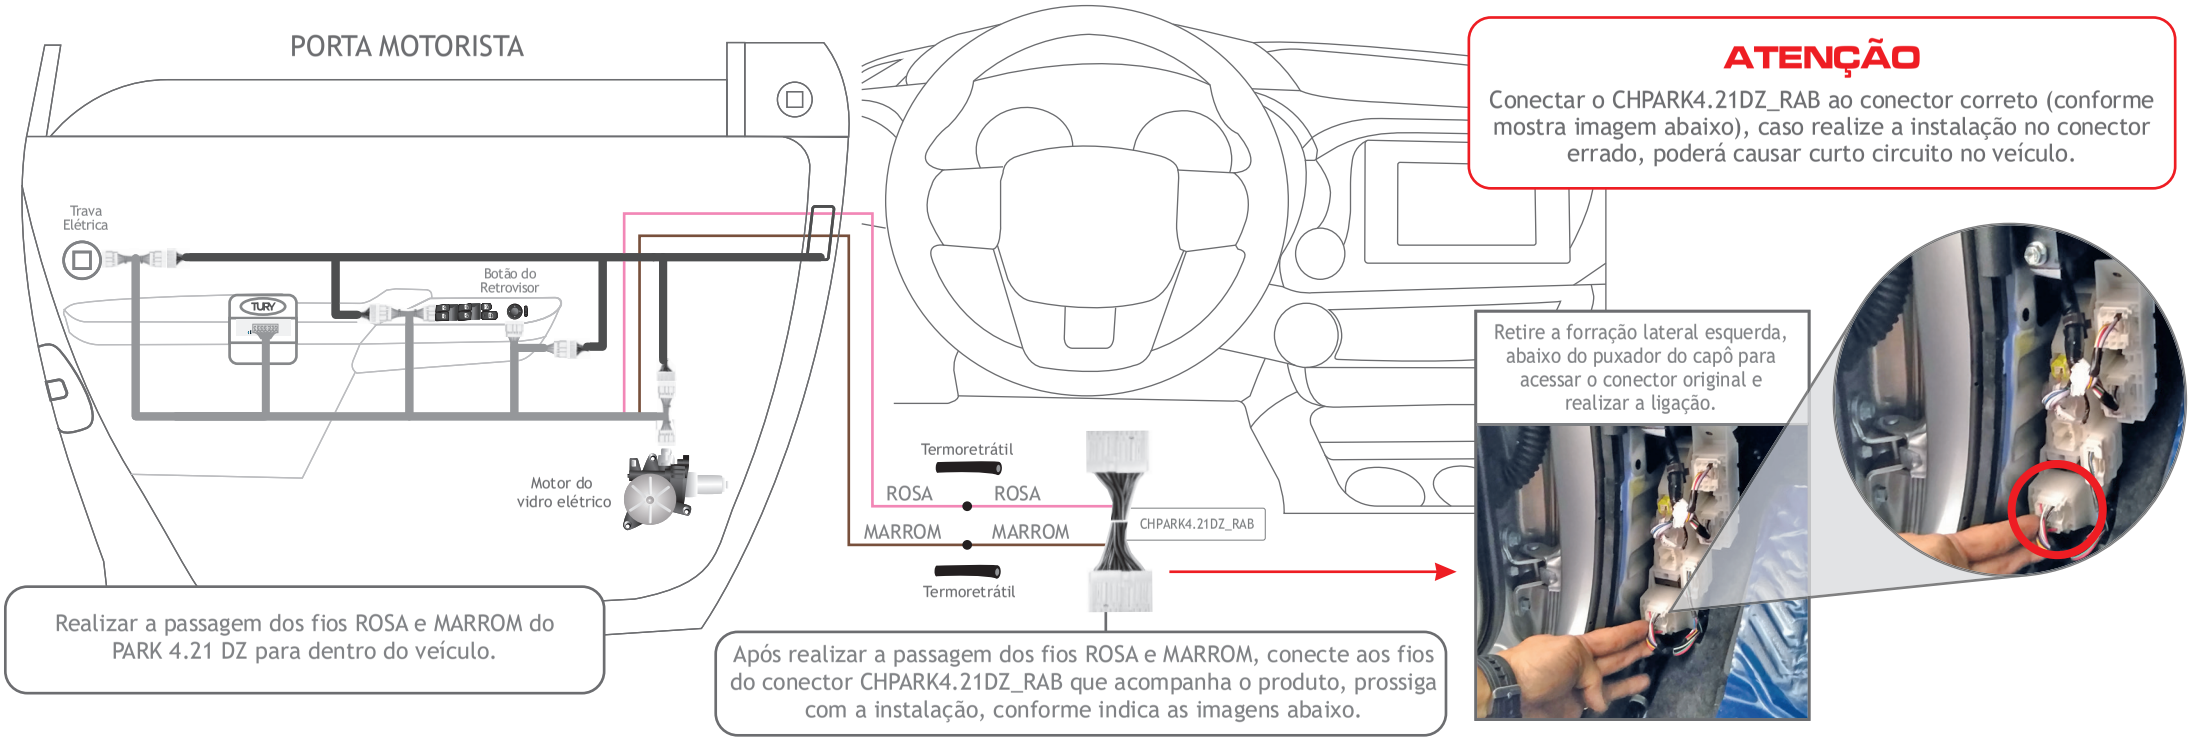

Realizar a passagem dos fios ROSA e MARROM do PARK 4.21 DZ para dentro do veículo.

Após realizar a passagem dos fios ROSA e MARROM, conecte aos fios do conector CHPARK4.21DZ_RAB que acompanha o produto, prossiga com a instalação, conforme indica as imagens abaixo.

ATENÇÃO

Conectar o CHPARK4.21DZ_RAB ao conector correto (conforme mostra imagem abaixo), caso realize a instalação no conector errado, poderá causar curto circuito no veículo.

Retire a forração lateral esquerda, abaixo do puxador do capô para acessar o conector original e realizar a ligação.

INSTALAÇÃO HILUX 2021 EM DIANTE / SW4 2021 EM DIANTE

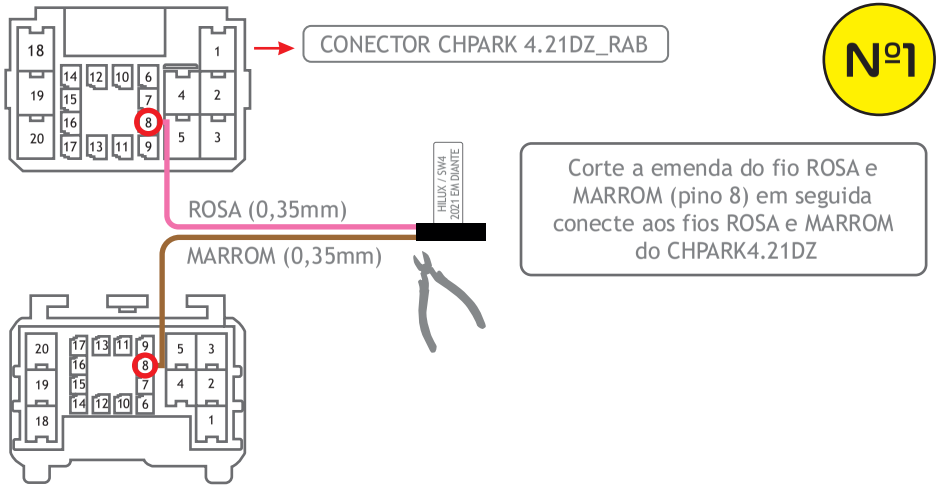

Nº1

Corte a emenda do fio ROSA e MARROM (pino 8) em seguida conecte aos fios ROSA e MARROM do CHPARK4.21DZ

INSTALAÇÃO HILUX 2016 ATÉ 2020 / SW4 2016 ATÉ 2020

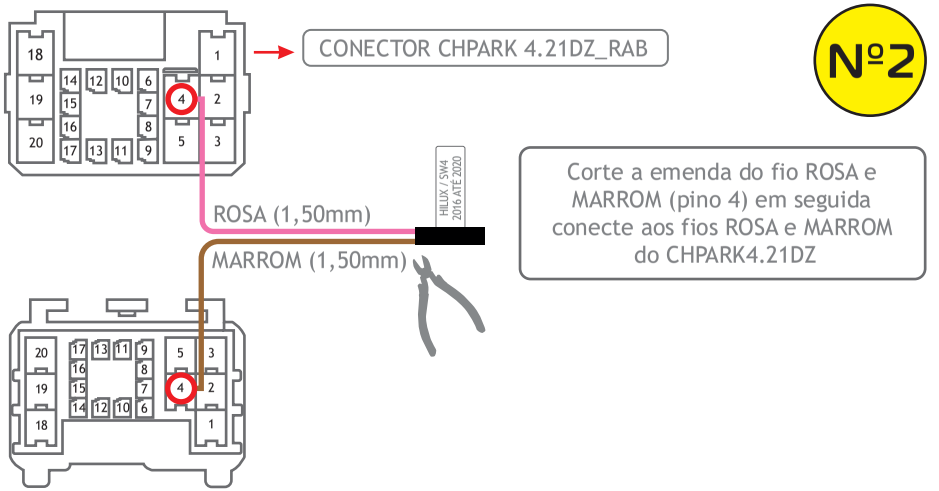

Nº2

Corte a emenda do fio ROSA e MARROM (pino 4) em seguida conecte aos fios ROSA e MARROM do CHPARK4.21DZ

As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.

Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).