

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

1º Passo: Com a instalação finalizada **O CONJUNTO DE BOTÕES DA PORTA DO MOTORISTA CONECTADO**, ligar a chave de ignição e manter ligada até o final da programação. Em alguns casos é recomendado realizar a programação com o motor ligado.

2º Passo: Pressionar o botão de programação (2 a 3 segundos) até o vidro iniciar a auto programação. Para sair do modo de programação dos vidros em qualquer momento basta desligar a chave de ignição.

Após o início da programação dos vidros cada porta será programada de forma individual e automática, não sendo necessário efetuar nenhum comando do início ao fim da programação. A autoprogramação do vidro consiste em vários tipos de movimentos diferentes com o motor e a máquina do vidro de cada porta e nesse momento o LED indica qual porta está sendo programada:

PRODUTO	MOTORISTA	PASSEIRO
PRO 2.8 AX	●	●●

Caso ocorra reprovação de um dos vidros, o módulo automaticamente repetirá mais duas tentativas de aprovação no(s) vidro(s) reprovado(s). Caso algum vidro ainda persista reprovando até o final das três tentativas de programação, realize a programação do módulo novamente seguindo as recomendações abaixo:

- * Para veículos de pátio ou com tensão baixa na bateria, deixar o carro ligado entre 10/15 minutos antes de reprogramar os vidros;
- * Programação apenas com a ignição ligada;
- * Programação com a ignição, Faróis, Ventilador e Pisca alerta ligados;
- * Programação com o motor em funcionamento;
- * Programação com o motor, Faróis, Ar condicionado e Pisca alerta ligados;

FINALIZAÇÃO A PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS APROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se todos os vidros permanecerem abaixados por completo, todos os vidros foram aprovados com sucesso e a proteção de antiesmagamento foi ativada para todos, finalizando a programação dos vidros.

PROGRAMAÇÃO DOS VIDROS REPROVADA: Durante as 5 piscadas do LED após o término da programação dos vidros, se caso algum vidro não permanecer totalmente aberto, este vidro foi reprovado, podendo ser reprogramado. Nesse caso a proteção de antiesmagamento não será ativada no(s) vidro(s) reprovado(s).

PROGRAMAÇÃO DO TIPO DE TOQUE

1 Passo: Ligar e desligar a chave de ignição ativando a temporização dos botões de 1 minuto.

2 Passo: Durante a temporização de 1 minuto, pressionar o botão de programação por (2 a 3 segundos) até o LED sinalizar o fim da programação.

SINALIZAÇÃO	TIPO DE TOQUE
1 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque curto (Default)
2 PISCADA DE 2 SEGUNDOS	Toque longo

A programação do tipo de toque só é habilitada durante a temporização de 1 minuto e pode ser realizada quantas vezes forem necessárias.

LINHA PRO

PRO 2.8 AX

CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

Os módulos da linha TOTALSAFE PRO foram desenvolvidos para agregar além de conforto, segurança total na automação dos vidros elétricos. Essa linha de produtos oferece a automação completa dos botões da porta do motorista e remotamente das portas dos passageiros com opção de toque curto ou toque longo, temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista proteção antiesmagamento com sistema de programação dos vidros simplificada, subida e descida por telecomando original ou alarmes e exclusivo sistema de redução de consumo em stand-by.

AO INSTALADOR

Caro amigo instalador, esse manual contém informações básicas, acesse nosso website e verifique videos e dicas avançadas de instalação.

www.tury.com.br/acessorios

PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:

SUORTE TÉCNICO

Horários (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30

Sábado: Das 09:00 as 14:00

E-mail: suporte@tury.com.br

TELEFONES:

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027

Ramais: 208, 237, 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404  WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693  WhatsApp

Claro: (11) 99152 - 2616

Vivo: (11) 99790 - 9988  WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sábados apenas no numero TIM




1- PULSO DE TRAVA OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS	9- +12V BATERIA
2- PULSO DE DESTRAVA OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS	10- PULSO DE SETA
3- SUBIDA MOTOR PASSAGEIRO	11- (-) TERRA
4- SUBIDA BOTÃO PASSAGEIRO	12- IGNIÇÃO
5- DESCIDA MOTOR PASSAGEIRO	13- SUBIDA MOTOR MOTORISTA
6- DESCIDA BOTÃO PASSAGEIRO	14- SUBIDA BOTÃO MOTORISTA
7- TEMPORIZAÇÃO	15- DESCIDA MOTOR MOTORISTA
8- VAZIO	16- DESCIDA BOTÃO MOTORISTA

ATENÇÃO

NUNCA realizar a programação dos vidros com o conjunto dos botões da porta do motorista desconectado.


BOTÕES DO MOTORISTA

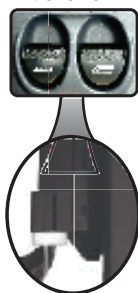

Para 4 vidros é necessário a utilização de 2 produtos PRO, um para vidros dianteiros e outro para os vidros traseiros.



Bateria

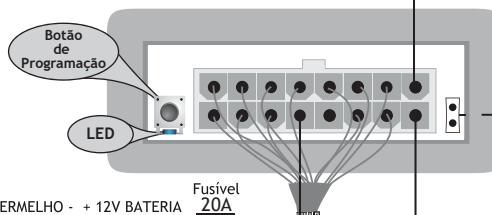


VERMELHO - +12V BATERIA

Fusível 20A

Chicote original

Chicote original

FIO	VEICULO	COR	LOCAL
1	DUSTER ATÉ 2015	ROSA	CONECTOR BRANCO DA BCM ACIMA DO PUXADOR DO CAPO
	SANDERO/LOGAN	ROXO	
2	DUSTER ATÉ 2015	CINZA	CHICOTE DA FECHADURA OU NO CHICOTE DA COLUNA LADO MOTORISTA
	SANDERO/LOGAN		
3	DUSTER ATÉ 2015	MARROM	CHICOTE DA FECHADURA OU NO CHICOTE DA COLUNA LADO MOTORISTA
	SANDERO/LOGAN		



VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA OU SAÍDA AUXILIAR DE ALARME

3



Motor de Trava Elétrica ou Central de Alarme

JUMPER - ATIVAÇÃO DO ALARME

SUBIDA	DESCIDA
Trava + Seta	3 Pulsos de Destrava
Trava ou comando de subida via alarme (saída auxiliar)	Comando de descida via alarme (saída auxiliar)

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA OU SAÍDA AUXILIAR DE ALARME

2



Motor de Trava Elétrica ou Central de Alarme

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA

1



Seta